## Canon

# EOS-1DX



- 巻末に「ソフトウェアスタートガイド」を掲載しています。
- この使用説明書は、EOS-1D Xのファームウェアが Ver.1.1.0以上であることを前提に説明しています。





## はじめに

EOS-1D Xは、有効画素数約1810万画素・約36×24mmフルサイズ CMOSセンサー、デュアルDIGIC 5+、常用ISO感度100~51200、視野率約100%ファインダー、高精度・高速61点AF、最高約12コマ/秒・高速連続撮影、RGB 測光センサー、3.2型液晶モニター、ライブビュー撮影、フルハイビジョン(Full HD)動画撮影機能を搭載した、EOS DIGITAL最高峰の高性能デジタル一眼レフカメラです。

本機は、いつでもすぐに撮影できる優れた機動性、高度な撮影に最適対応 する豊富な撮影機能、過酷な環境下での撮影を実現する高い信頼性、撮影領 域をさらに拡大する幅広いシステム拡張性など、さまざまな特長を備えてい ます。

#### 操作しながら本書を参照すると理解が深まります

デジタルカメラは、撮影した結果をその場ですぐに見ることができます。 本書を読みながら実際に撮影し、その結果を確認しながら理解を深め、操作 に慣れてください。

なお、撮影の失敗や事故を未然に防ぐため、はじめに別紙の『安全上のご注意』、および『取り扱い上のご注意』(14、15ページ)をお読みください。

#### 試し撮りと撮影内容の補償について

撮影後は画像を再生して、画像が正常に記録されていることを確認してください。 万一、カメラ(本機)やメモリーカードなどの不具合により、画像の記録やパソコンへの画像の取り込みができなかった場合の記録内容の補償については、ご容赦ください。

#### 著作権について


あなたがカメラ(本機)で記録した権利者のいる被写体の画像は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示会などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

#### CFカードについて

本書では、CFカードのことを「カード」と表記しています。なお、画像を記録するCFカードは付属していません。別途ご購入ください。

## カメラと主な付属品

使用する前に、以下のものがすべてそろっているか確認してください。万一、足りないものがあるときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。

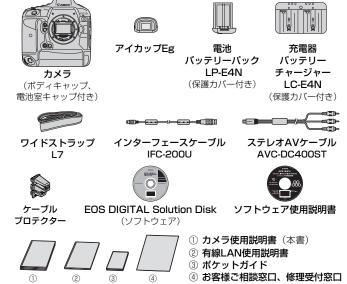

- ※ アイカップEgをファインダー接眼部に取り付けてください。
- ※ 付属品は、なくさないように注意してください。

#### 有線LAN機能について

Ethernet用RJ-45端子(p.21)を使用した有線LAN機能については、別冊の『有線LAN使用説明書』を参照してください。

一覧/安全トのご注意

#### ソフトウェア使用説明書について

ソフトウェアの使用説明書は、電子マニュアル(PDF形式)でCD-ROM に収録されています。ソフトウェア使用説明書の参照方法は、409ページをご覧ください。



### 本使用説明書上のおことわり

#### 本文中の絵文字について

〈 🏠 〉 : メイン電子ダイヤルを示しています。

〈○〉 : サブ電子ダイヤルを示しています。

〈※〉 : マルチコントローラーを示しています。

〈厨〉 : 設定ボタンを示しています。

**☆4/☆6/☆10/☆16**:操作ボタンから指を離したあとに、ボタンを押

した状態がそれぞれ4秒/6秒/10秒/16秒

間保持されることを示しています。

\* その他、本文中の操作ボタンや設定位置の説明には、ボタンや液晶モニターの表示

など、カメラで使われている絵文字を使用しています。

MENU〉ボタンを押して設定変更する機能であることを示し

ています。

(p.\*\*):参照ページを示しています。

↓ : 撮影に不都合が生じる恐れのある注意事項を記載しています。

: 補足説明や補足事項を記載しています。

☆ : 上手に使うためのヒントや撮影のポイントを記載しています。

? : 困ったときの手助けになる事項を記載しています。

#### 操作説明の前提について

- 電源スイッチが〈ON〉になっていることを前提に説明しています (p.38)。
- メニュー機能やカスタム機能が初期状態になっていることを前提に 説明しています。
- 本文中のイラストは、EF50mm F1.4 USMレンズを取り付けた状態で説明しています。

## 章目次

	はじめに	2
1	撮影前の準備と操作の基本	29
2	AF/ドライブの設定	65
3	画像に関する設定	117
4	写真表現にあわせた露出制御	167
5	ストロボ撮影	193
6	液晶モニターを見ながら撮影する(ライブビュー撮影)	203
7	動画を撮影する	223
8	画像の再生	249
9	撮影した画像を加工する	289
10	撮像素子の清掃	297
11	画像の印刷とパソコンへの転送	303
12	カメラをカスタマイズする	321
13	資料	357
14	ソフトウェアスタートガイド	409

## 目 次

はじめに 2
カメラと主な付属品3
本使用説明書上のおことわり4
章目次5
機能目次12
取り扱い上のご注意14
すぐ撮影するには16
各部の名称18
1 撮影前の準備と操作の基本 29
電池を充電する30
電池を入れる/取り出す34
カードを入れる/取り出す35
電源を入れる38
日付/時刻/エリアを設定する40
表示言語を選ぶ42
レンズを取り付ける/取り外す43
撮影の基本操作45
図 撮影機能のクイック設定51
<b>Ⅷ</b> メニュー機能の操作と設定53
使い始める前の準備55
カードを初期化する55
電源が切れる時間を設定する/オートパワーオフ57
撮影直後の画像表示時間を設定する57
カメラの機能設定を初期状態に戻す58
グリッドと水準器を表示する61
❷ 機能ガイドについて63

2	AF /ドライブの設定	65
	<b>AF</b> : AF モードの選択	66
		69
	測距エリア選択モードの内容	72
	AF センサーについて	75
	使用レンズと AF 測距について	76
	被写体にあわせて AI サーボ特性を選ぶ	83
	AF 機能のカスタマイズ	92
	AFによる合焦位置を微調整する(AFマイクロアジャストメント)	104
	AF の苦手な被写体	110
	MF: 手動ピント合わせ(マニュアルフォーカス)	111
	DRIVE: ドライブモードの選択	112
	め セルフタイマー撮影	114
3	画像に関する設定	117
	画像を記録・再生するカードを選択する	118
	記録画質を設定する	121
	ISO: ISO 感度を設定する	128
	ピクチャースタイルを選択する	133
	ピクチャースタイルを調整する	136
	ピクチャースタイルを登録する	139
	WB: ホワイトバランスの設定	141
	▶ マニュアルホワイトバランス	142
	【★ 色温度を直接設定する	147
	₩ ホワイトバランスを補正する	148
	明るさ・コントラストを自動補正する(オートライティングオブティマイザ)	150
	ノイズ低減機能の設定	151
	高輝度側・階調優先の設定	154
	レンズの周辺光量/色収差を補正する	155

	フォルダの作成と選択158	3
	ファイル名を変更する160	)
	画像番号の付け方を設定する162	2
	著作権情報を設定する164	ļ
	色空間を設定する166	3
4	写真表現にあわせた露出制御 167	7
	P: プログラム AE 撮影168	
	<b>Tv</b> : シャッター速度を決めて撮る171	
	Av: 絞り数値を決めて撮る	
	ピントの合う範囲を確認する174	
	M: 露出を自分で決めて撮る	5
	③ 測光モードの選択	7
	図 自分の好みに露出を補正する179	9
	🔁 露出を自動的に変えて撮る/ AEB 撮影180	)
	ー ★ 露出を固定して撮る/ AE ロック撮影181	l
	長時間露光(バルブ)撮影182	2
	■ 多重露出撮影184	ļ
	√ ミラーアップ撮影	
5	ストロボ撮影 193	3
	<b>5</b> ストロボを使った撮影	
	ストロボの機能を設定する197 ストロボの機能を設定する	
6	液晶モニターを見ながら撮影する(ライブビュー撮影) 203	3
	🗅 ライブビュー撮影の準備204	ļ
	▲ 液晶モニターを見ながら撮影する205	5
	撮影機能の設定209	)
	メニュー機能の設定210	)

	AF でピントを合わせる 手動でピントを合わせる	
7		
_/_	動画を撮影する	223
	'ज़ 動画撮影の準備	224
	🖳 動画を撮影する	225
	自動露出撮影	225
	シャッター優先 AE 撮影	226
	絞り優先 AE 撮影	227
	マニュアル露出撮影	229
	静止画を撮影する	234
	撮影機能の設定	236
	動画記録画質の設定	237
	録音の設定	
	動画サイレント設定	242
	タイムコードの設定	243
	メニュー機能の設定	245
8	画像の再生	249
	▶ 画像を再生する	250
	INFO.: 撮影情報の内容	252
	■ 励 見たい画像を素早く探す	255
	Q 拡大して見る	257
	<ul><li>回転させる</li></ul>	259
	お気に入りのレベルを設定する	260
	<ul><li>Q 再生時のクイック設定</li></ul>	262
	□ いっこう こう こ	
	<b>☆</b> 動画を再生する	
	* 動画の前後部分をカットする	
	自動再生する (スライドショー)	

	テレビで見る	
	⊶ 保護する (プロテクト)	
	● 音声メモを記録/再生する	
	强 コピーする	
	─ 消去する	
	再生に関する機能の設定を変更する	
	液晶モニターの明るさを調整する	
	縦位置で撮影した画像の自動回転表示の設定	287
9	撮影した画像を加工する	289
	飛ば RAW 画像をカメラで現像する	290
	団 リサイズ	295
10	撮像素子の清掃	297
	.⁺□+ 撮像素子の自動清掃	298
	ゴミ消し情報を画像に付加する	299
	手作業で撮像素子を清掃する	301
11	画像の印刷とパソコンへの転送	303
	印刷の準備をする	304
		306
	トリミング(印刷範囲)の設定	311
	▶ 画像を印刷指定する/ DPOF	313
	♪ 印刷指定画像のダイレクトプリント	316
	🕞 パソコンに画像を送る	317
12	ナノニナナフクラノブナフ	001
	カメラをカスタマイズする	321

	カスタム機能で変更できる内容	324
	C.Fn1:Exposure (露出)	324
	C.Fn2:Exposure (露出)	327
	C.Fn3: Drive (ドライブ)	330
	C.Fn4: Disp./Operation (表示・操作)	331
	C.Fn5:Operation (操作)	333
	C.Fn6: Others (その他)	335
	<u>ぬ</u> 5: 操作ボタンカスタマイズ	337
	マイメニューを登録する	350
	カメラ設定の保存と読み込み	351
	<b>C:</b> カスタム撮影モードの登録	354
13	資料	357
I)		
	各撮影モードで設定できる機能一覧	
	システム図	
	NFO. ボタンの機能	362
	電池情報を確認する	
	家庭用電源を使用する	
	日付/時計機能用電池を交換する	366
	メニュー機能一覧	367
	故障かな?と思ったら	376
	カメラシステム情報	389
	エラー表示	202
	<b>土ノ 以小</b>	35≥
	主な仕様	
14	主な仕様	393
14		393 409

## 機能目次■

電源 <ul><li>電池充電</li><li>電池チェック</li><li>電池情報確認</li><li>家庭用電源</li><li>オートパワーオフ</li></ul> カードカードカードカードカードカードカードカードカードカードカードカードカードカードカードカードカートカードカート<	<ul> <li>⇒ p.30</li> <li>⇒ p.39</li> <li>⇒ p.364</li> <li>⇒ p.365</li> <li>⇒ p.57</li> </ul>	<ul><li>測距エリア選択モード</li><li>AFフレーム選択</li><li>AIサーボ特性</li><li>自動選択: EOS iTR AF</li><li>AF機能カスタマイズ</li><li>AF微調整</li><li>手動ピント合わせ</li></ul>	<ul> <li>⇒ p.69</li> <li>⇒ p.71</li> <li>⇒ p.83</li> <li>⇒ p.96</li> <li>⇒ p.92</li> <li>⇒ p.104</li> <li>⇒ p.111</li> </ul>
	> = FF	測光	
●カード初期化 ●カード選択 ●カードなしレリーズ	<ul><li>⇒ p.55</li><li>⇒ p.118</li><li>⇒ p.36</li></ul>	●測光モード ●マルチスポット測光	⇒ p.177 ⇒ p.178
レンズ		ドライブ	
●取り付け/取り外し	<b>→</b> p.43	●ドライブモード	<b>→</b> p.112
基本設定		●セルフタイマー	<b>→</b> p.114
●言語	<b>→</b> p.42	●連続撮影可能枚数	→ p.126
●日付/時刻/エリア	<b>→</b> p.40	画像記録	
<ul><li>電子音</li><li>●著作権情報</li></ul>	→ p.368 → p.164	●記録機能	<b>→</b> p.118
●カメラ設定初期化	→ p.10-	●フォルダ作成/選択 ●ファイル名	→ p.158 → p.160
ファインダー		●画像番号	<b>→</b> p.162
●視度調整	<b>→</b> p.45	画質	
●アイピースシャッター		●画像サイズ	<b>→</b> p.121
<ul><li>●グリッド表示</li><li>●水準器</li></ul>	→ p.61 → p.61	●JPEG画質(圧縮)	<b>→</b> p.127
●小学品 ●フォーカシングスクリーン		●ISO感度	→ p.128
	<b>2</b> p.00 i	●ピクチャースタイル	<b>→</b> p.133
液晶モニター		●ホワイトバランス ●オートライティング	<b>→</b> p.141
●明るさ調整	<b>→</b> p.286	オプティマイザ	<b>→</b> p.150
●水準器	→ p.62	●高感度時ノイズ低減	→ p.151
●機能ガイド	<b>→</b> p.63	●長秒時露光ノイズ低減	<b>→</b> p.152
AF		●高輝度側・階調優先	<b>→</b> p.154
●AFモード	<b>→</b> p.66	●周辺光量補正 ●色収差補正	<ul><li>→ p.155</li><li>→ p.156</li></ul>
		●□拟左閇止	- p. 136

●色空間	<b>→</b> p.166	●画像送り(ジャンプ表示) ●拡大	<ul><li>⇒ p.256</li><li>⇒ p.257</li></ul>
撮影		●回転	→ p.259
●撮影モード	→ p.24	●レーティング	→ p.260
●多重露出	→ p.184	●動画再生	→ p.266
●ミラーアップ	→ p.191	●スライドショー	→ p.270
●被写界深度確認	<b>⇒</b> p.174	●テレビで見る	<b>→</b> p.273
●リモートスイッチ	<b>→</b> p.183	●プロテクト(保護)	→ p.277
●クイック設定	<b>→</b> p.100	●音声メモ	→ p.277
	7 p.0 i	●ョルノモ	→ p.279 → p.281
露出調整		●当と— ●消去	→ p.281
●露出補正	<b>→</b> p.179	<b>一</b> 府云	<b>→</b> µ.∠04
•AEB	→ p.180	画像加工	
●AEロック	<b>→</b> p.181	●RAW現像	<b>→</b> p.290
●セイフティシフト	→ p.326	●Uサイズ	→ p.295
	<b>∌</b> p.∪_∪	9942	→ p.233
ストロボ		印刷/転送	
●外部ストロボ	→ p.193	<ul><li>PictBridge</li></ul>	→ p.304
●外部ストロボ機能設定	→ p.197	●印刷指定(DPOF)	→ p.313
●外部ストロボカスタム機能	→ p.202	●画像転送	<b>→</b> p.317
ライブビュー撮影		有線LAN	
●ライブビュー撮影	→ p.203	●有線LAN	→別冊
●ピント合わせ	• p.213	● 有称LAN	מוונימ 🖚
手(声) 目 見(	,	カスタマイズ	
動画撮影		●カスタム機能(C.Fn)	<b>→</b> p.322
動画撮影	→ p.223	●操作ボタンカスタマイズ	
●動画記録サイズ	→ p.237	●マイメニュー	→ p.350
●録音	→ p.240	●カメラ設定保存	→ p.350 → p.351
<b>●</b> タイムコード	→ p.243		
●静止画撮影	→ p.234	●カスタム撮影モード	<b>→</b> p.354
再生		センサークリーニング/ダ	スト除去
		●センサークリーニング	→ p.298
●撮影直後の表示時間	<b>→</b> p.57	●ゴミ消し情報付加	<b>→</b> p.299
●1枚表示	<b>→</b> p.250	エラー/注意	
●撮影情報表示	<b>→</b> p.252	- , ,,	
●インデックス表示	<b>→</b> p.255	●カメラシステム情報	<b>→</b> p.389

## 取り扱い上のご注意

#### カメラについて

- カメラは精密機器です。落としたり衝撃を与えたりしないでください。
- このカメラは防水構造になっていませんので、水中では使用できません。万一水に濡れてしまったときは、早めに最寄りの修理受付窓口にご相談ください。また、水滴が付いたときは乾いたきれいな布で、潮風にあたったときは固くしぼったきれいな布でよくふきとってください。
- カメラを磁石やモーターなどの強力な磁気が発生する装置の近くに、絶対に置かないでください。また、電波塔などの強い電波が発生しているところで使用したり、放置したりしないでください。電磁波により、カメラが誤動作したり、記録した画像データが破壊されることがあります。
- 直射日光下の車の中などは予想以上に高温になります。カメラの故障の原因になることがありますので、このような場所にカメラを放置しないでください。
- カメラには精密な回路が内蔵されていますので、絶対に自分で分解しないでください。
- 指などでミラーの動作を阻害しないでください。故障の原因になります。
- レンズ、ファインダー、ミラー、フォーカシングスクリーンなどにゴミが付いているときは、市販のブロアーで吹き飛ばすだけにしてください。カメラボディおよびレンズは、有機溶剤を含むクリーナーなどでふかないでください。特に汚れがひどいときは、最寄りの修理受付窓口にご相談ください。
- カメラの電気接点は手で触らないでください。腐食の原因になることがあります。腐食が生じるとカメラが作動不良を起こすことがあります。
- カメラを寒いところから、急に暑いところに移すと、カメラの外部や内部に結露 (水滴)が発生することがあります。カメラを寒いところから、急に暑いところ に移すときは、結露の発生を防ぐために、カメラをビニール袋に入れて袋の口を 閉じ、周囲の温度になじませてから、袋から取り出してください。
- 結露が発生したときは、故障の原因になりますので、カメラを使用しないでください。レンズ、カード、電池をカメラから取り外し、水滴が消えるまで待ってから、カメラを使用してください。
- カメラを長期間使用しないときは、カメラから電池を取り出し、風通しが良く、 涼しい乾燥した場所に保管してください。保管期間中でも、ときどきシャッター を切るようにして作動することを確認してください。
- カメラの保管場所として、実験室などのような薬品を扱う場所は、さび・腐食などの原因になるため避けてください。
- 長期間使用しなかったカメラは、各部を点検してから使用してください。長期間使用しなかったあとや、海外旅行など大切な撮影の前には、各部の作動を最寄りの修理受付窓口、またはご自身でチェックしてからご使用ください。

#### 表示パネルと液晶モニターについて

- 液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており99.99%以上の有効 画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや、黒や赤の点が現れたままになる ことがあります。これは故障ではありません。また、記録されている画像には影響ありません。
- 液晶モニターを長時間点灯したままにすると、表示していた内容の像が残ることがあります。この残像は一時的なもので、カメラを数日間使用しないでおくと自然に消えます。
- 液晶の特性で低温下での表示反応がやや遅くなったり、高温下で表示が黒くなったりすることがありますが、常温に戻れば正常に表示されます。

#### カードについて

カードとその中に記録されているデータを保護するために、次の点に注意してください。

- ■「落とさない」、「曲げない」、「強い力や衝撃、振動を加えない」、「濡らさない」。
- テレビやスピーカー、磁石などの磁気を帯びたものや、静電気の発生しやすいと ころで保管、使用しない。
- 直射日光のあたる場所や、暖房器具の近くに放置しない。
- ケースなどに入れて保管する。
- 温度の高いところ、ほこりや湿気の多いところに保管しない。

#### レンズについて

レンズを取り外したときは、接点やレンズ面を傷つけないように、取り付け面を上にして置き、ダストキャップを取り付けてください。



#### 長時間使用時のご注意

連続撮影を長時間繰り返したり、ライブビュー撮影や動画撮影を長時間行うと、カメラの温度が高くなることがあります。これは故障ではありませんが、長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因になることがありますので、ご注意ください。

## すぐ撮影するには


1



## **電池 (バッテリー) を入れる** (p.34)

●電池の充電方法については30ページを参照してください。

2

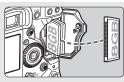

#### カードを入れる (p.35)

●カードを2枚入れることができます。

3



### ● レンズを取り付ける (p.43)


●赤い指標に合わせて取り付けます。

4



レンズのフォーカスモードスイッチを〈AF〉にする(p.43)

5

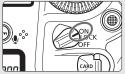

#### **電源スイッチを〈ON〉にする** (p.38)

6



### 撮影モードを〈P〉にする

(p.168)

- ●〈MODE〉ボタンを押します。
- ●上面表示パネルを見ながら、〈దఄఄ..゚/
  - を回して (**P**) を選びます。

7



#### ピントを合わせる (p.46)

- ●ファインダーをのぞき、写したいもの を画面中央に配置します。
- ●シャッターボタンを軽く押すと、ピントが合います。

8



#### 撮影する (p.46)

●さらにシャッターボタンを押して撮影します。


9





#### 撮影した画像を確認する (p.57)

- 撮影した画像が液晶モニターに2秒間表示されます。
- ●〈I→ 〉ボタンを押すと、もう一度画像が表示されます(p.250)。
- 液晶モニターを見ながら撮影するときは、『ライブビュー撮影』 (p.203)を参照してください。
- 今までに撮影した画像を確認したいときは、『画像を再生する』 (p.250) を参照してください。
- 撮影した画像を消去したいときは、『消去する』(p.284)を参照してください。


## 各部の名称

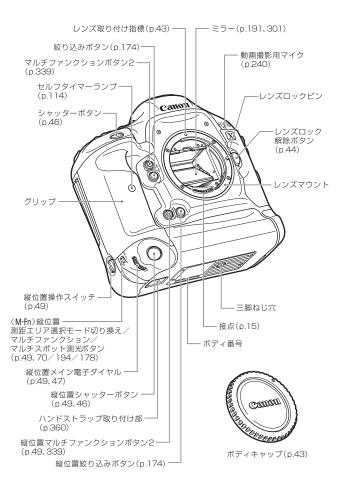

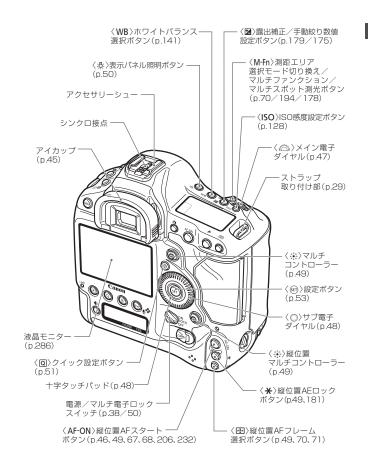

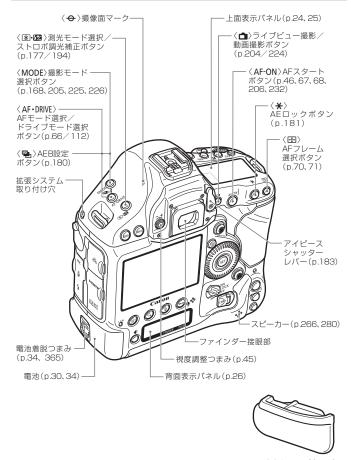


電池室キャップ(p.34)

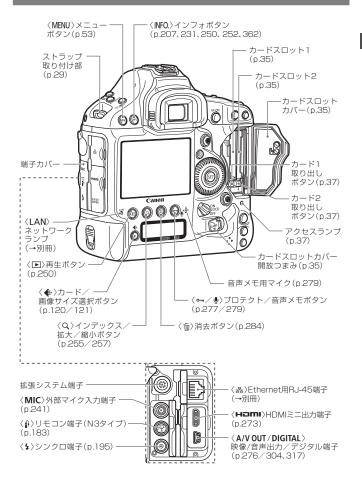


<sup>\*</sup> 付属のケーブルプロテクターの使い方については、357 ページを参照してください。


#### ファインダー内表示

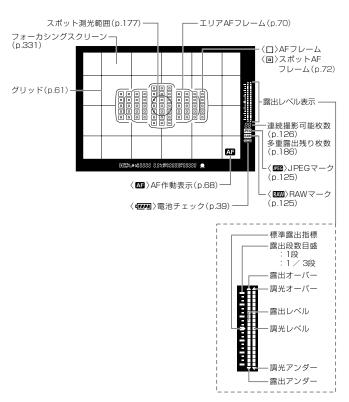


状況に応じた部分のみ表示されます。

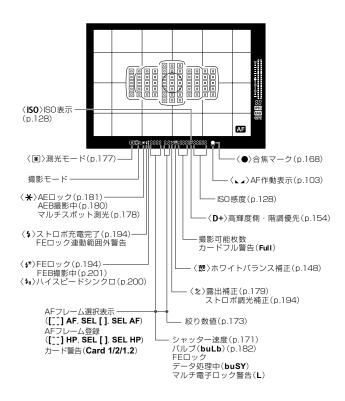


#### 上面表示パネル

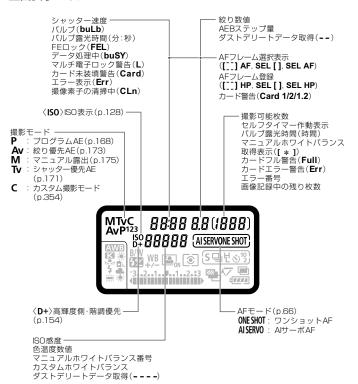

状況に応じた部分のみ表示されます。

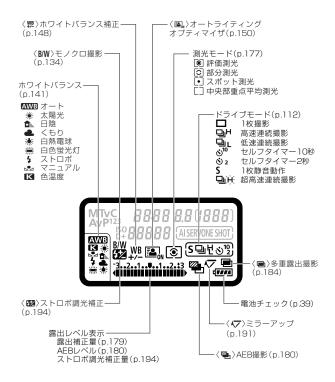


#### 背面表示パネル

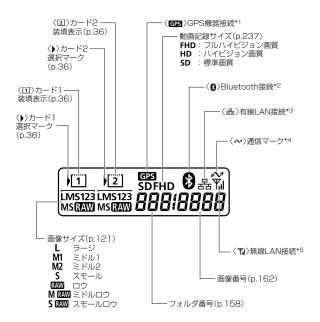

- \*1:GPSレシーバー GP-E1/GP-E2装着時、およびワイヤレスファイルトランスミッター WFT-E6に市販のBluetooth対応GPS機器接続時に表示
- \*2:ワイヤレスファイルトランスミッター WFT-E6に市販のBluetooth対応GPS機 器接続時に表示
- \*3:有線LAN接続時に表示
- \*4:パソコン、PictBridge(プリンター)接続時に表示
- \*5:ワイヤレスファイルトランスミッター WFT-E6装着、無線LAN接続時に表示

状況に応じた部分のみ表示されます。

#### バッテリーパック LP-E4N

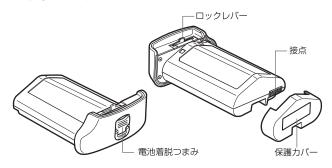

#### 注意

指定外の電池を使うと、爆発などの危険があります。

使用済の電池は、各自治体のルールにしたがって処分するか、最寄りの電池リサイクル協力店へお持ちください。




不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで最寄りの電池リサイクル協力店へお持ちください。詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。

ホームページ: http://www.jbrc.com

- プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。
- 被覆をはがさないでください。
- 分解しないでください。

#### バッテリーチャージャー LC-E4N

バッテリーパック LP-E4N用の充電器です。(p.30)

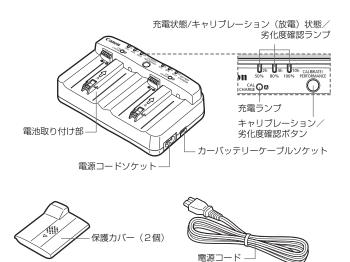




1

## 撮影前の準備と操作の基本

この章では、撮影に入る前にあらかじめ準備しておくことと、操作の基本について説明しています。

#### ストラップ (吊りひも) の取り付け方


ストラップの先をストラップ取り付け部の下から通し、さらに ストラップに付いている留め具の内側を通します。留め具の部分 のたるみを取り、引っぱっても留め具の部分がゆるまないことを 確認してください。

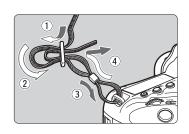

## 電池を充電する






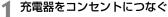

- 電源プラグをコンセントに差し込み、電源コードを充電器に接続します。
- 電池を取り付けていない状態では、すべてのランプが消灯しています。


#### ) 保護力バーを外す

図のように、充電器の保護カバー(付属) と、電池の保護カバー(付属)を外します。

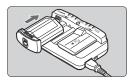

### **3** 充電する

- 保護カバーを外したときと逆の要領で 電池をスライドさせ、充電器にしっかり 取り付けます。
- A、B どちら側に取り付けても充電できます。
- → 充電が始まり、緑色の充電状態ランプが 点滅します。
- → 3つの充電状態ランプ(50/80/ 100%)が点灯すると充電完了です。

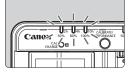

- 使い切った電池の充電に要する時間は、常温(+23°C)で1本あたり LP-E4N:約130分/LP-E4:約120分です。
- 充電時間は、周囲の温度や残容量によって大きく異なります。

- **y**
- 付属の充電器LC-E4Nは、バッテリーパック LP-E4N/LP-E4以外は充電できません。
- 電池の状態によっては100% まで充電できないことがあります。

#### ※ 電池と充電器の上手な使い方

- 購入時、電池はフル充電されていません 充電してからお使いください。
- 充電は、使用する当日か前日にする

充電して保管していても、自然放電により少しずつ電池の容量が少な くなっていきます。

充電が終わったら、電池を取り外し、プラグをコンセントから抜く
 電池と充電器を使わないときは、付属の保護カバーを取り付けておきます。

■ 電池は0℃~45℃の範囲で使用する

電池の性能を十分に発揮させるためには、10℃~30℃の範囲で使用することをおすすめします。スキー場などの低温下では電池の性能が一時的に低下し、使用できる時間が短くなることがあります。

● カメラを使わないときは、電池を取り出しておく

電池を長期間カメラに入れたままにしておくと、微少の電流が流れて 過放電状態になり、電池寿命短縮の原因となります。電池の保護カバー を取り付けて保管してください。なお、フル充電して保管すると、性能 低下の原因になることがあります。

● 充電器は海外でも使うことができる

充電器は、家庭用電源のAC100~240V 50/60Hzに対応しています。お使いになる国や地域に対応した、市販の電源プラグ変換アダプターを使用してください。なお、充電器が故障する恐れがありますので、海外旅行用の電子変圧器などに接続しないでください。

● 電池の劣化度が確認できる

充電中に充電器の〈PERFORMANCE〉ボタンを押すと、充電状態ランプの点灯で電池の劣化度を確認することができます。

■■■ (緑): 劣化していません

■■□ (緑): 少し劣化しています

■□□ (赤):電池の買い換えをおすすめします

● フル充電したのにすぐ使えなくなるときは、電池の寿命です

電池の劣化度(p.364)を確認した上で、新しい電池をお買い求めください。

#### **※ 自動車のシガーライターソケットからも充電できる**

カーバッテリーケーブルCB-570 (別売) を使用すると、シガーライター ソケットと充電器のカーバッテリーケーブルソケット (〈**DC IN**〉端子) を つないで充電を行うことができます。

- 充電は、必ず自動車のエンジンをかけた状態で行ってください。エンジンを止めたときは、シガーライターソケットからカーバッテリーケーブルのプラグを抜いてください。抜かずに放置すると、自動車のバッテリーがあがる原因になることがあります。
- 自動車用の変圧器を使用して充電を行わないでください。
- DC12V、または DC24V の自動車用バッテリーを備えたマイナス接地車でのみ使用できます。また、車種によりシガーライターソケットの形状、寸法が異なるため、使用できないことがあります。

#### ? 〈CAL/CHARGE〉ランプが赤色に点滅した

- カメラの電池残量表示が正確に行われるよう、電池容量を把握するためのキャリブレーションを推奨する表示です。キャリブレーションは必須の操作ではありません。充電したいときは、そのまま約10秒間待つと自動的に充電が始まります。キャリブレーションを行うときは、〈CAL/CHARGE〉ランプが赤色に点滅している間に、〈CALIBRATE〉ボタンを押します。充電状態ランプが赤色に点滅してキャリブレーション(放電)が始まります。
- キャリブレーション後、自動的に充電が行われますが、電池残量が多いほど時間がかかります。充電状態ランプの横にかかれている〈2h〉〈4h〉〈10h〉は、キャリブレーション(放電)に要する時間の目安で、〈10h〉の充電状態ランプが赤色に点滅しているときは、約10時間かかります。
- キャリブレーションを行うと放電が行われ、電池が空になりますので、 その後の充電には約2時間かかります。キャリブレーションを途中で止めて充電したいときは、充電器から電池を取り外し、再度取り付けます。

#### ? 充電状態ランプが1つも点灯しない

● 〈CAL/CHARGE〉ランプが点灯して、充電状態ランプが1つも点灯しないときは、電池の内部温度が0~40℃の適正範囲外になっています。電池の内部温度が0~40℃の範囲内になると充電が始まります。

#### ? 充電状態ランプ3つ全部が点滅した

- 充電状態ランプ(緑色)が全部点滅したときや、キャリブレーション(放電)状態ランプ(赤色)が全部点滅したとき、赤色/緑色ランプが交互に点滅(〈CAL/CHARGE〉ランプも点滅)したときは、電池を充電器から取り外し、お買い上げになった販売店、または修理受付窓口にご連絡ください。
- バッテリーパック LP-E4N/LP-E4以外の電池を充電器に取り付ける と、赤色/緑色ランプが交互に点滅(〈CAL/CHARGE〉ランプも点滅) して充電できません。

- ◆
  付属の充電器は、バッテリーパック LP-E4N/LP-E4以外は充電できません。
- 電池を2本充電器に取り付けたときは、取り付けた順に充電が行われます。 なお、充電とキャリブレーションを同時に行うことはできますが、2本同時に 充電したり、2本同時にキャリブレーションを行うことはできません。
  - キャリブレーションを行うときは、電池の残量が少ない状態で行うことをおすすめします。フル充電の状態から行うと、キャリブレーション開始から充電完了まで最長約15時間かかります。

## 電池を入れる/取り出す

充電したバッテリーパック LP-E4N/LP-E4をカメラに入れます。**このカメラのファインダーは、電池を入れると明るくなり、電池を抜くと暗くなります**。

#### 入れ方




#### ■ 電池室キャップを取り外す



## 2 電池を入れる

■ 電池を奥までしっかりと入れ、着脱つま みを矢印の方向に回します。

#### 取り出し方

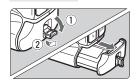

#### 着脱つまみを回して電池を取り出す

- 電源スイッチが〈OFF〉になっている ことを確認します (p.38)。
- 着脱つまみを起こし、矢印の方向に回して取り出します。
- ショート防止のため、必ず電池に付属の 保護カバー (p.27) を取り付けてくだ さい。
- カメラを使用しないときは、電池室 キャップ (p.20) をカメラに取り付け てください。
- ♥ バッテリーパック LP-E4N/LP-E4以外は使用できません。
- 電池の防滴パッキンにゴミなどが付着しているときは、湿らせ た綿棒などで取り除いてください。




### カードを入れる/取り出す

このカメラは、カードを2枚入れることができます。**どちらかのスロット** にカードが入っていれば、撮影した画像を記録することができます。

カードを2枚入れたときは、どちらのカードを使用するか選択したり、両 方のカードに同時に画像を記録することができます(p.118、120)。


#### 入れ方

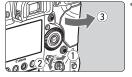

#### カバーを開ける

開放つまみを起こし、矢印の方向に回し て開きます。

#### カード1

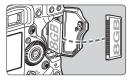


#### カードを入れる

- 左側に入れたカードが「ii」、右側に入れ たカードが[2]になります。
- 図のようにカードの表を手前にして、 小さい穴が並んでいる方を奥にして差 し込みます。

入れる向きを間違えると、カメラが壊 れます。

⇒ カード取り出しボタンがせり出します。

#### カード2

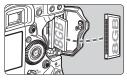



## **3** カバーを閉める

●「カチッ」と音がするまでカバーを押し ます。



▲ 電源スイッチを〈ON〉にする (p.38)

- ⇒ 上面表示パネルとファインダー内に撮 影可能枚数が表示されます。
- ⇒ 背面表示パネルには、装填したカードが 表示されます。
  - ⟨▶⟩マークが付いているカードに画像が 記録されます。




ハードディスクタイプのカードは使用できません。



- CF(コンパクトフラッシュ)カードには、厚さの異なる2種類のタイプがあ りますが、どちらのタイプも使用できます。
  - Ultra DMA (UDMA) 対応のCFカードも使用できます。UDMA対応のCF カードを使用すると、より高速なデータ書き込み処理が行われます。
  - 撮影可能枚数は、使用するカードの空き容量や、記録画質、ISO感度などによ り変わります。
  - 「▲3:カードなしレリーズ]を「しない」に設定すると、カードの入れ忘れを防止 することができます (p.368)。


#### 取り出し方

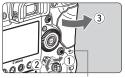

アクセスランプ

#### カバーを開ける

- 電源スイッチを〈OFF〉にします。
- アクセスランプが消えていることを確 認して、カバーを開きます。
- ■「書き込み中…」と表示されたときは、カ バーを閉じてください。

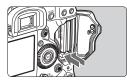

## 2 カードを取り出す

- 取り出しボタンを押し込むとカードが 出てきます。
- カードをまっすぐ取り出して、カバーを 閉じます。




- ❶ 🕟 アクセスランプが点灯/点滅しているときは、カードへの記録/読み出し中 や、消去中、データ転送中です。カードスロットカバーを開けないでください。 また、アクセスランプが点灯/点滅しているときに次のことを行うと、画像 データが壊れたり、カードやカメラ本体が損傷する原因になりますので、絶 対に行わないでください。
  - ・カードを取り出す
  - ・電池を取り出す
  - ・カメラ本体に振動や衝撃を与える
  - 画像が記録されているカードを使用すると、撮影した画像の番号が0001か ら始まらないことがあります (p.162)。
  - 液晶モニターにカードのトラブルに関するメッセージが表示されたときは、 カードの抜き差しを行ってください。それでも改善しないときは、別のカー ドに交換してください。

なお、パソコンでカードの内容が読み取れるときは、カード内のデータをす べてパソコンに保存したあと、カメラでカードを初期化してください(p.55)。 正常な状態に戻ることがあります。

## 電源を入れる

電源スイッチを入れたときに、日付/時刻/エリアの設定画面が表示されたときは、40ページを参照して日付/時刻/エリアを設定してください。

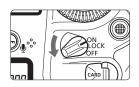

**〈ON**〉 : カメラが作動します。

〈LOCK〉: カメラが作動します。マルチ

電子ロック機能が働きます

 $(p.50)_{\circ}$ 

〈OFF〉:カメラは作動しません。カメ

ラを使用しないときはこの位

置にします。

#### 撮像素子の自動清掃について



- 電源スイッチを〈ON/LOCK〉にしたときと、〈OFF〉にしたときに、撮像素子の自動清掃が行われます(小さな音が鳴ることがあります)。清掃中は、液晶モニターに〈た・〉が表示されます。
- 清掃中でもシャッターボタンを半押し (p.46) すると、清掃作業が中止され、 すぐに撮影することができます。
- 電源スイッチの〈ON/LOCK〉〈OFF〉を短い時間で繰り返すと、〈∴□〉 が表示されないことがありますが、故障ではありません。

#### MEND オートパワーオフについて

- 電池の消耗を防ぐため、1分間何も操作しないと自動的に電源が切れます。シャッターボタンを半押し(p.46)すると、もう一度電源が入ります。
- 電源が切れるまでの時間を、[Ŷ2:オートパワーオフ] で変更することができます(p.57)。
- カードへの画像記録中に電源スイッチを〈**OFF**〉にすると、[**書き込み中...**] が表示され、画像記録が終了してから電源が切れます。

#### □□□ 電池チェックについて

電池の残量は、電源スイッチを〈ON〉にしたときに、6段階で表示され ます。





表示	残量 (%)	状態
(V//A	100~70	十分な残量があります
•	69~50	半分以上の残量があります
<b>-74</b>	49~20	残量が半分以下です
	19~10	残量が少なくなっています
	9~1	もうすぐ電池切れになります
<b>-</b> ≒:	0	電池を充電してください

#### 撮影可能枚数の目安

「約・枚〕

温度	常温(+23℃)	低温 (0℃)
撮影可能枚数	1120	860

● フル充電のバッテリーパック LP-E4N使用、ライブビュー撮影なし、CIPA(カメ ラ映像機器工業会)の試験基準によります。



- 下記の操作を行うと、撮影可能枚数が少なくなります。
  - シャッターボタン半押し状態を長く続ける
  - ·AF動作だけを行って撮影しない操作を頻繁に行う
  - ・レンズの手ブレ補正機能を使用する
  - 液晶モニターを頻繁に使用する
  - 実際の撮影条件により、撮影可能枚数が少なくなることがあります。
  - レンズの動作にはカメラ本体の電源を使用します。使用するレンズにより、撮 影可能枚数が少なくなることがあります。
  - ライブビュー撮影時の撮影可能枚数については、206ページを参照してくだ さい。
  - ■「¥3:バッテリー情報」で、電池の状態を詳しく確認することができます  $(p.364)_{\circ}$

### MENU 日付/時刻/エリアを設定する ■

初めて電源を入れたときや、日付/時刻の設定が解除されているときは、電源を入れると日付/時刻/エリアの設定画面が表示されますので、手順3~6の操作で設定してください。

なお、撮影画像には、ここで設定した日付/時刻を起点にした撮影日時の 情報が付加されますので、必ず設定してください。

また、住んでいるエリア(地域)を設定しておくと、他の地域に旅行したときは、エリア設定を変更するだけで、そのエリアの日時で記録されます。



#### ¶ メニューを表示する

■ 〈MENU〉ボタンを押すと、メニュー画面 が表示されます。



# [♥2] タブの [日付/時刻/エリア] を選ぶ

- ●〈Q〉ボタンを押して[↑] タブを選びます。
- ◆〈△△〉を回して [¥2] タブを選びます。
- ●〈◎〉を回して [日付/時刻/エリア] を選び、〈◎〉を押します。



# 3 エリアを設定する 初期状態では「ロ

- 初期状態では [ロンドン] に設定されています。
- 〈○〉を回して [エリア設定] を選びます。
- ◆〈厨〉を押して、〈♠〉の状態にします。
- ●〈◎〉を回してエリアを選び、〈⑥〉を 押します。









### **▲** 日付/時刻を設定する

- ●〈○〉を回して項目を選びます。
- ●〈厨〉を押して、〈宀〉の状態にします。
- ●〈♠〉を回して設定し、〈♠〉を押しま す (〈ロ〉の状態に戻ります)。

### **5** サマータイムを設定する

- 必要に応じて設定します。
- ●〈○〉を回して「※〕を選びます。
- ●〈厨〉を押して、〈宀〉の状態にします。
- ●〈○〉を回して [※] を選び、〈厨〉を 押します。
- サマータイムを [※] にすると、手順4 で設定した時刻が、1時間進みます。 [瀛]にするとサマータイムが解除され、 1時間戻ります。

### 6 設定を終了する

- ●〈○〉を回して「OK」を選び、〈厨〉を 押します。
- → 日付/時刻/エリア、サマータイムが設定 され、メニューに戻ります。



- メニュー機能の設定操作は、53、54ページを参照してください。
  - 設定した日付/時刻のカウントは、手順6で〈厨〉を押したときに始まります。
  - 手順3で、画面の右上に表示される時間は、協定世界時との時差です。設定し たいエリアがないときは、時差を参考にエリアを選択してください。
  - カメラ同十で時刻を合わせる「カメラ間時刻同期」(マルチカメラタイムシンクロ 機能)は、メニューの「通信機能の設定」で行います。詳しくは、別冊の有線 LAN使用説明書を参照してください。

### MENU 表示言語を選ぶ



#### **1** メニューを表示する

●〈MENU〉ボタンを押すと表示されます。



### 】 [♥2] タブの [言語:□ を選ぶ

- ●〈Q〉ボタンを押して [♥] タブを選びます。
  - ◆ 〈☆☆〉を回して [42] タブを選びます。
  - ●〈◎〉を回して[言語②](上から4番目の項目)を選び、〈☞〉を押します。



#### 🛾 言語を設定する

- ●〈◎〉を回して言語を選び、〈⑥〉を押します。
- ⇒ 表示言語が切り換わります。



### レンズを取り付ける/取り外す

すべてのEFレンズを使用することができます。なお、**EF-Sレンズは使用** できません。





#### キャップを外す

レンズのダストキャップとボディ キャップを矢印の方向に回して外しま す。



#### レンズを取り付ける

レンズとカメラの赤いレンズ取り付け 指標を合わせ、レンズを矢印方向に「カ チットと音がするまで回します。



#### レンズのフォーカスモードスイッチを 〈AF〉にする

- 〈AF〉はAuto Focus:自動ピント合わ せの略です。
- 〈MF〉 (Manual Focus:手動ピント合 わせ)になっていると、自動ピント合わ せができません。

### ▲ レンズキャップを外す



- Џ レンズで太陽を直接見ないでください。失明の原因になります。
  - 自動ピント合わせのときに、レンズの先端(フォーカスリング)が動くレン ズは、動いている部分に触れないでください。

#### ゴミやほこりについて、普段から以下のことに注意してください

- レンズの交換は、ほこりの少ない場所で素早く行う
- レンズを取り外してカメラを保管するときは、ボディキャップを必ずカメラに 取り付ける
- ボディキャップは、ゴミやほこりを落としてからカメラに取り付ける

#### 取り外し方



#### レンズロック解除ボタンを押しなが ら、レンズを矢印の方向に回す

- 回転が止まるまで回してから、取り外します。
- 取り外したレンズにダストキャップを 取り付けます。

## 撮影の基本操作

#### ファインダーが鮮明に見えるように調整する



### アイカップを取り外す

アイカップの両脇をつまんだまま引き 上げて取り外します。

#### 調整する

- ファインダー内の AF フレームが最も鮮 明に見えるように、つまみを右または左 に回します。
- アイカップを取り付けます。



| 視度調整を行ってもファインダーが鮮明に見えないときは、別売の視度補正レン ズFgの使用をおすすめします。

#### カメラの構え方



手ブレのない鮮明な画像を撮るため に、カメラが動かないようにしっか り構えて撮影します。

- ①右手でグリップを包むようにしっかりと握ります。
- ②
  左手でレンズを下から支えるように持ちます。
- ③右手人差し指の腹をシャッターボタンに軽くのせます。
- ④脇をしっかり締め、両ひじを軽く体の前に付けます。
- ⑤片足を軽く踏み出して、体を安定させます。
- ⑥カメラを額に付けるようにして、ファインダーをのぞきます。

#### シャッターボタン


シャッターボタンは二段階になっています。シャッターボタンを一段目ま で浅く押すことを「半押し」といいます。半押しからさらに二段目まで深く 押すことを「全押し」といいます。



#### 半押し

自動ピント合わせと、自動露出機構によ るシャッター速度と絞り数値の設定が行わ れます。

露出値(シャッター速度と絞り数値)が、 ファインダー内と L面表示パネルに表示さ れます (あ6)。

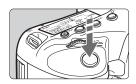

#### 全押し

シャッターが切れて撮影されます。

#### **手ブレしにくい撮影のしかた**

手にしたカメラが撮影の瞬間に動くことを「手ブレ」といい、全体がぼや けたような写真になります。鮮明な写真を撮るために、次の点に注意してく ださい。

- ・前ページの『カメラの構え方』のように、カメラが動かないようしっか り構える。
- ・シャッターボタンを半押ししてピントを合わせたあと、ゆっくりシャッ ターボタンを全押しする。

- lacktriangle lacktriangle  $\langle$  AF-ONangle ボタンで半押しと同じ操作ができます。
  - シャッターボタンを一気に全押ししたり、半押し後すぐに全押しすると、 瞬の間を置いてから撮影されます。
  - メニュー画面表示中、画像再生中、画像記録中でも、シャッターボタンを半 押しすると、すぐに撮影準備状態に戻ります。

#### ☆ メイン電子ダイヤル



#### 1(1) ボタンを押したあと〈🌊〉を回す

⟨MODE⟩⟨AF•DRIVE⟩⟨®•522⟩⟨ISO⟩ ボ タンなどを押すと、その機能選択状態がタ イマー(66)で保持されます。その間に 〈疹〉を回します。

タイマーが終了するか、シャッターボタ ンを半押しすると、撮影準備状態に戻りま đ,

● 撮影モード、AFモード、測光モード、 AFフレーム、ISO感度、〈図〉ボタン を使用した露出補正、カードの選択・ 設定などに使用します。



#### (2) 〈灬〉のみを回す


ファインダー内表示や 上面表示パネルを 見ながら〈『冷〉を回します。

シャッター速度や絞り数値の設定など に使用します。



🖥 (1) の操作は、電源スイッチが〈LOCK〉(マルチ電子ロック/p.50)でも行う ことができます。

#### ○ サブ電子ダイヤル

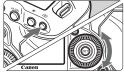

#### ፩(1) ボタンを押したあと〈◎〉を回す

〈MODE〉〈AF・DRIVE〉〈⑧・622〉〈ISO〉ボタンなどを押すと、その機能選択状態がタイマー(あ6)で保持されます。その間に〈◎〉を回します。

タイマーが終了するか、シャッターボタンを半押しすると、撮影準備状態に戻ります。

● 撮影モード、ドライブモード、ストロボ 調光補正、AFフレーム、ISO感度、〈図〉 ボタンを使用した露出補正、ホワイトバ ランス、画像サイズの選択・設定などに 使用します。



#### (2) 〈(^)〉のみを回す


ファインダー内表示や上面表示パネルを 見ながら〈△〉を回します。

露出補正やマニュアル露出時の絞り数値の設定などに使用します。

[ (1) の操作は、電源スイッチが〈LOCK〉(マルチ電子ロック/p.50) でも行うことができます。

#### ₼ 十字タッチパッド

動画撮影中に静かな操作で、シャッター速度、絞り数値、ISO感度、露出補正の設定、録音レベルの調整を行いたいときに使用します(p.242)。 「▲5:動画サイレント設定」を「▲有効」にすると機能します。

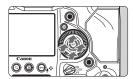

〈回〉ボタンを押したあと、〈○〉 の内側の部分を上/下/左/右に触れる

#### ※ マルチコントローラー

〈※〉は8方向キーと中央押しボタンの構造になっています。



- AFフレーム選択、ホワイトバランス補 正、ライブビュー撮影時におけるAFフ レーム/拡大表示枠の移動、再生時にお ける拡大表示位置の移動、クイック設 定の操作などに使用します。
- メニューの選択・設定を行うこともでき ます(「▶1:画像消去]と「∳1:カード初 期化] を除く)。
- メニューやクイック設定の操作では、ト 下左右方向のみで、斜め方向に動かする とはできません。

#### 縦位置撮影時の操作

カメラの下部には、縦位置撮影用のボタン、ダイヤルが配置されています (p.18, 19)<sub>o</sub>




- 縦位置撮影用のボタン、ダイヤルを使用 するときは、縦位置操作スイッチを **(ON)** にします。
- 使用しないときは、誤って作動しないよ うに〈OFF〉にします。

□ 縦位置マルチファンクションボタン2、縦位置絞り込みボタン(p.18)は、縦位 置操作スイッチが〈OFF〉の位置でも作動します。

#### LOCK: マルチ電子ロック

にすると、メイン電子ダイヤルやサブ電子ダイヤル、マルチコントローラー が不用意に動いて、設定が変わることを防止することができます。

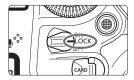



電源スイッチが〈LOCK〉の状態で、禁止した操作部材を操作すると、ファイン ダーと上面表示パネルに〈L〉、撮影機能の設定状態の画面に「LOCK」が表示さ れます。

#### ☆ 表示パネル照明



上面/背面表示パネルの照明は、〈:&:〉ボ タンを押すたびに点灯(あ6)/消灯しま す。なお、バルブ撮影時は、シャッターボ タンを全押しすると照明が消えます。

#### 撮影機能の設定状態を表示する



〈INFO.〉ボタンを何回か押すと、撮影機 能の設定状態が表示されます。

〈 (回) ボタンを押すと、撮影機能をクイッ ク設定することができます (p.51)。

もう一度〈INFO.〉ボタンを押すと、表示 が消えます。

## **② 撮影機能のクイック設定**

液晶モニターに表示されている撮影機能を直接選択して、直感的な操作で機能の設定を行うことができます。この操作を「クイック設定」といいます。





#### **1** 〈 ℚ 〉ボタンを押す

⇒ クイック設定の状態になります(§10)。

#### 機能を設定する

- 〈♠〉で機能を選びます。
- → 選んだ機能の内容が画面に表示されます。
- → 〈○〉または〈△△〉を回して設定を変更します。

#### ▮撮影する

- シャッターボタンを押して撮影します。
- → 撮影した画像が表示されます。


#### 設定画面について






- 機能を選び〈町〉を押すと、その機能の設定画面が表示されます。
- 〈◎〉または〈△△〉を回して設定を変 更します。さらに〈INFO.〉ボタンを押し て設定する項目もあります。
- ◆(卸)を押すと設定され、元の画面に戻ります。
- (▲mix) (操作ボタンカスタマイズ/ p.337) を選んだときは、(MENU) ボタンを押すと、撮影機能の設定状態に戻ります。

#### クイック設定できる機能

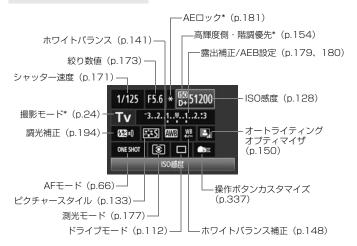

### MENU メニュー機能の操作と設定

このカメラでは、電子音や日付/時刻など、さまざまな設定をメニュー機能で行います。メニュー機能の操作は、液晶モニターを見ながら、カメラ背面の〈MENU〉ボタン、〈『ロ〉ボタン、〈『こ〉〈『こ〉〉を使って行います。

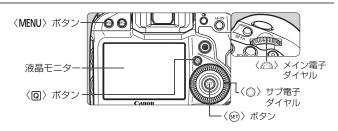



#### メニュー機能の設定操作



### メニューを表示する

〈MENU〉ボタンを押すと表示されます。

### 2 タブを選ぶ

- ●〈Q〉ボタンを押すと、メインタブ(系) 統)が切り換わります。
- (☆) を回してサブタブを選びます。
- 例えば、本文中の「▲4」タブは、▲ (撮影) タブの左から4番目の 「■ | を選 んでいる画面のことです。



#### 項目を選ぶ

●〈○〉を回して項目を選び、〈厨〉を押 します。

### ▲ 内容を選ぶ

- ●〈○〉を回して内容を選びます。
- 現在設定されている内容は青色で表示 されます。



#### 内容を設定する

〈厨〉を押すと設定されます。

### 6 設定を終了する

〈MENU〉ボタンを押すと表示が消え、撮 影準備状態に戻ります。



- $\blacksquare$   $\bigcirc$   $\subset$  れ以降のメニュー機能の説明は、〈old MENU〉ボタンを押して、メニュー画面 が表示されていることを前提に説明しています。
  - ◆寒〉でメニュー機能の設定を行うこともできます(「▶1:画像消去」「∳1: カード初期化] を除く)。
  - 操作の途中でキャンセルするときは、〈MENU〉ボタンを押します。
  - メニュー機能の内容は、367ページを参照してください。

### 使い始める前の準備

#### MIND カードを初期化する

新しく買ったカードや、他のカメラ、パソコンで初期化したカードは、このカメラで正しく記録できるように、初期化(フォーマット)を行ってください。

♪ カードを初期化すると、カードに記録されている内容は、画像だけでなくすべて消去されます。プロテクトをかけた画像も消去されますので、記録内容を十分に確認してから初期化してください。必要な記録内容は、初期化する前に必ずパソコンなどに保存してください。



#### [カード初期化] を選ぶ

[★1] タブの [カード初期化] を選び、〈☞〉 を押します。



#### カードを選ぶ

- [1] はカード1、[2] はカード2です。
- ●〈◎〉を回してカードを選び、〈☞〉を 押します。



#### [OK] を選ぶ

- [OK] を選び、〈厨〉を押します。
- ⇒ カードが初期化されます。
- → 初期化が終了すると、メニューに戻ります。

#### **※ こんなときにカードを初期化します**

- 新しく買ってきたカードを使うとき
- 他のカメラやパソコンで初期化されたカードを使うとき
- カードの中が画像やデータでいっぱいになったとき
- カードに関するエラーが表示されたとき(p.392)




- 容量が128GBまでのカードはFAT形式、128GBを超えるカードはexFAT 形式でフォーマットされます。なお、このカメラで初期化した128GBを超え るカードを他のカメラに入れると、エラーが表示され、使用できないことが あります。また、exFAT形式でフォーマットされたカードは、パソコンのOS の種類やカードリーダーにより、正しく認識されないことがあります。
- カード内のデータは、初期化や削除をしても、ファイルの管理情報が変更さ れるだけで、完全には消去されません。譲渡・廃棄するときは、注意してく ださい。カードを廃棄するときは、カードを破壊するなどして個人情報の流 出を防いでください。



- カード初期化画面に表示されるカードの総容量は、カードに表記されている 容量よりも少なくなることがあります。
  - 本機器は、MicrosoftからライヤンスされたexFAT技術を搭載しています。

#### **MEND** 電源が切れる時間を設定する/オートパワーオフ

カメラを操作しない状態で放置したときに、節電のために電源が自動的に 切れるまでの時間を変更することができます。自動的に切れないようにする ときは、[**しない**] に設定します。電源が切れたときは、シャッターボタンな どを押すと、電源が入ります。

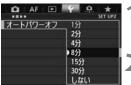

#### 【 [オートパワーオフ] を選ぶ

- [42] タブの [オートパワーオフ] を選び、 〈ョ〉を押します。
- ) 時間を設定する
  - 内容を選び〈☞〉を押します。
- [Uない] に設定しても、節電のため30分で液晶モニターの表示が消えます(カメラの電源は切れません)。

#### MIND 撮影直後の画像表示時間を設定する

撮影直後に液晶モニターに表示される画像の表示時間を設定することができます。撮影画像を表示したままにするときは [ホールド]、撮影画像を表示しないようにするときは [切] に設定します。




#### [撮影画像の確認時間] を選ぶ

- [▲3] タブの [撮影画像の確認時間] を選び、〈(印)〉を押します。
- **) 時間を設定する** 
  - 内容を選び〈顧〉を押します。

#### MINI カメラの機能設定を初期状態に戻す

撮影機能や、メニュー機能の設定を初期状態に戻すことができます。

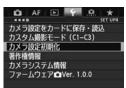

#### [カメラ設定初期化] を選ぶ

- [¶4] タブの [カメラ設定初期化] を選び、 〈師〉を押します。
- カメラ設定初期化
  カメラの設定を初期状態にします
  キャンセル
  OK

#### [OK] を選ぶ

- [OK] を選び〈厨〉を押します。
- ▶ [カメラ設定初期化] を行うと、カメラの設定が次のようになります。

#### 撮影機能関係

撮影モード	<b>P</b> (プログラムAE)
AFモード	ワンショットAF
測距エリア選択モード	1点AF(任意選択)
AFフレーム選択	中央
登録AFフレーム	解除
測光モード	◉ (評価測光)
ISO感度	オート
ISO感度設定範囲	下限値:100 上限値:51200
ISOオートの範囲	下限値:100 上限値:25600
ISOオート低速限界	オート

ドライブモード	□ (1枚撮影)
露出補正	解除
AEB	解除
ストロボ調光補正	0 (ゼロ)
多重露出	しない
ミラーアップ撮影	しない
カスタム機能	そのまま
ストロボ機能設定	そのまま

#### 画像記録関係

画像サイズ	L (ラージ)
JPEG画質	8
ピクチャースタイル	スタンダード
オートライティング オプティマイザ	標準
周辺光量補正	する <i>/</i> 登録レンズ保持
色収差補正	する/ 登録レンズ保持
ホワイトバランス	<b>AWB</b> (オート)
MWBデータ	登録保持
カスタムWB	登録保持
WB補正	解除
WB-BKT	解除
色空間	sRGB
長秒時露光のノイズ低減	しない
高感度撮影時のノイズ低減	標準
高輝度側・階調優先	しない
記録機能	標準
画像番号	通し番号
ファイル名の設定	カメラ固有
自動クリーニング	する
ダストデリートデータ	消去

AF関係	
Case1~6*	Case1/各ケー スの設定内容解除
AIサーボ1コマ目 レリーズ	バランス重視
サーボAF連続撮影中 のレリーズ	バランス重視
USMレンズ電子式手 動フォーカス	ワンショットAF 作動後・可能
AF補助光の投光	する
ワンショットAF時の レリーズ	ピント優先
自動選択:EOS iTR AF	する
AF測距不能時の レンズ動作	サーチ駆動する
任意選択可能な AFフレーム	61点
測距エリア選択 モードの限定	全項目選択
測距エリア選択 モードの切換	M-Fnボタン
縦位置/横位置の AFフレーム設定	同じ
AFフレーム 任意選択時の循環	しない (端で突き当たり)
測距時の AFフレーム表示	選択AFフレーム (常時表示)
ファインダー情報の照明	自動
ファインダー内のAF 作動表示	視野内に表示
AFマイクロ アジャストメント	しない
* 初期設定値は、84~8	37ページを参昭1,

初期設定値は、84~87ページを参照し てください。

#### カメラ設定関係

オートパワーオフ	1分
電子音	入
カードなしレリーズ	する
撮影画像の確認時間	2秒
ハイライト警告表示	しない
AFフレーム表示	しない
ヒストグラム	輝度
再生時のグリッド	表示しない
拡大倍率設定(約)	2倍
△での画像送り	<b>㎡</b> (10枚)
縦位置画像回転表示	する☆■
動画再生カウント	そのまま
液晶の明るさ	*
日付/時刻/エリア	そのまま
言語	そのまま
ビデオ出力方式	そのまま
INFO ボタンで	全項目選択
表示する内容	工架口及八
ファインダー #	表示しない
通信機能の設定	そのまま
カスタム撮影モード	そのまま
著作権情報	そのまま
HDMI機器制御	切
カメラシステム情報	内容保持
マイメニューの内容	そのまま
マイメニューから表示	しない

#### ライブビュー撮影関係

LV☎/'無設定	静止画
AFモード	ライブモード
グリッド	表示しない
露出Simulation	する
LV静音撮影	モード1
測光タイマー	16秒


動画撮影関係	
LV☎/≒設定	静止画
AFモード	ライブモード
グリッド	表示しない
動画記録サイズ	1920×1080/IPB
録音	オート
LV静音撮影	モード1
測光タイマー	16秒
タイムコード	
カウントアップ	そのまま
スタート時間設定	そのまま
動画記録カウント	そのまま
動画再生カウント	そのまま
ドロップフレーム	そのまま
動画サイレント設定	無効
動画撮影ボタン	M-Fnボタン

## グリッドと水準器を表示する

カメラの傾き補正に有効なグリッドと水準器を、ファインダー内と液晶モニターに表示することができます。

#### ファインダー内にグリッドを表示する



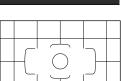

#### 【 [ファインダー‡‡] を選ぶ

● [♥2] タブの [ファインダー ‡‡] を選び、 〈厨〉を押します。

#### [表示する]を選ぶ


- ●〈◎〉を回して [表示する] を選び、〈☞〉 を押します。
- ファインダー内にグリッドが表示されます。

#### ファインダー内に水準器を表示する

ファインダー内に、AFフレームを利用した水準器を表示することができます。詳しくは、操作ボタンカスタマイズ(p.337)を参照してください。

ライブビュー撮影時、動画撮影時に、液晶モニターにグリッドを表示することができます(p.210、245)。


#### 液晶モニターに水準器を表示する

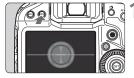



#### (INFO.) ボタンを押す

- (INFO.) ボタンを押すたびに表示が変わ ります。
- 水準器を表示します。
- 水準器が表示されないときは、「¥2: INTEO ボタンで表示する内容]で、水準器が 表示されるように設定します(p.362)。

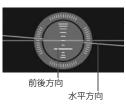

### カメラの傾きを確認する

水平と前後方向の傾きが1°きざみで表 示されます。



赤い線が緑色に変わると、傾きがほぼ補 正された状態です。



- 傾きがほぼ補正された状態でも±1°程度の誤差が生じることがあります。
- カメラが大きく傾いているときは、水準器の誤差が大きくなります。




| ライブビュー撮影時、動画撮影開始前に、同じ操作で水準器を表示することがで きます (p.207、231)。なお、動画撮影中に水準器を表示することはできませ ん、(水準器を表示した状態で動画撮影を開始すると、水準器が消えます)。

### ❷ 機能ガイドについて

メニュー画面の下に「Mio ヘルブ)が表示されているときは、機能ガイド (機能の説明)を表示することができます。〈INFO.〉ボタンを押している間だけ機能ガイドが表示されます。機能ガイドが2ページ以上あるときは、画面の右側にスクロールバーが表示されます。そのときは、〈INFO.〉ボタンを押しながら〈《》〉を回します。

■「AF1] タブ「Case2] の例




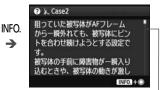

スクロールバー


■ [AF3] タブ [AF補助光の投光] の例



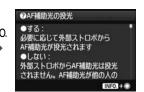


● [.♠.5] タブ [マルチ電子ロック] の例



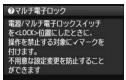



# AF /ドライブの設定

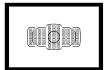

ファインダー内に配置された61点の AFフレームを使用して、さまざまな撮影 シーンに対応したAF撮影を行うことがで きます。

また、撮影状況や被写体にあわせて、オートフォーカスの作動 特性を選択したり、最適なドライブモードを選択することができ ます。



🖥 〈AF〉はAuto Focus(オートフォーカス)の略で自動ピント合わせの ことです。〈**MF**〉はManual Focus (マニュアルフォーカス) の略で手 動ピント合わせのことです。

### AF: AFモードの選択

撮影状況や被写体にあわせて、AFの作動特性を選ぶことができます。



↑ レンズのフォーカスモードスイッチを 〈AF〉にする




】 〈AF・DRIVE〉ボタンを押す(♂6)



■ AFモードを選ぶ

● 上面表示パネルを見ながら〈☆☆〉を回します。

ONE SHOT : ワンショットAF AI SERVO : AIサーボAF

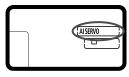


測距エリア選択モードが、61点自動選択(p.74)、またはゾーンAF(p.73)のときに、被写体の色情報や人物の顔を検出した情報を使ってAFを行うことができます(p.96)。

#### 止まっている被写体を撮る:ワンショットAF



合焦マーク AFフレーム

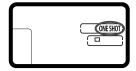

止まっている被写体の撮影に適していま す。シャッターボタンを半押しすると1回だ けピント合わせを行います。

- 被写体にピントが合うと、ピント合わせ を行ったAFフレームが表示され、ファ インダー内に合焦マーク〈●〉が点灯し ます。
- 評価測光のときは、ピントが合うと同時 に露出値が決まります。
- シャッターボタンを半押ししている間、 ピントが固定され、構図を変えて撮影す ることができます。
- 〈AF-ON〉ボタンでAFを行うこともでき ます。



- 🖥 🍙 ピントが合わないと、ファインダー内の合焦マーク〈●〉が点滅します。こ のときはシャッターボタンを全押ししても撮影できません。構図を変えて再 度ピント合わせを行うか、『AFの苦手な被写体』(p.110)を参照してくださ
  - ■「▲3:電子音」を「切」に設定すると、ピントが合ったときに、電子音が鳴ら ないようになります。

### □ フォーカスロック撮影

ワンショットAFでピントを合わせたあと、ピントを固定したまま構図を変えて撮 影する方法を「フォーカスロック撮影」といいます。エリアAFフレームに入らな い、画面の端に被写体があるときなどに有効です。

#### 動いている被写体を撮る: AIサーボAF



撮影距離がたえず変化する(動いている) 被写体の撮影に適しています。シャッター ボタンを半押ししている間、被写体にピン トを合わせ続けます。

- 露出は撮影の瞬間に決まります。
- 〈AF-ON〉ボタンでAFを行うこともでき ます。

#### AIサーボAF時の動体予測機能について


被写体がほぼ等速度でカメラに近づいてくる、または遠ざかっていくとき に、シャッターが切れる直前に正しいピントが得られるように、その被写体 の位置を予測してピントを合わせ続ける機能です。

● 測距エリア選択モード(p.69)が、61点自動選択のときは、初めに任 意選択した AFフレームで被写体を捉えます。被写体が任意選択した AF フレームから外れても、エリアAFフレームで被写体を捉えていれば、継 続してピント合わせが行われます。



AIサーボAFでは、ピントが合っても電子音は鳴りません。また、ファインダー内 の合焦マーク〈●〉も点灯しません。

#### AF作動表示について

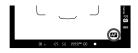

シャッターボタンを半押しして、AFでピ ント合わせを行っているとき(AF作動中) は、ファインダー視野内の右下に〈耳〉が 表示されます。

なお、ワンショットAF時は、ピントが 合ったあと、シャッターボタンを半押しし ている間も表示されます。



AF作動表示の表示位置を、ファインダーの視野外に変更することができます (p.103)<sub>o</sub>


### **三 測距エリアを選択する**

AFを行うためのAFフレーム(測距点)を61点備えています。撮影シーンや被写体に応じて、AFフレームを選ぶことができます。

◆ 使用するレンズにより、使用可能な測距点の数や、測距パターンが異なります。詳しくは、76ページ「使用レンズとAF測距について」を参照してください。


#### 測距エリア選択モード

測距エリア選択モードを6種類の中から選ぶことができます。選択方法は、次ページを参照してください。

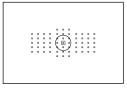


#### スポット1点AF(任意選択)

狭い部分にピントを合わせることができ ます。

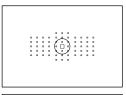


#### 1点AF(任意選択)

ピント合わせに使うAFフレーム 1 点を 選択します。

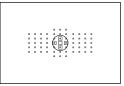


#### 領域拡大AF(任意選択 🐏)

任意に選択した1点〈□〉と、隣接する 上下左右のAFフレーム〈•〉でピント合わ せを行います。

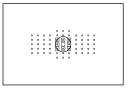


#### 領域拡大AF(任意選択周囲)

任意に選択した ] 点〈口〉と、隣接する 周囲のAFフレーム〈o〉でピント合わせを 行います。

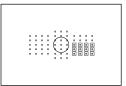

#### ゾーンAF(ゾーン仟意選択)


61点のAFフレームを、9つの測距ゾー ンに分けてピント合わせを行います。

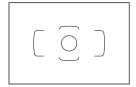

#### 61点自動選択AF

すべてのAF フレームを使ってピント合 わせを行います。

#### 測距エリア選択モードを選ぶ

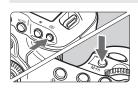

#### 測距エリア選択モードを選ぶ

- ●〈団〉ボタンを押します。
- ファインダーをのぞきながら、〈M-Fn〉 ボタンを押します。
- ⇒ 〈M-Fn〉ボタンを押すたびに、測距エリ ア選択モードが切り換わります。



- □ **「AF4:測距エリア選択モードの限定**]で、使用する測距エリア選択モードだけに限 定することができます (p.98)。
  - 「AF4:測距エリア選択モードの切換]を「国→メイン電子ダイヤル」に設定すると、 〈■〉ボタンを押したあと、〈☆☆〉で測距エリア選択モードを選ぶことがで きます (p.99)。

#### AFフレームを任意選択する


AFフレームまたはゾーンを任意選択することができます。なお、61点自動選択AF時は、AIサーボAFの開始位置を任意選択することができます。



#### 〈⊞〉ボタンを押す

- → ファインダー内に AF フレームが表示されます。
- 領域拡大 AF のときは、隣接した有効に なるAFフレームも表示されます。
- ゾーンAFのときは、選択されている ゾーンが表示されます。



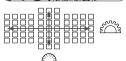

#### AFフレームを選択する

- ◆※〉を操作すると、押した方向のAFフレームが選択されます。〈※〉をまっすぐに押すと、中央のAFフレーム(または中央のゾーン)が選択されます。
- ◆〈△△〉で横方向、〈○〉で縦方向の AF フレームを選択することもできます。
- ゾーンAFのときは、〈△△〉または〈@〉 を回すと、ゾーンが循環して切り換わり ます。

#### AFフレームの点灯/点滅について

〈■〉ボタンを押したときに、「点灯」しているAFフレームは、高精度なピント合わせができる「クロス測距点」です。「点滅」しているAFフレームは、横線を検出できる測距点です。詳しくは、75ページを参照してください。



- 〈��〉ボタンを押したときに、上面表示パネルに表示される内容は、次のとおりです。
  - ・61点自動選択AF、ゾーンAF(ゾーン任意選択): [11] AF
  - ·スポット1点AF、1点AF、領域拡大AF: SEL[](中央)/SEL AF(中央以外)
- [AF5: AFフレーム任意選択時の循環]で、[しない(端で突き当たり)] [する] を選ぶ ことができます(p.100)。

## 測距エリア選択モードの内容


#### スポット1点AF(任意選択)



1点AFと同じですが、選択したAFフレーム〈回〉で、より狭い部分にピントを合わせることができます。ピンポイントでピントを合わせたいときや、おりの中の動物を撮影するときなどに効果的です。

なお、スポットAFは測距範囲が狭いので、手持ち 撮影のときや動きのある被写体に対しては、ピントが 合いにくいことがあります。

#### 1点AF(任意選択)

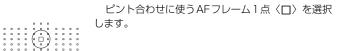

#### 領域拡大AF(任意選択。)

任意に選択したAFフレーム〈□〉と、隣接する上下左右のAFフレーム〈□〉でピント合わせを行います。1点AFでは被写体の追従が難しい、動きのある被写体を撮影するときに有効です。

AIサーボAFのときは、初めに任意選択したAFフレーム〈□〉で被写体を捉える必要がありますが、ゾーンAFよりも狙った被写体にピントを合わせやすい特性をもっています。

ワンショットAFのときは、領域拡大したAFフレームでピントが合うと、任意選択したAFフレーム〈□〉に加えて、そのAFフレーム〈□〉も表示されます。



### 領域拡大AF(任意選択周囲)

任意に選択したAFフレーム〈□〉と、隣接する周囲のAFフレーム〈•〉でピント合わせを行います。「領域拡大AF(任意選択••・)」より、さらに広い範囲でピント合わせを行います。1点AFでは被写体の追従が難しい、動きのある被写体を撮影するときに有効です。

AIサーボAF、ワンショットAF時の動作は、領域拡大AF(任意選択 🝨) と同じです (p.72)。

### ゾーンAF(ゾーン任意選択)

61点のAFフレームを、9つの測距ゾーンに分けてピント合わせを行います。選択したゾーンの全AFフレームで自動選択AFを行うため、1点AFや領域拡大AFよりもピントが合いやすく、動きのある被写体を撮影するときにも有効です。

ただし、基本的に最も近距離にある被写体にピントを合わせるため、1点AFや領域拡大AFよりも狙った被写体にピントが合いにくいことがあります。

ピントが合ったAFフレームは、〈□〉で表示されます。



### 61点自動選択AF

すべてのAFフレームを使用してピント合わせを行います。



ワンショットAFのときは、シャッターボタンを半 押しすると、ピントの合ったAFフレーム〈口〉が表 示されます。複数のAFフレームが表示されるときは、 そのすべてにピントが合っています。基本的に最も近 距離にある被写体にピントを合わせます。



AIサーボAFのときは、初めに任意選択(p.71)し たAFフレーム〈口〉でピントを合わせます。ピント が合ったAFフレームは、〈口〉で表示されます。



- 61点自動選択AF、またはゾーンAFで、AIサーボAFに設定したときは、ピン ト合わせを行うAFフレーム〈□〉が被写体に追従して移動しますが、被写体 が小さいなど、撮影条件によっては、追従しないことがあります。また、低 温下では、追従応答性が遅くなります。
- スポット1点AF設定時は、ストロボのAF補助光でピントが合いにくいことが あります。
- AF補助光を備えたEOS用外部ストロボ使用時に、AF補助光でピントが合わ ないときは、測距エリア選択モードを1点AF(任意選択)にして、中央のAF フレームを選んでAFを行ってください。
- AFフレーム照明時に、ファインダー内の一部または全体が赤く見えることが ありますが、これはAFフレーム表示装置(液晶)の特性によるものです。
- 低温下では、AFフレーム表示装置(液晶)の特性上、AFフレームの点滅表示 (p.71) が見えにくくなります。




- 「AF4:縦位置/横位置のAFフレーム設定」を [□□]別々に設定]に設定すると、測距 エリア選択モードと任意選択したAFフレーム(またはゾーン)を、縦位置撮 影と横位置撮影で別々に設定することができます(p.99)。
  - 「AF4:任意選択可能なAFフレーム」で、任意選択できるAFフレームの数を変更す ることができます (p.97)。

# AFセンサーについて

このカメラのAFセンサーは、測距点を61点備えています。各測距点に対する測距センサーのパターンは、図に示すとおりです。開放絞り数値がF2.8までの明るいレンズを使用すると、ファインダー中央部で高精度なAF測距を行うことができます。

なお、使用するレンズにより、使用可能な測距点の数や測距パターンが異なります。詳しくは、76~82ページを参照してください。

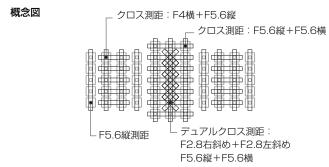

*	開放絞り数値がF2.8までのレンズに対応した、より高精度なピント合わせを行うことができる測距センサーです。斜め配列でクロスしているため、ピントが合いにくい被写体が少なくなっています。ファインダー中央部の縦5点をカバーしています。
	開放絞り数値がF4までのレンズに対応した、高精度なピント合わせを行うことができる測距センサーです。横配列になっているため、縦線を検出することができます。
	開放絞り数値がF5.6までのレンズに対応した測距センサーです。横配列になっているため、縦線を検出することができます。ファインダー中央部の縦3列の測距点をカバーしています。なお、中央測距点、およびその上下の測距点は、開放絞り数値F8に対応しています。
	開放絞り数値がF5.6までのレンズに対応した測距センサーです。縦配列で61点すべての測距点をカバーしています。横線を検出することができます。なお、中央測距点、およびその左右の測距点は、開放絞り数値F8に対応しています。

# 使用レンズとAF測距について



- **↓** このカメラは61点のAFフレーム (測距点) を備えていますが、**使用するレン** ズにより、使用可能な測距点の数や測距パターンが異なり、A~Hの8グルー プに分類されます。使用するレンズがどのグループに属しているか、確認し てください。
  - F~Hグループのレンズを使用したときは、測距点が少なくなります。



- 〈■〉ボタンを押したときに、「□」で示した位置のAFフレームが点滅します (「■/■/□ | は点灯)。
  - ■「Extender FF1.4x」「Extender FF2x」はI/II/III型共通です。
- FOS-1D X 以降に発売された、新しいレンズのグループ属性については、キ ヤノンのホームページなどで確認してください。
- 国や地域によっては、販売されていないレンズがあります。

### Aグループ

61点でAF測距を行うことができます。すべての測距エリア選択モードを 選ぶことができます。



■: デュアルクロス測距点です。被写体捕 捉能力に優れ、他の測距点よりも高精 度なピント合わせを行うことができま す。

■:クロス測距点です。被写体捕捉能力に 優れ、高精度なピント合わせを行うこ とができます。

口: 横線を検出できる測距点です。

EF24mm F1.4L USM	EF50mm F1.8 II	EF200mm F1.8L USM + Extender EF1.4x
EF24mm F1.4L II USM	EF85mm F1.2L USM	EF200mm F2L IS USM
EF28mm F1.8 USM	EF85mm F1.2L II USM	EF200mm F2L IS USM + Extender EF1.4x
EF35mm F1.4L USM	EF85mm F1.8 USM	EF200mm F2.8L USM
EF35mm F2	EF100mm F2 USM	EF200mm F2.8L II USM
EF50mm F1.0L USM	EF135mm F2L USM	EF300mm F2.8L USM
EF50mm F1.2L USM	EF135mm F2L USM + Extender EF1.4x	EF300mm F2.8L IS USM
EF50mm F1.4 USM	EF135mm F2.8 (Softfocus)	EF300mm F2.8L IS II USM
EF50mm F1.8	EF200mm F1.8L USM	EF400mm F2.8L USM

EF400mm F2.8L II USM	EF16-35mm F2.8L USM	EF28-70mm F2.8L USM
EF400mm F2.8L IS USM	EF16-35mm F2.8L II USM	EF70-200mm F2.8L USM
EF400mm F2.8L IS II USM	EF17-35mm F2.8L USM	EF70-200mm F2.8L IS USM
TS-E45mm F2.8*	EF20-35mm F2.8L	EF70-200mm F2.8L IS II USM
TS-E90mm F2.8*	EF24-70mm F2.8L II USM	EF80-200mm F2.8L

<sup>\*</sup> 手動ピント合わせ、ティルト/シフトなし時

### Bグループ

61点でAF測距を行うことができます。すべての測距エリア選択モードを選ぶことができます。



■: デュアルクロス測距点です。被写体捕 捉能力に優れ、他の測距点よりも高精 度なピント合わせを行うことができま す。

■: クロス測距点です。被写体捕捉能力に ■ 優れ、高精度なピント合わせを行うことができます。

□:横線を検出できる測距点です。

	A.	
EF14mm F2.8L USM	EF20mm F2.8 USM	EF28mm F2.8 IS USM
EF14mm F2.8L II USM	EF24mm F2.8	EF24-70mm F2.8L USM
EF15mm F2.8 Fisheye	EF24mm F2.8 IS USM	

### Cグループ

61点でAF測距を行うことができます。すべての測距エリア選択モードを 選ぶことができます。



■: クロス測距点です。被写体捕捉能力に ■ 優れ、高精度なピント合わせを行うこ

口: 横線を検出できる測距点です。

とができます。

EF50mm F2.5 Compact Macro	TS-E24mm F3.5L*	EF200mm F1.8L USM + Extender EF2x
EF100mm F2.8 Macro	TS-E24mm F3.5L II*	EF200mm F2L IS USM + Extender EF2x
EF100mm F2.8L Macro IS USM	EF200mm F2.8L USM + Extender EF1.4x	EF8-15mm F4L Fisheye USM
EF300mm F4L USM	EF200mm F2.8L II USM + Extender EF1.4x	EF17-40mm F4L USM
EF300mm F4L IS USM	EF300mm F2.8L USM + Extender EF1.4x	EF24-105mm F4L IS USM
EF400mm F4 DO IS USM	EF300mm F2.8L IS USM + Extender EF1.4x	EF28-80mm F2.8-4L USM
EF500mm F4L IS USM	EF300mm F2.8L IS II USM + Extender EF1.4x	EF70-210mm F4
EF500mm F4L IS II USM	EF400mm F2.8L USM + Extender EF1.4x	EF70-200mm F4L USM
EF600mm F4L USM	EF400mm F2.8L II USM + Extender EF1.4x	EF70-200mm F4L IS USM
EF600mm F4L IS USM	EF400mm F2.8L IS USM + Extender EF1.4x	EF70-200mm F2.8L USM + Extender EF1.4x
EF600mm F4L IS II USM	EF400mm F2.8L IS II USM + Extender EF1.4x	EF70-200mm F2.8L IS USM + Extender EF1.4x
TS-E17mm F4L*	EF135mm F2L USM + Extender EF2x	EF70-200mm F2.8L IS II USM + Extender EF1.4x

<sup>\*</sup> 手動ピント合わせ、ティルト/シフトなし時

### ログループ

61点でAF測距を行うことができます。すべての測距エリア選択モードを 選ぶことができます。




- ■: デュアルクロス測距点です。被写体捕 捉能力に優れ、他の測距点よりも高精 度なピント合わせを行うことができま す。
- ■: クロス測距点です。被写体捕捉能力に ■ 優れ、高精度なピント合わせを行うことができます。
- □: 横線を検出できる測距点です。

EF28mm F2.8	EF40mm F2.8 STM

## Eグループ

61点でAF測距を行うことができます。すべての測距エリア選択モードを 選ぶことができます。

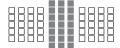

■: クロス測距点です。被写体捕捉能力に 優れ、高精度なピント合わせを行うこ とができます。

□:横線を検出できる測距点です。

EF50mm F2.5 Compact Macro + LIFE SIZE Converter	EF300mm F2.8L USM + Extender EF2x	EF28-105mm F3.5-4.5 USM
EF100mm F2.8 Macro USM	EF300mm F2.8L IS USM + Extender EF2x	EF28-105mm F3.5-4.5 II USM
EF400mm F5.6L USM	EF300mm F2.8L IS II USM + Extender EF2x	EF28-135mm F3.5-5.6 IS USM
EF500mm F4.5L USM	EF400mm F2.8L USM + Extender EF2x	EF28-200mm F3.5-5.6
EF300mm F4L USM + Extender EF1.4x	EF400mm F2.8L II USM + Extender EF2x	EF28-200mm F3.5-5.6 USM
EF300mm F4L IS USM + Extender EF1.4x	EF400mm F2.8L IS USM + Extender EF2x	EF28-300mm F3.5-5.6L IS USM
EF400mm F4 DO IS USM + Extender EF1.4x	EF400mm F2.8L IS II USM + Extender EF2x	EF35-105mm F3.5-4.5
EF500mm F4L IS USM + Extender EF1.4x	EF20-35mm F3.5-4.5 USM	EF35-135mm F3.5-4.5
EF500mm F4L IS II USM + Extender EF1.4x	EF24-85mm F3.5-4.5 USM	EF35-135mm F4-5.6 USM
EF600mm F4L USM + Extender EF1.4x	EF28-90mm F4-5.6	EF38-76mm F4.5-5.6
EF600mm F4L IS USM + Extender EF1.4x	EF28-90mm F4-5.6 USM	EF50-200mm F3.5-4.5
EF600mm F4L IS II USM + Extender EF1.4x	EF28-90mm F4-5.6 II	EF50-200mm F3.5-4.5L
EF200mm F2.8L USM + Extender EF2x	EF28-90mm F4-5.6 II USM	EF55-200mm F4.5-5.6 USM
EF200mm F2.8L II USM + Extender EF2x	EF28-90mm F4-5.6 III	EF55-200mm F4.5-5.6 II USM

EF70-200mm F2.8L USM + Extender EF2x	EF70-300mm F4.5-5.6 DO IS USM	EF80-200mm F4.5-5.6
EF70-200mm F2.8L IS USM + Extender EF2x	EF75-300mm F4-5.6	EF90-300mm F4.5-5.6
EF70-200mm F2.8L IS II USM + Extender EF2x	EF75-300mm F4-5.6 USM	EF90-300mm F4.5-5.6 USM
EF70-200mm F4L USM + Extender EF1.4x	EF75-300mm F4-5.6 II	EF100-200mm F4.5A
EF70-200mm F4L IS USM + Extender EF1.4x	EF75-300mm F4-5.6 II USM	EF100-300mm F4.5-5.6 USM
EF70-210mm F3.5-4.5 USM	EF75-300mm F4-5.6 III	EF100-300mm F5.6
EF70-300mm F4-5.6 IS USM	EF75-300mm F4-5.6 III USM	EF100-300mm F5.6L
EF70-300mm F4-5.6L IS USM	EF75-300mm F4-5.6 IS USM	EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM

### Fグループ

47点でAF測距を行うことができます(61点測距はできません)。すべての測距エリア選択モードを選ぶことができます。なお、自動選択AF時のAF領域を表す外側の枠(エリアAFフレーム)は、61点自動選択時と異なります。



■: クロス測距点です。被写体捕捉能力に 優れ、高精度なピント合わせを行うこ とができます。


□:横線を検出できる測距点です。 □:使用できません(ままデ)

□:使用できません(非表示)。

EF800mm F5.6L IS USM	EF28-80mm F3.5-5.6 III USM	EF35-80mm F4-5.6 II
EF22-55mm F4-5.6 USM	EF28-80mm F3.5-5.6 IV USM	EF35-80mm F4-5.6 III
EF28-70mm F3.5-4.5	EF28-80mm F3.5-5.6 V USM	EF35-80mm F4-5.6 PZ
EF28-70mm F3.5-4.5 II	EF28-105mm F4-5.6	EF35-80mm F4-5.6 USM
EF28-80mm F3.5-5.6	EF28-105mm F4-5.6 USM	EF35-350mm F3.5-5.6L USM
EF28-80mm F3.5-5.6 USM	EF35-70mm F3.5-4.5	EF80-200mm F4.5-5.6 II
EF28-80mm F3.5-5.6 II	EF35-70mm F3.5-4.5A	EF80-200mm F4.5-5.6 USM
EF28-80mm F3.5-5.6 II USM	EF35-80mm F4-5.6	

### Gグループ

33点でAF測距を行うことができます(61点測距はできません)。すべての測距エリア選択モードを選ぶことができます。なお、自動選択AF時のAF領域を表す外側の枠(エリアAFフレーム)は、61点自動選択時と異なります。

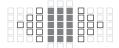

■: クロス測距点です。被写体捕捉能力に 優れ、高精度なピント合わせを行うことができます。

□:横線を検出できる測距点です。


□:使用できません(非表示)。

EF180mm F3.5L Macro USM

EF180mm F3.5L Macro USM + Extender EF1.4x

EF1200mm F5.6L USM

### Hグループ

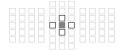

■: クロス測距点です。被写体捕捉能力に 優れ、高精度なピント合わせを行うこ とができます。

□:横線(中央の左右測距点)、または縦線 (中央の上下測距点)を検出できる測距 点です。任意選択はできません。「領域 拡大AF(任意選択・)」選択時のみ機 能します。

□:使用できません(非表示)。

EF35-105mm F4.5-5.6

EF35-105mm F4.5-5.6 USM

#### 開放絞り数値が「F8」のときのAFについて

レンズにエクステンダーを装着したときに、開放絞り数値がF8(F5.6) 超~F8まで)でもAFを行うことができます。選択できる測距エリア選 択モードは、Hグループと同じです(p.81)。

EF400mm F5.6L USM	EF300mm F4L IS USM	EF600mm F4L IS USM
+ Extender EF1.4x	+ Extender EF2x	+ Extender EF2x
EF500mm F4.5L USM	EF400mm F4 DO IS USM	EF600mm F4L IS II USM
+ Extender EF1.4x	+ Extender EF2x	+ Extender EF2x
EF800mm F5.6L IS USM	EF500mm F4L IS USM	EF70-200mm F4L USM
+ Extender EF1.4x	+ Extender EF2x	+ Extender EF2x
EF1200mm F5.6L USM	EF500mm F4L IS II USM	EF70-200mm F4L IS USM
+ Extender EF1.4x	+ Extender EF2x	+ Extender EF2x
EF300mm F4L USM	EF600mm F4L USM	EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM
+ Extender EF2x	+ Extender EF2x	+ Extender EF1.4x



- 開放絞り数値がF5.6よりも暗い(F5.6超~F8まで)のときは、コントラス トの低い被写体や低輝度な被写体を撮影するときに、AFでピントが合わない ことがあります。
  - EF180mm F3.5L Macro USMにExtender EF2xを装着したときは、AF を行うことはできません。
  - 開放絞り数値がF8よりも暗い(F8超)のときは、ファインダー撮影時にAF を行うことはできません。また、ライブビュー撮影、動画撮影時に AFORM でAF を行うことはできません。

# MENU 被写体にあわせてAIサーボ特性を選ぶ -

撮影する被写体や、撮影シーンにあわせて、「Case1」~「Case6」を 選ぶだけで、被写体やシーンに適したAIサーボAF撮影を簡単に行うことが できます。この機能を「AFカスタム設定ガイド機能」といいます。



### **1** [AF1] タブを選ぶ

### ▶ ケースを選ぶ

- (○) を回してケース(マーク)を選び、 〈(○) を押します。
- → 選択したケースに設定されます。選択したケースは青色で表示されます。

### 各ケースの内容について

「Case1」~「Case6」は、88~90ページで説明する被写体追従特性、速度変化に対する追従性、測距点乗り移り特性の組み合わせを6種類用意したものです。表の内容から、被写体やシーンに適したケースを選びます。

ケース	マーク	内容	撮影シーン例	ページ
Case 1	چ <b>ک</b> ر	汎用性の高い基本的な設定	動きのある被写体全般	84
Case2	<i>ኢ</i>	障害物が入るときや、被写 体がAFフレームから外れや すいとき	テニス、水泳のバタフライ、 フリースタイルスキーなど	84
Case3	<i>1</i> 887.	急に現れた被写体に素早く ピントを合わせたいとき	自転車ロードレースのスタート、アルペン滑降スキーなど	85
Case4	<b>泣</b>	被写体が急加速/急減速するとき	サッカー、モータースポー ツ、バスケットボールなど	85
Case5	Ť	被写体の上下左右の動きが 大きいとき(1点AF時無効)	フィギュアスケートなど	86
Case6	Ο̈́Υ	被写体の速度変化と上下左 右の動きが大きいとき (1点 AF時無効)	新体操など	87

### Case 1: 汎用性の高い基本的な設定



初期設定

被写体追従特性: [0]

・速度変化に対する追従性: [0]

・測距点乗り移り特性: [0]

動きのある被写体全般に適応する、標準 的な設定です。多くの被写体、撮影シーン に対応しています。

障害物がAFフレームを横切るときや被 写体がAFフレームから外れやすいとき、急 に現れた被写体にピントを合わせたいと き、被写体の速度が急激に変わるとき、被 写体が上下左右に大きく移動するときは、 [Case2]  $\sim$  [Case6] を選んでください。

### Case2: 障害物が入るときや、被写体がAFフレームから外れやすいとき



初期設定

被写体追従特性: 「粘る:-1] ・速度変化に対する追従性: [0]

・測距点乗り移り特性: [0]

障害物がAFフレームを構切ったときや、 AFフレームが被写体から外れたときでも、 できるだけ狙っている被写体にピントを合 わせ続けようとする設定です。障害物や(ピ ント抜けで) 背景にピントを合わせたくな いときに有効です。



■ 障害物がAFフレームに入り込んでいる時間、またはAFフレームが被写体から外 れている時間が長く、初期設定では狙った被写体からピントが外れてしまうとき は、「被写体追従特性」を「粘る: -2] に設定すると、改善することがあります(n.88)。

### Case3: 急に現れた被写体に素早くピントを合わせたいとき



AFフレームで捉えた、距離の異なる被写体に、次々にピントを合わせることができる設定です。狙っていた被写体の手前に、新たな被写体が入り込んだときは、新たな被写体にピントを合わせます。最も近い被写体にピントを合わせたいときにも有効です。

#### 初期設定

・被写体追従特性:[**俊敏:+1**] ・速度変化に対する追従性:[**+1**]

・測距点乗り移り特性:[0]

急に現れた被写体により素早くピントを合わせたいときは、[被写体追従特性]を[+2]に設定すると、改善することがあります(p.88)。

### Case4:被写体が急加速/急減速するとき



被写体の動く速さが瞬時に大きく変化しても、その速度変化に追従してピントを合わせようとする設定です。

急な動き出しや、急加速、急減速、急停止する被写体に適しています。

#### 初期設定

·被写体追従特性:[0]

・速度変化に対する追従性:[+1]

・測距点乗り移り特性:[0]

瞬時に変化する速さが非常に大きいときは、「速度変化に対する追従性」を [+2] に 設定すると、改善することがあります (p.89)。

### Case5:被写体の上下左右の動きが大きいとき(1点AF時無効)



#### 初期設定

- 被写体追従特性: [0]
- ・速度変化に対する追従性: [0]
- ・測距点乗り移り特性: [+1]

狙っている被写体の上下左右の動きが大 きくても、被写体の移動に合わせて、AFフ レームを自動的に切り換えて、ピントを追 従させる設定です。上下左右の動きが大き い被写体を撮影するときに有効です。

この設定は、測距エリア選択モードが、 領域拡大AF (任意選択 👵 )、領域拡大 (任 意選択周囲)、ゾーンAF(ゾーン任意選択)、 61点自動選択AFのときに機能します。

スポット1点AF(任意選択)、および1点 AF(仟意選択)時は機能しません。

### Case6: 被写体の速度変化と上下左右の動きが大きいとき(1点AF時無効)



#### 初期設定

被写体追従特性: [0]

・速度変化に対する追従性:[+1]

・測距点乗り移り特性:[+1]

被写体の動く速さが瞬時に大きく変化しても、その速度変化に追従してピントを合わせようとする設定です。また、狙っている被写体の上下左右の動きが大きく、ピントが合わせにくいときは、被写体の移動に合わせて、AFフレームを自動的に切り換えながら、ピントを合わせ続けます。

この設定は、測距エリア選択モードが、 領域拡大AF(任意選択・・・)、領域拡大(任 意選択周囲)、ゾーンAF(ゾーン任意選択)、 61点自動選択AFのときに機能します。

スポット1点AF(任意選択)、および1点 AF(任意選択)時は機能しません。



- 瞬時に変化する速さが非常に大きいときは、「速度変化に対する追従性」を [+2] に設定すると、改善することがあります (p.89)。
- 被写体の上下左右の動きが激しいときは、[測距点乗り移り特性] を [+2] に設定すると、改善することがあります (p.90)。

### 各特性について

### 被写体追従特性



AIサーボAF時の測距中に、障害物がAF フレームを構切ったときや、AFフレームが 被写体から外れたときの、被写体に対する 追従性の設定です。

#### [0]

標準的な設定です。動いている一般的な被写体に適しています。

#### 「粘る:-2/粘る:-1]

障害物がAFフレームを構切ったときや、AFフレームが被写体から外れ たときでも、できるだけ狙っている被写体にピントを合わせ続けようとし ます。-1よりも-2のほうが、狙っている被写体を長く捉え続けようと します。

その反面、意図しない被写体にピントが合ってしまったときは、狙っ ている被写体に対するピント合わせに、やや時間がかかることがありま す。

#### 「俊敏:+2/俊敏:+1]

AFフレームで捉えた、距離の異なる被写体に、次々にピントを合わせ ることができます。最も近い被写体にピントを合わせたいときにも有効で す。+1よりも+2のほうが、異なる被写体にスピーディーに反応します。 その反面、意図しない被写体にピントが合いやすくなります。



『被写体追従特性』は、EOS-1D Mark III/IV、EOS-1Ds Mark III、EOS 7Dで [AI サーボ時の被写体追従敏感度〕と呼んでいた機能です。

### ● 速度変化に対する追従性



被写体が急に動き出したときや、急に止まったときなど、速さが瞬時に大きく変化したときの、被写体に対する追従性の設定です。

#### [0]

移動速度がほぼ一定の被写体に適しています。

#### [+2/+1]

急な動き出し、急加速、急減速、急停止する被写体に適しています。被写体の速さが瞬時に大きく変化しても、狙っている被写体にピントを合わせ続けます。例として、向かってくる被写体の急な動き出しに対しては「後ピン」、急な停止に対しては「前ピン」になりにくくなります。+1よりも+2のほうが、大きい速度変化に追従することができます。

その反面、被写体のわずかな動きに影響されやすくなり、ピントが一時的に不安定になることがあります。

#### 測距点乗り移り特性



被写体が上下左右に大きく移動したとき の、被写体に対する測距点(AFフレーム) の乗り移り(切り換わり)による、追従性 の設定です。

測距エリア選択モードが、領域拡大AF (任意選択・ễ・)、領域拡大(任意選択周囲)、 ゾーンAF(ゾーン任意選択)、61点自動選 択AFのときに機能します。

#### [0]

測距点の乗り移りが緩やかな、標準的な設定です。

#### [+2/+1]

狙っている被写体が上下左右に大きく移動して、被写体が測距点から 外れても、周囲の測距点に乗り移って、被写体にピントを合わせ続けま す。被写体移動の連続性と、コントラストなどを判断し、信頼性の高い測 距点を選んで乗り移りが行われます。+1 よりも+2のほうが、測距点が 乗り移りやすくなります。

その反面、広角レンズなど被写界深度の深いレンズを使用したときや、 遠くにある小さい被写体を撮影すると、意図しない測距点でピント合わせ が行われることがあります。

### 各ケースの設定内容を変更する

「Case 1 | ~「Case 6 | に設定されている、「①被写体追従特性 Ⅰ、「②速 度変化に対する追従性」、「③測距点乗り移り特性」 を、 好みに合わせて調整 することができます。







### ケースを選ぶ

(○) を回して、調整したいケース(マー ク)を選びます。

## 〈⊶/●〉ボタンを押す

項目に紫色の枠が付きます。

### 項目を選ぶ

- ●〈○〉を回して調整したい項目を選び、 〈厨〉を押します。
- 被写体追従特性を選んだときは、設定画 面が表示されます。

### 調整する

- ●〈△〉を回して内容を設定し、〈厨〉を 押します。
- 初期設定は、「●」の薄いグレーで表示 されます。

### **5** 終了する

■〈~~〉ボタンを押すと、手順1の状態に 戻ります。

- 手順2で〈´´ਜ਼〉ボタンを押すと、ケースごとに①②③の設定を初期状態に戻 すことができます。
  - マイメニュー (n.350) に①②③を登録することもできます。そのときは、選 択しているケースの設定変更になります。
  - 調整したケースで撮影するときは、調整したケースを選択してから撮影しま す。

# MENU AF機能のカスタマイズ



撮影スタイルや被写体に応じて、[AF2] ~ [AF5] タブで、AFに関連する機能を細かく設定することができます。

### AF2: Al Servo

#### AIサーボAF1コマ目レリーズ

AIサーボAF+連続撮影で1コマ目を撮影するときの、AFの作動特性とレリーズタイミングを設定することができます。



### □/**⑤**:バランス重視

ピントとレリーズタイミングのバランス をとった設定です。

### 口:レリーズ優先

シャッターボタンを押すと、ピントが 合っていなくてもすぐに撮影されます。ピ ントよりも一瞬の撮影チャンスを優先した いときに有効です。

#### ⑨: ピント優先

シャッターボタンを押しても、ピントが合うまで撮影されません。被写体にピントを合わせてから撮影したいときに有効です。

#### サーボAF連続撮影中のレリーズ

AIサーボAF+連続撮影で1コマ目を撮影したあと、連続撮影を続けているときの、AFの作動特性とレリーズタイミングを設定することができます。



### □/⑤:バランス重視

ピントと連続撮影速度のバランスをとった設定です。暗いときや低コントラストのときは、連続撮影速度が遅くなることがあります。

#### □: 撮影速度優先

ピントよりも連続撮影速度を優先します。連続撮影速度は低下しません。 撮影間隔を一定に保って撮影したいときに有効です。

#### ⑤: ピント優先


連続撮影速度よりもピントを優先します。ピントが合うまで撮影されません。被写体にピントを合わせてから撮影したいときに有効です。

#### AF3: One Shot

#### USMレンズ電子式手動フォーカス

電子式のフォーカスリングを備えた以下のレンズを使用したときに、電子 式手動フォーカスを行うかどうかを設定することができます。

EF50mm F1.0 L USM	EF300mm F2.8L USM	EF600mm F4L USM
EF85mm F1.2L USM	EF400mm F2.8L USM	EF1200mm F5.6L USM
EF85mm F1.2L II USM	EF400mm F2.8L II USM	EF28-80mm F2.8-4L USM
EF200mm F1.8L USM	EF500mm F4.5L USM	

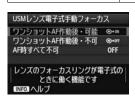

### ⑤+oN:ワンショットAF作動後・可能

AF動作を行ったあと、シャッターボタン 半押しを続けていれば、手動ピント合わせ ができます。


⑥→0F:ワンショットAF作動後・不可 AF動作を行ったあとの、手動ピント合わ せを禁止します。

#### OFF: AF時すべて不可

レンズのフォーカスモードスイッチが [AF] に設定されているときは、手動ピント合わせを禁止します。

#### AF補助光の投光

EOS用の外部ストロボから、AF補助光の投光を行うかどうかを設定する ことができます。

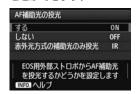

#### ON: する

必要に応じて外部ストロボからAF補助 光が投光されます。

### OFF: しない

外部ストロボからAF補助光は投光され ません。AF補助光が他の人の迷惑になると きなどに設定します。

#### IR:赤外光方式の補助光のみ投光

外部ストロボのAF補助光の中で、「赤外光方式」のAF補助光だけを投光 します。「ストロボ発光方式のAF補助光は投光したくない」というときに設 定します。



igoplus 外部ストロボのカスタム機能の  $igl( \mathbf{AF補助光の投光} igr)$  が  $igl( \mathbf{UGN} igr)$  に設定されていると きは、この設定内容に関わらず、AF補助光は投光されません。

### ワンショットAF時のレリーズ

ワンショットAFで撮影するときの、AFの作動特性とレリーズタイミング を設定することができます。



#### ⑤:ピント優先

ピントが合うまで撮影されません。被写 体にピントを合わせてから撮影したいとき に有効です。

#### ロ:レリーズ優先

ピントよりも撮影タイミングを優先しま す。一瞬の撮影チャンスを優先したいとき に有効です。

ピントが合っていなくても撮影されます ので、注意してください。

### AF4

#### 自動選択: EOS iTR AF

測距エリア選択モードが、61点自動選択、ゾーンAFのときに、被写体の 色や人物の顔を検出した情報を使ってAFを行うことができます。

この機能を使うとAIサーボAF時に動いている被写体が捉え続けやすくなります。また、ワンショットAF時に人物にピントが合いやすくなります。



#### ON: する

AF情報と被写体の色、人物の顔情報などをもとに測距点を自動選択します。

AlサーボAF時は、初めにピントを合わせた位置の色を記憶し、測距点を自動的に切り換えながら、その色にピントを合わせ続けます。

その際、人物の顔を検知するとその顔に測距点が乗り移りピントを合わせ続けます。なお、61点自動選択AF+AIサーボAFのときは、初めにピント合わせを行うAFフレームを任意に選択することができます。複数の顔を検知したときは、状況に応じてカメラが最適な顔の位置する測距点にピントを合わせます。

ワンショットAF時は、顔の位置情報をもとにカメラが測距点を選び、構図優先の撮影を行うことができます。

#### OFF: しない


AF情報だけで測距点を自動選択します。



- [自動選択: EOS iTR AF] を [する] に設定したときは、[しない] に設定したとき よりも、ピント合わせにやや時間がかかります。
- [する] に設定しても、撮影条件や被写体によっては効果が得られないことがあります。
- ストロボからAF補助光が自動的に投光されるような暗い場所では、AF情報だけで測距点の自動選択が行われます(顔情報を使用したAFは行われません)。
- 人物の顔が小さいときや暗い場所では、顔を検出できないことがあります。

#### AF測定不能時のレンズ作動

AFでピントが合わせられなかったときに、続けてAF動作を行うかどうか を設定することができます。

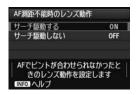

#### ON:サーチ駆動する

AFでピントが合わせられないときは、レ ンズを駆動させて、ピントの合う位置を探 します。

#### OFF:サーチ駆動しない

AFを開始するときにピントが大きくボ ケているときや、AFでピントが合わせられ ないときは、レンズの駆動を停止します。 サーチ駆動により、ピントが大きくボケる ことを防止します。



| 超望遠レンズ使用時にサーチ駆動を行うと、ピントが大きくボケて、次のピント 合わせに時間がかかることがあるため、[サーチ駆動しない] に設定することをおす すめします。

#### 任意選択可能なAFフレーム

任意選択できるAFフレームの数を変更することができます。なお、AFフ レーム自動選択時は、設定に関わらず61点でAFが行われます。



#### ■■:61点

すべてのAFフレームが任意選択できま す。

#### ■■■:クロス測距点のみ

クロス測距点のみ任意選択できます。AF フレームの数は、使用するレンズにより異 なります。

#### ::::::::::::: 15点

主要な15点の任意選択ができます。

#### ::::: 9点

主要な9点の任意選択ができます。



↓ 使用レンズがF~Hグループのときは (p.80~82)、任意選択できるAFフレーム の数が少なくなります。



- 「61点」以外に設定しても、領域拡大AF(任意選択・。)、領域拡大AF(任意選 択周囲)、ゾーンAF(ゾーン任意選択)を行うことができます。
  - ho

### 測距エリア選択モードの限定

測距エリア選択モードを、使用するモードだけに限定することができま す。〈○〉を回して項目を選び、〈∞〉を押して〈√〉を付けます。[OK] を選ぶと設定されます。



#### □:スポット1点AF(任意選択)

1点AFより狭い部分にピントを合わせ ることができます。

### □: 1点AF (任意選択)

「任意選択可能なAFフレーム」で設定したAF フレームが1点選択できます。

#### ···: 領域拡大AF (任意選択···)

任意選択したAFフレームと、隣接する上下左右のAFフレームでピントを 合わせます。

### 555: 領域拡大AF(任意選択周囲)

任意選択したAFフレームと、隣接する周囲のAFフレームでピントを合わ せます。

#### ( ): ゾーンAF (ゾーン任意選択)

61点のAFフレームを9つの測距ゾーンに分けてピントを合わせます。

#### (C): 61点自動選択AF

すべてのAFフレームを使用してピントを合わせます。



- $igoplus _igodot [1点AF(任意選択)] の〈<math>igstar$ 〉を外すことはできません。
  - 使用レンズが Hグループのときは(p.81、82)、「スポット1点AF(任意選択)] [1点AF (任意選択)] 「領域拡大AF (任意選択・帥)]) 以外は選択できません。

#### 測距エリア選択モードの切換

測距エリア選択モードの切り換え方法を設定することができます。



#### MIII: ■ → M-Fnボタン

<**■**〉ボタンを押したあと、〈M-Fn〉ボ タンを押すたびに測距エリア選択モードが 切り換わります。

### ※ : ■ → メイン雷子ダイヤル

〈■〉ボタンを押したあと、〈☆☆〉を回 すと、測距エリア選択モードが切り換わり ます。



| 「m→xイン電子ダイヤル」設定時に、AFフレームを横方向へ移動するときは、〈※〉 を操作してください。

#### 縦位置/横位置のAFフレーム設定

縦位置撮影と横位置撮影で、測距エリア選択モードと任意選択AFフレー ムを、別々に設定することができます。



#### ⊸ : 同じ

縦位置撮影、横位置撮影とも、同じ測距 エリア選択モードと任意選択AFフレーム (またはゾーン) になります。

#### □□: 別々に設定

カメラの姿勢(①横位置状態、②グリップを上にした縦位置状態、③グリップを下にした縦位置状態)ごとに、測距エリア選択モードとAFフレーム(またはゾーン)を設定することができます。カメラがどの姿勢のときでも右寄りのAFフレームを使いたいときなどに有効です。

①②③のそれぞれの姿勢で、測距エリア選択モードとAF フレーム(ゾーンAF時はゾーン)を任意選択すると設定されます。カメラの姿勢に応じて、設定した測距エリア選択モードと任意選択したAFフレーム(またはゾーン)に切り換わります。



カメラ設定初期化を行うと(p.58)、設定が [同じ] になります。また、①②③ の姿勢で設定した内容が解除され、1点AF(任意選択)で中央のAFフレームが選択された状態になります。

### AF5

#### AFフレーム任意選択時の循環

AFフレーム任意選択時に、一番端のAFフレームで選択を止めるか、循環して反対側のAFフレームが選択できるようにするかを設定することができます。61点自動選択AF(AIサーボAF時は有効)とゾーンAF以外の測距エリア選択モードで機能します。



### ‱∶しない(端で突き当たり)

一番端のAFフレームを頻繁に使用する ときに有効です。

### ≒∷∷する

一番端のAFフレームで止まらずに反対側のAFフレームが選択できます。

#### 測距時のAFフレーム表示

①AFフレーム選択時、②撮影準備状態(AF測距前)、③AF測距中、④合 焦時にAFフレームを表示するかどうかを設定することができます。

測距時のAFフレーム表示 選択AFフレーム(常時表示) in 全AFフレーム(常時表示) 選択フレーム(測距前/合焦時) さ然さ 選択AFフレーム(合焦時表示) :%: 表示しない INFO. ヘルブ

:Aff::選択AFフレーム(常時表示)

選択したAFフレームが、常時表示されま す。

61点すべてのAFフレームが、常時表示 されます。

:Aff::選択フレーム(測距前/合焦時)

選択したAFフレームが、①②④のときに表示されます。

:Aff: 選択AFフレーム(合焦時表示)

選択したAFフレームが、①④のときに表示されます。

**OFF**:表示しない

②③④のときは、選択したAFフレームは表示されません。

#### ファインダー情報の照明

ファインダー内に表示されるAFフレームやグリッドを、AF合焦時に赤く 照明するかどうかを設定することができます。



### AUTO: 白動

暗い場所では自動的に赤く照明します。

ON: する

明るさに関わらず、赤く照明します。

OFF: しない

赤い照明を行いません。

〈図〉ボタンを押すと、AIサーボAF時にAFフレームを赤く照明(点滅表 示)するかどうかを設定することができます。



#### OFF: しない

AIサーボAF時に赤い照明を行いません。

□:する(標準)

AIサーボAF時にピントを合わせている AFフレームを赤く照明します。「ファインダー 情報の照明〕が、「自動」または「する」に設定 されているときに赤く照明します。

凸:する(明るい)

「する(標準)] と同じですが、より明るく 照明します。



- ↓ ここで設定した内容は、ファインダー内水準器表示(p.61)に対しては反映 されません。
  - 点滅の間隔は撮影条件により変わります。



〈■〉ボタンを押したときは、設定にかかわらず赤く照明されます。

#### ファインダー内のAF作動表示

AFが作動していることを表すマーク(AF作動表示)を、ファインダーの 視野内に表示するか、視野外に表示するかを選ぶことができます。



#### □□:視野内に表示

ファインダー視野内の右下に〈耳〉が表 示されます。

### □:視野外に表示

ファインダー視野外の合焦マーク〈●〉 の下に〈▶▲〉が表示されます。

AF作動表示は、合焦後にシャッターボタンを半押し保持、または〈AF-ON〉ボ タンを保持している間も表示されます。

#### AFマイクロアジャストメント

AFでピントが合う位置を微調整することができます。詳しくは、次ペー ジの『AFによる合焦位置を微調整する』を参照してください。

# MENU AFによる合焦位置を微調整する ■

ファインダー撮影、またはライブビュー撮影のクイックモードで、AFを行ったときの、ピントの合う位置を微調整することができます。この機能を「AFマイクロアジャストメント」といいます。調整を行う前に、109ページの『AFマイクロアジャストメント共通事項』をあわせてお読みください。

● 通常はこの機能でピント合焦位置を調整する必要はありません。必要な場合のみ、調整を行ってください。なお、調整により適切なピントで撮影できなくなる恐れがありますので、十分に注意してください。

### 全レンズー律調整

「調整→撮影→確認」を繰り返して、調整値を手動で設定します。AF撮影のときは、使用するレンズに関わらず、常に調整値分、ピント合焦位置がシフトします。



### [AFマイクロアジャストメント] を選ぶ

■ [AF5] タブの [AFマイクロアジャストメント] を選び、〈厨〉を押します。



### [全レンズー律調整] を選ぶ

●〈◎〉を回して [全レンズー律調整] を選びます。

### 【INFO.〉ボタンを押す

**⇒** [全レンズー律調整] 画面が表示されます。





### 調整する

- ●〈○〉を回して調整値を設定します。調 整範囲は±20ステップです。
- ●「一: № | 側に設定すると、合焦位置が 基準から手前側(前方)に調整されます。
- ■「+:▲ | 側に設定すると、合焦位置が 基準から奥側(後方)に調整されます。
- 調整が終わったら、〈厨〉を押します。
- ●〈○〉を回して「全レンズー律調整]を選び 〈厨〉を押すと、メニューに戻ります。

### 調整結果を確認する

- 撮影を行い、画像を再生して(p.250)、 調整結果を確認します。
- 撮影結果が狙った位置よりも手前にピ ントが合っているときは「+:▲」側、 奥側にピントが合っているときは「-: | 側に調整します。
- 必要に応じて、調整を繰り返します。



**❶ 「全レンズー律調整**]のときは、ズームレンズの広角側と望遠側で、別々にAF調整を 行うことはできません。

### レンズごとに調整

レンズごとに調整を行い、調整結果をカメラに登録することができます。 登録できるレンズ本数は最大40本です。登録したレンズを使用してAF撮影 を行うと、常に調整値分、ピント合焦位置がシフトします。

「調整→撮影→確認」を繰り返して、調整値を手動で設定します。使用レンズがズームレンズのときは、広角側(W)、望遠側(T)の調整値を設定します。



### [レンズごとに調整] を選ぶ

●〈◎〉を回して [レンズごとに調整] を選びます。



### 〈INFO.〉ボタンを押す

⇒ [レンズごとに調整] 画面が表示されます。



### 3 レンズ情報を確認/変更する レンズ情報の確認

- (INFO.) ボタンを押します。
- → 画面にレンズ名と10桁のシリアル番号が表示されます。シリアル番号が表示されます。シリアル番号が表示されているときは、[OK] を選び手順4に進みます。
- レンズのシリアル番号が認識できないときは、「00000000000」と表示されます。次の操作で番号を入力します。なお、番号の先頭に表示される「\*」については次ページを参照してください。



#### シリアル番号の入力

- ●〈○〉を回して入力する桁を選び、〈厨〉 を押して〈宀〉の状態にします。
- ●〈○〉を回して数値を入力し、〈厨〉を 押します。
- すべての桁の入力が終わったら、〈○〉 を回して[OK]を選び、〈厨〉を押します。

#### レンズのシリアル番号について

- 手順3で10桁の番号の先頭に「\*」が表示されたレンズは、同じ種類の レンズを複数登録することはできません。なお、番号を入力しても「\*」 の表示は消えません。
- レンズに記載されているシリアル番号と、手順3で表示されるシリアル 番号が異なることがありますが、故障ではありません。
- レンズのシリアル番号にアルファベットが含まれているときは、アル ファベットを除く数字を、手順3で入力してください。
- シリアル番号が記載されている位置は、レンズによって異なります。
- レンズによっては、シリアル番号がレンズに記載されていないことがあ ります。番号の記載がないレンズを登録するときは、手順3で任意の番 号を入力してください。



- □ 「レンズごとに調整] を選んだときに、エクステンダーを使用しているときは、「レ ンズ+エクステンダー」の組み合わせで登録されます。
  - すでに40本登録されているときは、メッセージが表示されます。上書き消去 するレンズを選ぶと、登録することができます。

#### 単焦点レンズ



#### ズームレンズ





### 調整する

- ズームレンズのときは、〈○〉を回して、 広角側(W)または望遠側(T)を選び ます。〈厨〉を押すと紫色の枠が消え、 調整ができるようになります。
- ●〈○〉を回して調整値を設定し、〈函〉 を押します。調整範囲は±20ステップ です。
- ●「一: ★ | 側に設定すると、合焦位置が 基準から手前側(前方)に調整されます。
- ■「+:▲ | 側に設定すると、合焦位置が 基準から奥側(後方)に調整されます。
- ズームレンズのときは、手順4を繰り返 して、広角側(W)、望遠側(T)の調整 値をそれぞれ設定します。
- 調整が終わったら、〈MENU〉ボタンを押 して手順1の画面に戻ります。
- ●〈○〉を回して「レンズごとに調整]を選 び、〈廊〉を押すと、メニューに戻りま す。

### 調整結果を確認する

- 撮影を行い、画像を再生して (p.250)、 調整結果を確認します。
- 撮影結果が狙った位置よりも手前にピ ントが合っているときは「+:▲」側、 奥側にピントが合っているときは「-: ★ | 側に調整します。
- 必要に応じて、調整を繰り返します。

| ズームの中間(焦点距離)位置で撮影を行ったときは、広角側と望遠側の調整結 果に基づいて自動的に補正されます。なお、片側だけ調整を行ったときも、中間 位置に対して自動補正されます。

### AFマイクロアジャストメントの一括解除

画面の下に [**⋒ -括解除**] が表示されているときに、〈而〉ボタンを押す と、「全レンズー律調整]「レンズごとに調整]で調整した内容をすべて解除するこ とができます。

### AFマイクロアジャストメント共通事項



- ♠ AFによる合焦位置は、被写体条件や明るさ、ズーム位置などの撮影条件によ り、わずかに変動します。そのため、この機能で調整を行っても、適切な位 置でピントが合わないことがあります。
  - カメラ設定初期化を行っても (p.58)、調整した内容は保持されますが、設定 は [しない] になります。



- 実際に撮影する環境下で調整を行うことをおすすめします。より適確なピン ト調整を行うことができます。
  - 調整を行うときは、三脚の使用をおすすめします。
  - 調整結果を確認するときは、画像サイズ: JPEG L (ラージ)、JPEG画質(圧) 縮):8以上で撮影することをおすすめします。
  - 1ステップあたりの調整幅は、使用するレンズの開放絞り数値によって異なり ます。「調整→撮影→確認」を繰り返してピント調整を行ってください。
  - ライブモード、どライブモード(コントラストAF)のAF調整はできません。

# AFの苦手な被写体

次のような特殊な被写体に対してはピント合わせができない(ファイン ダー内の合焦マーク〈●〉が点滅する)ことがあります。

## ピントが合いにくい被写体

- 明暗差(コントラスト)が極端に低い被写体 (例: 青空、単色の平面など)
- 事常に暗い場所にある被写体
- 極端な逆光状態にあり、かつ光の反射が強い被写体 (例:反射光の強い車のボディ)
- 遠いところと近いところにある被写体が、AFフレームにかかっている場合(例:おりの中の動物)
- 繰り返し模様の被写体 (例:ドルの窓やパソコンのキーボードなど)

これらの場合は次のいずれかの方法でピントを合わせます。

- (1) ワンショットAFのときは、被写体とほぼ同じ距離にあるものにピントを固定し、構図を決めなおして撮影する(p.67)。
- (2) レンズのフォーカスモードスイッチを〈**MF**〉にして手動ピント合わせを行う(p.111)。

# MF: 手動ピント合わせ (マニュアルフォーカス)



フォーカスリング

レンズのフォーカスモードスイッチを 〈MF〉にする

## ピントを合わせる


ファインダー内の被写体がはっきり見 えるまで、レンズのフォーカスリングを 回します。



- シャッターボタンを半押ししながら手動ピント合わせを行うと、ピントが 合ったときに合焦マーク〈●〉が点灯します。
  - 61点自動選択時は、中央のAFフレームでピントが合ったときに合焦マーク ✓ が点灯します。

# DRIVE:ドライブモードの選択

ドライブモードには1枚撮影と連続撮影があります。

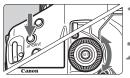

**1** 〈AF·DRIVE〉ボタンを押す(§6)

# ) ドライブモードを選ぶ

● 上面表示パネルを見ながら〈◎〉を回 します。



□ : 1枚撮影

シャッターボタンを全押しすると、1枚だけ撮影します。

□H:高速連続撮影(最高約12コマ/秒)

**山** : **低速連続撮影** (最高約3コマ/秒)

シャッターボタンを全押しすると、押している間、連続して撮影し ます。

- 0
  - ISO感度に関わる設定が以下の条件のときは、〈**リ**H〉設定時の連続撮影 速度が最高約10コマ/秒になります。
    - ·ISO32000以上に手動設定したとき
    - ・[**ISOオートの範囲**] の [**上限値**] を [**51200**] に設定し、ISOオートの感 度がISO32000以上に自動設定されたとき
    - ・[.**魚.1:セイフティシフト**] を [ISO感度] に設定し、セイフティシフトが行われてISO32000以上に自動設定されたとき

ただし、カメラ内部の温度が低温状態のときは、ISO20000以上に手動/自動設定されると、〈**リ**H〉設定時の連続撮影速度が最高約10コマ/秒になります。

ა⁰ : セルフタイマー: 10秒

᠔2 : セルフタイマー:2秒

セルフタイマー撮影については、114ページを参照してください。

S:1枚:静音動作

作動音が〈□〉よりも静かな1枚撮影です。シャッターボタンを半押しの位置に戻すまで、内部機構の動作は行われません。

回前:超高速連続撮影(最高約14コマ/秒)

[.��.3:ドライブモードの限定] で [.��.H.: 超高速連続撮影] に〈✔〉を付けると、超高速連続撮影ができるようになります(p.330)。設定中は、上面表示パネルの〈H〉が点滅します。液晶モニターでは〈��.H.〉と表示されます。


シャッターボタンを全押しすると、押している間、連続して撮影します。ミラーアップ状態で連続撮影を行うため、撮影中はピントと露出が固定され、JPEGで画像が記録されます。RAW、RAW+JPEG設定時は自動的に〈**リ**H〉(高速連続撮影)に切り換わります。

- 0
  - □H: 最高約12コマ/秒は、ISO25600以下、シャッター速度: 1/1000秒以上、絞り開放(レンズの種類により異なる)の条件\*で連続撮影したときの最高速度です。連続撮影速度は、ISO感度やシャッター速度、絞り数値、被写体条件、明るさ、レンズの種類、ストロボ使用などにより低下することがあります。
    - \* EF300mm F4L IS USM、EF28-135mm F3.5-5.6 IS USM、EF75-300mm F4-5.6 IS USM、EF100-400mm F4.5-5.6L IS USMは、ワンショットAF、手ブレ補正機能のFFで使用時
  - ・ 国京:最高約14コマ/秒は、シャッター速度:1/1000秒以上の条件で連続 撮影したときの最高速度です。
  - [自動選択: EOS iTR AF] を [する] に設定して (p.96)、屋内など暗い場所で撮 影を行うと、連続撮影速度が低下します。
  - [∳1:配線機能][振り分け] 設定時に (p.118)、カードロとカード図の記録 画質設定が異なるときは、連続撮影可能枚数が大幅に少なくなります (p.124)。連続撮影中に内部メモリーがいっぱいになると、一時的に撮影ができなくなるため (p.126)、連続撮影速度が途中から遅くなることがあります。

# め セルフタイマー撮影

セルフタイマーは記念撮影などに使用します。




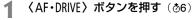

# セルフタイマーを選ぶ

▶ ト面表示パネルを見ながら〈♠〉を回 して選びます。

ல10:10秒後に撮影 めっ: 2秒後に撮影

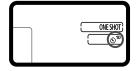

# 撮影する

- ファインダーをのぞいてピントを合わ せ、シャッターボタンを全押しします。
- ⇒ セルフタイマーランプの点滅と、上面表 示パネルに表示される秒数の減算表示 で作動を確認することができます。
- ⇒ 撮影2秒前にセルフタイマーランプの点 滅が速くなります。



- ファインダーから目を離してシャッターボタンを押すときは、アイピースシャッ ターを閉じてから撮影してください(p.183)。ファインダーに光が入ると、適
- 切な露出が得られないことがあります。
- 🖥 ■〈めょ〉は、三脚を使用した静物撮影や長秒時露光などで、撮影を開始する際、 カメラから手を離しておきたい(カメラをぶらせたくない)ときに使用しま す。
  - セルフタイマー撮影した画像はその場で再生し、ピントや露出を確認するこ とをおすすめします (p.250)。
  - 自分一人だけをセルフタイマーで写すときは、自分が入る位置とほぼ同じ距 離にあるものにフォーカスロックして撮影します(p.67)。
  - セルフタイマー撮影を開始してから途中で中止するときは、電源スイッチを **〈OFF**〉にします。

MEMO			

MEMO	



# 画像に関する設定

この章では、記録画質、ISO感度、ピクチャースタイル、ホワイトバランス、オートライティングオプティマイザ、周辺光量補正、色収差補正など、画像に関係する機能設定について説明しています。

# MENU 画像を記録・再生するカードを選択する ■

カメラにカード ①、またはカード ②のどちらかが入っていれば、撮影することができます。カードを1枚だけ入れたときは、118~120ページの操作は必要ありません。

カードを2枚入れたときは、次の手順で記録方法、記録・再生を行うカードを選択します。

# カードを2枚入れたときの記録方法の設定



- [記録機能とカード・フォルダ選択] を選ぶ
- [¥1] タブの [記録機能とカード・フォルダ 選択] を選び、〈(評)〉を押します。



## | [記録機能] を選ぶ

●〈◎〉を回して [記録機能] を選び、〈☞〉 を押します。



## 🤾 記録方法を選ぶ

●〈◎〉を回して記録方法を選び、〈☞〉 を押します。

#### ● 標準

[記録・再生] で選択したカードに画像が記録されます。

#### カード自動切り換え

[標準] と同じですが、記録先のカードの空き容量がなくなると、記録 先が自動的にもう一方のカードに切り換わります。なお、自動切り換え の際は、新しいフォルダが作成されます。

#### 振り分け

カードごとに記録する画像サイズを設定することができます (p.121)。1回の撮影でカードロとカードロに、設定した記録画質の画像が記録されます。 L と MAW、M2 と S MAW など、画像サイズを自由に設定して撮影することができます。

#### ● 同一書き込み

1回の撮影でカードコとカード2に同じ画像が記録されます。RAW +JPEGを選ぶこともできます。

- [振り分け] 設定時に、カードロとカードロの記録画質設定が異なるときは、連続撮影可能枚数が大幅に少なくなります(p.124)。
- [振り分け] [同一書き込み] 設定時は、カードロとカード [2] に同じ画像番号で記録されます。また、上面表示パネルには、撮影可能枚数が少ない方のカードの枚数が表示されます。 どちらかのカードの空き容量がなくなると、[カード\*がいっぱいです] が表示され、撮影できなくなります。そのときは、カードを交換するか、記録機能の設定を [標準] または [カード自動切り換え] にして、空き容量のあるカードを選ぶと、撮影を行うことができます。

## カードを2枚入れたときの記録・再生カードの選択

[記録機能]を[標準][カード自動切り換え]に設定したときは、画像を「記録・再生」するカードを選択します。

[振り分け] [同一書き込み] に設定したときは、画像を「再生」するカードを 選択します。

#### 「標準] 「カード自動切り換え] 設定時



### [記録・再生] を選ぶ

- ◆〈◎〉を回して [記録・再生] を選び、〈☞〉 を押します。
  - 1 : カード1に記録、カード1の画像を 再生
  - 1 カード2に記録、カード2の画像を 再生
- ●〈◎〉を回してカードを選び、〈☞〉を 押します。

#### [振り分け] [同一書き込み] 設定時



#### [再生] を選ぶ

- ●〈◎〉を回して [**再生**] を選び、〈☞〉を 押します。
  - カード1の画像を再生
     カード2の画像を再生
- ●〈◎〉を回してカードを選び、〈☞〉を 押します。

# ●背面表示パネルからの設定



## 〈 4:・ 〉ボタンを押す(あ6)

### カードを選ぶ

● 〈△△〉を回してカードを選びます。〈♪〉 を付けたカードが、[記録・再生] または [再生] カードになります。

# 記録画質を設定する

画像サイズ(JPEG/RAWの記録画素数)と、JPEG画質(圧縮)を設定 することができます。


# **≰** 画像サイズの選択

L/M1/M2/Sは、JPEG画像として記録されます。 RAW/M RAW/S RAWは、 撮影後、付属ソフトウェアのDigital Photo Porofessional (p.410) で 現像処理を行います。なお、RAWはカメラで現像処理を行うこともできます。 なお、画像サイズは、次の2通りの方法で設定することができます。

### ■背面表示パネルからの設定



## 〈 4:・ 〉ボタンを押す(あ6)

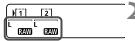

#### 画像サイズを選ぶ

- ●〈○〉を回して画像サイズを選びます。
- RAW/M RAW/S RAWと、L/M1/M2/Sが同 時に表示されているときは、BAW画像 と、JPEG画像がカードに同時記録され ます。
- (流)を回すと、記録・再生するカード を選ぶことができます (p.120)。



- 🖥 🐞 「記録機能」の設定が [振り分け] に設定されているときは (p.119)、〈△△〉を 回してカードを選び、カードごとに画像サイズを設定します。
  - 本書では、画像サイズと、JPFG画質(圧縮/p.127)を合わせて、「記録画質」 と記載しています。

### ●メニュー画面からの設定



### [標準/カード自動切換え/ 同一書き込み] 設定時



#### 「振り分け」設定時





### [画像サイズ] を選ぶ

■ [▲2] タブの [画像サイズ] を選び、〈町〉 を押します。

## **) 画像サイズを設定する**

- RAWの画像サイズは〈☆〉、JPEGの画像サイズは〈♠〉を回して選びます。
- 画面の数字「\*\*M(百万画素) \*\*\*\*×\*\*\*\*」 は記録画素数、「\*\*\*\*」は撮影可能枚数 (9999まで表示) を示しています。
- ●〈厨〉を押すと設定されます。
- [�1:記録画質とカード・フォルダ選択] の[記録機能] が [振り分け] に設定されているときは、〈◎〉を回して〈□〉または〈②〉を選び、〈☞〉を押します。表示された画面で、〈◎〉を回して画像サイズを選び、〈☞〉を押します。

### 画像サイズの設定例

#### Lのみ





#### RAWのみ



SRAW+M2





- $\blacksquare$   $\blacksquare$  RAWとJPEGの設定を両方 [-] にしたときは、 $oldsymbol{L}$ に設定されます。
  - ファインダー内と上面表示パネルに表示される撮影可能枚数は、1999 まで です。

### 画像サイズを選ぶときの目安(約)

画像サイズ	記録画素数	印刷 サイズ	ファイル サイズ(MB)	撮影可能 枚数	連続撮影 可能枚数
L	18M	A2程度	6.0	1200	100 (180)
M1	14M	A3以上	4.8	1470	150 (310)
M2	8.0M	A3程度	3.3	2170	290 (1390)
S	4.5M	A4程度	2.1	3290	1190 (6430)
RAW	18M	A2程度	23.2	280	35 (38)
RAW + L	18M+18M		23.2+6.0	230	17 (17)
EAW + M1	18M+14M		23.2+4.8	240	17 (17)
<b>CAW</b> + M2	18M+8.0M		23.2+3.3	250	17 (17)
RAW+S	18M+4.5M		23.2+2.1	260	17 (17)
M RAW	10M	A3程度	18.3	350	26 (28)
M RAW + L	10M+18M		18.3+6.0	270	19 (19)
M RAW + M1	10M+14M		18.3+4.8	280	18 (18)
M RAW + M2	10M+8.0M		18.3+3.3	300	18 (18)
M RAW + S	10M+4.5M		18.3+2.1	320	19 (19)
S RAW	4.5M	A4程度	13.0	490	39 (41)
S RAW + L	4.5M+18M		13.0+6.0	340	19 (20)
S RAW + M1	4.5M+14M		13.0+4.8	360	19 (19)
S RAW + M2	4.5M+8.0M	_	13.0+3.3	400	19 (19)
S RAW + S	4.5M+4.5M		13.0+2.1	420	19 (20)

- ファイルサイズ、撮影可能枚数、連続撮影可能枚数は、当社試験基準8GBのカードを使用し、当社試験基準(JPEG画質:8、ISO100、ピクチャースタイル:スタンダード設定時)で測定したものです。これらの数値は、被写体やカードの銘柄、ISO感度、ピクチャースタイル、カスタム機能などの設定により変動します。
- 連続撮影可能枚数 (バースト枚数) は、〈□H〉高速連続撮影時の数値です。なお、 ()内の数値は、当社試験基準Ultra DMA (UDMA) モード7対応、128GBカー ド使用時の枚数です。



- RAWとJPEGの両方を選んだときは、1回の撮影で設定した記録画質の画像 がカードに記録されます。2つの画像は、同じ画像番号(拡張子はJPFG: JPG、RAW: CR2) で記録されます。
  - 設定した画像サイズに応じて、ファインダー内の右側に〈QCG〉〈QCAW〉が点 灯します。
  - 画像サイズの読み方は、CAW (ロウ)、M CAW (ミドルロウ)、S CAW (スモー ルロウ)、JPEG (ジェイペグ)、**L** (ラージ)、**M1** (ミドル1)、**M2** (ミドル 2)、**S** (スモール) です。

## **RAWについて**

カードに記録されるRAW画像は、撮像素子から出力されたデータをデジ タル変換してそのまま記録した「生(ロウ)データ」で、RAW、M RAW、 S RAW から選ぶことができます。

RAW で撮影した画像は、[▶2: RAW現像] (p.290) で現像処理を行い、 JPEG画像として保存することができます(MRAW)、SRAWはカメラで現像 処理できません)。なお、RAW画像そのものは何も変化しませんので、現像 条件を変えたJPEG画像を何枚でも作ることができます。

また、すべてのRAW画像は、付属ソフトウェアのDigital Photo Professional (p.410) で、使用目的に応じたさまざまな画像調整を行っ たあと、その調整を反映させたJPEG画像、TIFF画像などを生成すること ができます。



■ 市販のソフトウェアでは、撮影したRAW画像を表示できないことがあります。付 属ソフトウェアの使用をおすすめします。

# ワンタッチ記録画質切り換え

操作ボタンカスタマイズ機能で、〈M-Fn〉ボタン、マルチファンクション ボタン2、または絞り込みボタンに、画像サイズを一時的に切り換える機能 を割り当てることができます。これらのボタンに「ワンタッチ記録画質切換」を 割り当てると、画像サイズを素早く切り換えて撮影することができます。 詳しくは、「操作ボタンカスタマイズ」(p.337) を参照してください。



↓ 「◆1:記録機能とカード・フォルダ選択」が「振り分け」のときは、ワンタッチ記録画質 切り換えはできません。

# 連続撮影可能枚数(バースト枚数)



ファインダー内の右側の数値で、連続撮影できる枚数の目安 が確認できます。「99」と表示されているときは、連続して 99枚以上撮影できることを示しています。



連続撮影可能枚数は、カードが入っていないときにも表示されますので、カード が入っていることを確認してから撮影してください。



- 🖥 🌑 連続撮影可能枚数が、ファインダー内で「99」と表示されているときは、99 枚以上の連続撮影ができます。98枚以下になると、表示されている数値が 減っていき、内部メモリーがいっぱいになると、ファインダー内と上面表示 パネルに「buSY」が表示され、一時的に撮影ができなくなります。撮影を中 断すると、数値が増えていきます。撮影した画像がすべてカードに書き込ま れると、124ページの表に示した枚数の連続撮影ができるようになります。
  - UDMA対応のCFカードを使用しても、ファインダー内の連続撮影可能枚数の 表示は変わりませんが、124ページの表の()内に示した枚数の連続撮影が できます。

### MINU JPEG画質(圧縮)の設定

JPEG記録する際の画質(圧縮)を、画像サイズ $\mathbf{L}/\mathbf{M1}/\mathbf{M2}/\mathbf{S}$ ごとに設定することができます。



## ¶ [JPEG画質] を選ぶ

● [▲2] タブの [JPEG画質] を選び、〈☞〉 を押します。



# ) 画像サイズを選ぶ

●〈○〉を回して画像サイズを選び、〈☞〉 を押します。



### ≥ 画質(圧縮)を設定する

- ●〈◎〉を回して数値を選び、〈☞〉を押します。
- 大きな数値に設定するほど、高画質(低 圧縮)で記録されます。
- 6~10は〈▲〉、1~5は〈▲〉で表示されます。


「大きな数値に設定するほど高画質になりますが、撮影可能枚数は少なくなります。逆に小さな数値に設定するほど画質は低下しますが、撮影可能枚数は多くなります。

# ISO: ISO感度を設定する

ISO感度(撮像素子の感度)は、撮影場所の明るさに応じて設定します。 なお、動画撮影時のISO感度については、228、230ページを参照してください。



# **1 〈ISO〉ボタンを押す**(§6)

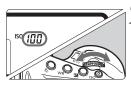

## ISO感度を設定する

- ▶ 上面表示パネルまたはファインダー内 を見ながら〈△△〉または〈○〉を回し ます。
- ISO100~51200の範囲で、1/3段ステップで設定することができます。
- ■「A」は「ISO オート」を表しています。 ISO感度が自動設定されます (p.129)。

#### ISO感度を選ぶときの目安

ISO感度	<b>撮影シーン</b> (ストロボなし)	ストロボ撮影できる距離
L、100~400	晴天時の屋外	ISO感度の数値が大きいほど、
400~1600	曇り空、夕方	ストロボ撮影できる距離が長く
1600~51200、H1、H2	暗い屋内、夜景	なります。

<sup>\*</sup> ISO感度の数値が大きい(高ISO感度)ほど、画像のザラツキ感が増します。



- [▲2:高輝度側・階調優先]を「する」に設定すると、「L」(ISO50相当)、ISO100/125/160、「H1」(ISO102400相当)、「H2」(ISO204800相当)は選択できなくなります(p.154)。
- 高温下で撮影すると、画像のザラッキ感がやや増すことがあります。さらに、 長秒時露光の条件で撮影を行うと、画像に色ムラが発生することがあります。
- 高ISO感度で撮影すると、ノイズ(輝点、縞など)が目立つことがあります。
- 高ISO感度、長秒時露光の条件で撮影を行うと、画像に色ムラが発生することがあります。
- 高ISO感度、高温、長秒時露光の組み合わせなど、ノイズが非常に多くなる条件で撮影したときは、正常な画像が記録できないことがあります。




- H1 (ISO102400相当)、H2 (ISO204800相当) は拡張ISO感度のため、 通常よりもノイズ (輝点、縞) や色ムラが多くなり、解像感も低下します。
  - 高ISO感度で近距離の被写体をストロボ撮影すると、露出オーバーになること があります。
  - [ISO 感度設定範囲]の[上限値:51200]設定時に、ISO32000/40000/51200 に設定した状態で動画撮影にすると、ISO25600に切り換わります(動画マ ニュアル露出撮影時)。静止画撮影にしても、元の感度には戻りません。
  - L(ISO50相当)設定時に動画撮影にすると、ISO感度がISO100に切り換 わります(動画マニュアル露出撮影時)。静止画撮影にしても、元の感度には 戻りません。
  - ISO32000以上(カメラ内部の温度が低温状態のときは ISO20000以上) に設定したときは、〈ロート〉設定時の連続撮影速度が最高約10コマ/秒になり ます。



「▲2:ISO感度に関する設定」の [ISO感度設定範囲] で、ISO感度の設定範囲をISO50 相当(I)~ISO204800相当(H2)まで拡張することができます(p.130)。

### ISOオートについて

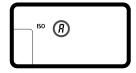

ISO感度の設定が「Al (AUTO) のとき にシャッターボタンを半押しすると、実際 に設定されるISO感度が表示されます。

ISO感度は、撮影モードに応じて次のよ うに自動設定されます。

撮影モード	ISO感度設定
P/Tv/Av/M	ISO100~51200*1自動設定
バルブ撮影時	ISO400*1固定
ストロボ撮影時	ISO400*1*2*3固定

- \*1:[ISOオートの範囲] の [下限値] [上限値] による
- \*2:日中シンクロで露出オーバーになる場合は、最低ISO100となる
- \*3:〈P〉 モードで外部ストロボをバウンスしたときは、ISO400~1600自動設定



❶ [ISOオートの範囲] の [上限値] を [51200] に設定し (p.131)、ISO32000以 ト(カメラ内部の温度が低温状態のときはISO2000以上)に自動設定された ときは、〈ロート〉設定時の連続撮影速度が最高約10コマ/秒になります。

### MINU ISO感度の範囲を設定する

手動で設定できるISO 感度の範囲(下限値/上限値)を設定することができます。下限値はL(ISO50)~H1(ISO102400)、上限値はISO100~H2(ISO204800)の範囲で設定することができます。



# [ISO感度に関する設定] を選ぶ

[▲2] タブの [ISO 感度に関する設定] を 選び、〈(家)〉を押します。



# 】 [ISO感度設定範囲] を選ぶ

■ [ISO感度設定範囲] を選び、〈☞〉を押します。



# 3 下限値を設定する

- 下限値の枠を選び、〈厨〉を押します。
- ●〈◎〉を回して ISO 感度を選び、〈☞〉 を押します。



# ⚠ 上限値を設定する

- 上限値の枠を選び、〈厨〉を押します。
- ●〈◎〉を回して ISO 感度を選び、〈廚〉 を押します。

# 5 設定を終了する

- ●〈◎〉を回して [OK] を選び、〈顧〉を 押します。
- ⇒ メニューに戻ります。

## MINU ISOオート時の自動設定範囲を設定する

ISOオート時に自動設定される感度を、ISO100~51200の範囲で設定 することができます。下限値はISO100~25600の範囲、上限値は ISO200~51200の範囲で、1段ステップで設定することができます。



# 「ISOオートの範囲」を選ぶ

■ [ISOオートの範囲] を選び、〈๑¬〉を押し ます。



# 下限値を設定する

- 下限値の枠を選び、〈厨〉を押します。
- ●〈○〉を回して ISO 感度を選び、〈命〉 を押します。



# 3 上限値を設定する

- 上限値の枠を選び、〈厨〉を押します。
- ●〈○〉を回して ISO 感度を選び、〈命〉 を押します。

# 設定を終了する

- ●〈○〉を回して [OK] を選び、〈厨〉を 押します。
- ⇒ メニューに戻ります。

| 「下限値| 「上限値| は、ISO感度でセイフティシフト(p.326)が行われたときの 下限/上限感度も兼ねています。

### MINU ISOオート時のシャッター速度の低速限界を設定する

ISOオート設定時に、シャッター速度が自動的に遅くならないように、低 速限界(下限速度)を1/250秒~1秒の範囲で設定することができます。

この機能は〈 $\mathbf{P}$ 〉〈 $\mathbf{Av}$ 〉モードで、広角レンズを使用して、動いている 被写体を撮影するときに効果的です。手ブレを抑えながら、被写体ブレも軽 減することができます。



## 「ISOオート低速限界」を選ぶ

■「ISO オート低速限界」を選び、〈๑¬〉を押 します。



# 2 低速限界を設定する

- ●〈○〉を回してシャッター速度を選び、 〈廊〉を押します。
- ⇒ メニューに戻ります。



- 「ISOオートの範囲」で設定した上限感度で適切な露出が得られないときは、標準 露出で撮影できるように、「ISOオート低速限界」で設定した速度よりも遅い シャッター速度が設定されます。
  - ストロボ撮影時は、[ISOオート低速限界] は機能しません。

# MENU ピクチャースタイルを選択する -

ピクチャースタイルは、写真表現や被写体にあわせて、用意された項目を 選ぶだけで効果的な画像特性が得られる機能です。



### ■ [ピクチャースタイル] を選ぶ

- [▲1] の [ピクチャースタイル] を選び、 〈厨〉を押します。
- ⇒ スタイル選択画面が表示されます。



# 2 スタイルを選ぶ

- ●〈◎〉を回してスタイルを選び、〈廚〉 を押します。
- → スタイルが設定され、メニューに戻ります。

## 各スタイルの画像特性について

#### ■ オート

撮影シーンに応じて、色あいが自動調整されます。特に自然や屋外シーン、タ景シーンでは、青空、緑、タ景が色鮮やかな写真になります。

#### **運** スタンダード

鮮やかで、くっきりした写真になります。通常はこの設定でほとんどのシーンに対応できます。

#### ◎ ポートレート

肌色がきれいで、ややくっきりした写真になります。人物をアップで 写すときに効果的です。

136ページの [色あい] を変えると、肌色を調整することができます。

[オート] で好みの色あいにならなかったときは、他のスタイルに変更して撮影してください。

#### ✍️ 風景

青空や緑の色が鮮やかで、とてもくっきりした写真になります。印象 的な風景を写すときに効果的です。

#### 三型 ニュートラル

パソコンで画像処理するかた向けの設定です。自然な色あいで、メリ ハリの少ない控えめな写真になります。

#### 澤野 忠実設定

パソコンで画像処理するかた向けの設定です。5200K(色温度)程 度の太陽光下で撮影した写真が、測色的に被写体の色とほぼ同じになる ように色調整されます。メリハリの少ない控えめな写真になります。

#### ឨΜ モノクロ

白黒写真になります。



lacksquare ,  $_{
m JPFG}$ 画質で撮影した画像を、カラー写真に戻すことはできません。 $[{ t E}/{ t D}{ t D}]$  に 設定したまま、カラー写真のつもりで撮り続けないように注意してください。な お、「モノクロ」設定時は、上面表示パネルに〈B/W〉が表示されます。

#### □ ユーザー設定1~3

[ポートレート] や [風景]、ピクチャースタイルファイルなどの基本スタ イルを登録し、好みにあわせて調整することができます(p.139)。登 録されていないときは、「スタンダード」の初期設定と同じ特性で撮影され ます。

## 記号について

スタイル選択画面の記号は、[シャープネス] [コントラスト] などを表しています。数値は、各スタイルに設定されている [シャープネス] [コントラスト] などの設定値を示しています。





#### 記号の意味

	シャープネス
•	コントラスト
<b>°</b>	色の濃さ
•	色あい
•	フィルター効果(モノクロ)
Ø	調色(モノクロ)

# MENU ピクチャースタイルを調整する -

それぞれのピクチャースタイルは、好みにあわせて設定内容([シャープネス] [コントラスト] など)を初期設定から変更(調整)することができます。効果については、試し撮りを重ねて確認してください。 [モノクロ] の調整については、138ページを参照してください。



# [ピクチャースタイル] を選ぶ

- [▲1] の [ピクチャースタイル] を選び、 〈厨〉を押します。
- → スタイル選択画面が表示されます。



# 2 スタイルを選ぶ

●〈◎〉を回してスタイルを選び、〈INFO.〉 ボタンを押します。



### 項目を選ぶ

●〈◎〉を回して [シャープネス] などの項目を選び、〈⑥〉を押します。





### 内容を設定する

- ●〈○〉を回して効果の度合いを設定し、 〈ഹ〉を押します。
- 〈MENU〉ボタンを押すと、調整した内容 が保存され、スタイル選択画面に戻りま す。
- ⇒ 初期設定から変更した数値が青色で表 示されます。

### 設定内容とその効果

● シャープネス	〇:輪郭強調・控えめ	+7:輪郭強調・強め
● コントラスト	-4:明暗差·弱	+4:明暗差・強
品 色の濃さ	-4:薄い	+4:濃い
● 色あい	-4: 肌色が赤め	+4: 肌色が黄色め



- 手順3で [初期設定] を選ぶと、スタイルごとに設定した内容を初期状態に戻 すことができます。
  - 調整したスタイルで撮影するときは、調整したスタイルを選択してから撮影 します。

### 三級 モノクロの調整

前のページで説明した「シャープネス」と「コントラスト」の他に、「フィルター 効果] [調色] を設定することができます。

## ● フィルター効果



フィルター効果を使うと、同じモノクロ 画像でも、白い雲や木々の緑を強調した画 像にすることができます。

フィルター	効果例
N:なし	フィルター効果なしの通常の白黒画像になります。
Ye: 黄	青空がより自然に再現され、白い雲がはっきりと浮かび上がります。
Or: オレンジ	青空が少し暗くなります。夕日の輝きがいっそう増します。
R:赤	青空がかなり暗くなります。紅葉の葉がはっきりと明るくなります。
G:緑	人物の肌色や唇が落ち着いた感じになります。木々の緑の葉がはっき りと明るくなります。



□ 「コントラスト)をプラス側に設定して撮影すると、フィルター効果がより強調され ます。

### ② 調色



調色を設定して撮影すると、色のついた モノクロ画像にすることができます。より 印象的な画像を撮影したいときに有効で す。

[N: なし] 「S: セピア] 「B: 青] 「P: 紫] 「G: **縁**] から選ぶことができます。

# MENU ピクチャースタイルを登録する ■

[ポートレート] や [風景] などの基本スタイルを選択し、好みにあわせて調整して、[ユーザー設定]] から [ユーザー設定3] に登録することができます。

シャープネスやコントラストなどの設定が異なる、複数のスタイルを用意しておきたいときに使用します。

また、付属ソフトウェアのEOS Utility (p.410) からカメラに登録した スタイルをここで調整することもできます。



## 【 [ピクチャースタイル] を選ぶ

- [▲1] の [ピクチャースタイル] を選び、 〈厨〉を押します。
- ⇒ スタイル選択画面が表示されます。




## ▶ [ユーザー設定]を選ぶ

◆〈◎〉を回して[ユーザー設定\*]を選び、 〈INFO.〉ボタンを押します。



# ╎ 〈☞〉を押す

■ [ピクチャースタイル] が選ばれた状態で 〈厨〉を押します。

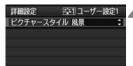

## **▲** 基本にするスタイルを選ぶ

- ●〈○〉を回して基本にするスタイルを選び、〈命〉を押します。
- 付属ソフトウェアのEOS Utilityから登録したスタイルを調整するときは、この操作で選択します。







# 🧲 項目を選ぶ

●〈◎〉を回して [シャープネス] などの項目を選び、〈顧〉を押します。

# 🕻 内容を設定する

- ●〈◎〉を回して効果の度合いを設定し、〈顧〉を押します。
  - 詳しくは、『ピクチャースタイルを調整する』(p.136~138) を参照してください。
  - 〈MENU〉ボタンを押すと内容が登録され、スタイル選択画面に戻ります。
  - → [ユーザー設定\*] の右に、基本にしたスタイルが表示されます。
  - ▶ [ユーザー設定\*] に登録したスタイルの設定内容が、初期設定から変更されているときは、スタイル名が青色で表示されます。




- [ユーザー設定\*] にスタイルがすでに登録されているときは、手順4で基本にするスタイルを変更すると、登録されているスタイルの設定内容が無効になります。
- [カメラ設定初期化] (p.58) を行うと、[ユーザー設定\*] に設定した内容はすべて 初期状態に戻ります。なお、付属のソフトウェアのEOS Utilityから登録した スタイルは、設定した内容のみ初期化されます。



- 登録したスタイルで撮影するときは、登録した [ユーザー設定\*] を選択してから撮影します。
- ピクチャースタイルファイルのカメラへの登録方法については、EOS Utility 使用説明書(p.412)を参照してください。

# WR: ホワイトバランスの設定

ホワイトバランス(WB)は、白いものを白く写すための機能です。通常 は〈AWB〉(オート)で適切なホワイトバランスが得られます。〈AWB〉で 自然な色あいにならないときは、光源別にホワイトバランスを選択したり、 白い被写体を撮影して手動で設定します。

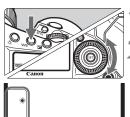

# 〈WB〉ボタンを押す(**66**)

#### ホワイトバランスを選ぶ

▶ 上面表示パネルを見ながら、〈○〉を回 します。

表示	モード	色温度(約・K:ケルビン)
AWB	オート	3000~7000
*	太陽光	5200
	日陰	7000
•	くもり、薄暮、夕やけ空	6000
*	白熱電球	3200
****	白色蛍光灯	4000
4	ストロボ使用	自動設定*
№2	マニュアル (p.142)	2000~10000
K	色温度 (p.147)	2500~10000

<sup>\*</sup> 色温度情報通信機能を備えたストロボ使用時。それ以外は約6000K固定

### ホワイトバランスについて

人間の目には、照明する光が変化しても、白い被写体は白に見えるという 順応性があります。デジタルカメラでは、ソフトウェア的に色温度を調整し て、色の基準となる白を決め、白を基準に色の補正が行われます。これによ り、自然な色あいで撮影することができます。



- 「▲1: ホワイトバランス〕から設定することもできます。
  - カスタムWBを設定するときは「PC-\*」を選びます。カスタムWBのカメラへ の登録方法については、EOS Utility使用説明書を参照してください。

# № マニュアルホワイトバランス

マニュアルホワイトバランス (MWB) は、撮影場所の光源にあわせてホワイトバランスを厳密に設定するときに使用します。必ず撮影する場所の光源下で一連の操作を行ってください。

MWBデータは、カメラに最大5件登録することができます。また、登録したMWBデータにキャプション(見出し)を付けることもできます。

### MIND MWBデータを登録する

MWBデータの登録方法は、その場で撮影して登録する方法と、カード内に記録されている画像から登録する方法があります。

### ●画像を撮影して登録



# [MWBデータ登録]を選ぶ


● [▲1] タブの [MWBデータ登録] を選び、 〈⑥〉を押します。

# **登録するMWB番号を選ぶ**

- (๑) を押します。


# 



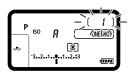

## [画像を撮影して登録] を選ぶ

- ●〈○〉を回して [画像を撮影して登録] を選び、〈○○〉を押します。
- → 液晶モニターの表示が消え、上面表示パネルに選択した番号[ \* ]が点滅します。

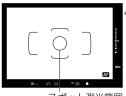

スポット測光範囲



# 白い無地の被写体を撮影する

- スポット測光範囲の領域全体に、白い無 地の被写体がくるようにします。
- 手動でピントを合わせ、白い被写体が標 準露出になるように撮影します。
- ホワイトバランスはどの設定でも構い ません。
- ⇒ カメラにMWBデータが登録されます。
- 登録したMWBで撮影するときは、『登録 した MWB データを選んで撮影する』 (p.145) を参照してください。



- ▼ 次の方法でMWBデータを登録することもできます。
  - 1. 〈WB〉ボタンを押し、〈○〉を回して〈♪ 〉を選びます (p.141)。
  - 2. 続けて〈☆☆〉を回して、MWBデータを登録する番号を選びます。
  - 3. (・・) ボタンを押します。
    - → 上面表示パネルに「 \* ] が点滅します。
  - 4. 手順4と同じ方法で白い無地の被写体を撮影します。
    - →選択した番号にMWBデータが登録されます。
  - 撮影すると、登録したMWBデータでホワイトバランス制御が行われます。
  - 撮影した画像の露出が、標準露出から大きく外れていると、正確なホワイト バランスが得られないことがあります。なお、手順4で「指定された画像では適切 なWBが得られないことがあります] と表示されたときは、手順1に戻って再度撮影 してください。
  - 手順4で撮影した画像は、カードには記録されません。
  - 申い被写体の代わりに、市販のグレーチャートや18%標準反射板を撮影す ると、より正確なホワイトバランスが得られます。

### ●カード内の画像から登録

カード内に記録されている画像から登録するときは、「画像を撮影して登録』(p.142)の手順4を参考にして、あらかじめ白い無地の被写体を撮影しておきます。手順2までは「画像を撮影して登録」と同じです。

- ¶ [MWBデータ登録]を選ぶ
- ) 登録するMWB番号を選ぶ



- [カード内の画像から登録] を選ぶ
  - ●〈◎〉を回して [カード内の画像から登録] を選び、〈☞〉を押します。
  - → カード内に記録されている画像が表示 されます。

# ▲ MWBデータ登録用の画像を選ぶ

●〈◎〉を回してMWBデータ登録用の画像を選び、〈⋒〉を押します。



この画像のWBデータをMWB2

に使用します

キャンセル

# **【** [OK] を選ぶ


- ●〈◎〉を回して [OK] を選び、〈⑥〉を 押します。
- ⇒ カメラに MWB データが登録されます。 メッセージが表示され、〈飼〉を押すと、 手順3の画面に戻ります。
- ピクチャースタイルを [モノクロ] に設定して撮影した画像、多重露出画像、他のカメラで撮影した画像は、手順4で選択できません。
- 登録したMWBで撮影するときは、登録したMWB番号を選択してから撮影します(p.145)。

#### 144

ı≛ı SET


#### MENU 登録したMWBデータを選んで撮影する

登録されている画像

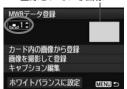

#### ¶ MWB番号を選ぶ

MWBデータ登録画面で、登録した番号を選びます。

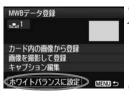

#### 「ホワイトバランスに設定」を選ぶ

- ●〈◎〉を回して [ホワイトバランスに設定] を選び、〈⑥〉を押します。
- ⇒ WBの設定が〈№ \*〉になります。
- ⊋ 撮影する
  - → 〈
    → \* 〉の設定で撮影されます。

国 上面表示パネルを見ながら、登録したMWB番号を選ぶこともできます。そのときは、〈WB〉ボタンを押し〈◎〉を回して〈┗┛〉を選びます。続けて〈△△〉を回して登録したMWB番号を選びます。

#### MENU 登録したMWBデータにキャプションを付ける

登録したMWBデータ5件に、それぞれキャブション(見出し)を付けることができます。



#### ¶ MWB番号を選ぶ

MWBデータ登録画面で、見出しを付け るMWB番号を選びます。



#### MWBデータ登録 7/20 Stadium 图是 商台 @-\_/::!?()[]<>0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVW) のキャンセル MENU OX



#### [キャプション編集] を選ぶ

〈○〉を回して「キャプション編集]を選 び、〈ഹ〉を押します。

#### 仟章の文字を入力する

- ●〈Q〉ボタンを押すと、文字パレットの 枠に色が付き、文字入力ができるように なります。
- ●〈○/△◇ または〈※〉を操作して □ を移動し、希望する文字を選び、〈厨〉 を押すと入力されます。
- 最大20文字入力することができます。
- ●〈´´↑★対力大力力< ます。

#### 終了する

- 入力が終わったら、〈MENU〉ボタンを押 します。
- ⇒ 設定した内容が保存され、手順2の画面 に戻ります。入力したキャプションが ⟨►・\*⟩ の下に表示されます。

# 【【 色温度を直接設定する

色温度指定は、ホワイトバランスの色温度を数値で設定する、上級者向け の機能です。




〈WB〉ボタンを押す(あ6)



#### 〈【【】〉を選ぶ

上面表示パネルを見ながら、〈◎〉を回 して〈【【◆〉を選びます。

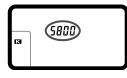

#### 数値を設定する

- 続けて〈ぷ〉を回して数値を設定しま す。
- 設定できる色温度範囲は、2500~ 10000K (100Kステップ) です。



- **↓** 人工光源の色温度を設定するときは、必要に応じて WB 補正(マゼンタ/グ リーン寄り)を行ってください。
  - 市販のカラーメーターで測定した色温度数値を〈
     〉に設定するときは、事 前にテスト撮影を行い、カメラとカラーメーター間の誤差を補正した数値を 設定してください。



「▲1: ホワイトバランス」から設定することもできます。

# 蜒 ホワイトバランスを補正する

設定しているホワイトバランスを補正することができます。この機能を使 うと、市販の色温度変換フィルターや、色補正用フィルターと同じような効 果を得ることができます。補正幅は各色9段です。

特に色温度変換フィルターや、色補正用フィルターの役割と効果を理解さ れた、上級者向けの機能です。

#### ホワイトバランス補下



#### 「WB補正/BKT設定」を選ぶ

■「▲1] タブの「WB補正/BKT設定]を選 び、〈ഹ〉を押します。



#### 設定例: A2. G1



#### ホワイトバランスを補正する

- (薬)を操作して、画面 Fの 「■ F を希望 する位置に移動します。
- Bはブルー、Aはアンバー、Mはマゼン タ、Gはグリーンの意味です。移動方向 寄りの色に補正されます。
- 画面右の「SHIFT」に補正方向と、補正 量が表示されます。
- ●〈 ( ) ボタンを押すと [WB補正/BKT設定] の設定が一括解除されます。
- ●〈厨〉を押すと設定が終了し、メニュー に戻ります。




- WR補正時は、ファインダー内と上面表示パネルに〈蝶〉が表示されます。
  - ブルー/アンバー方向の1段は、色温度変換フィルターの約5ミレッドに相当 します(ミレッド:色温度変換フィルターの濃度を表すときなどに使用され る色温度の単位)。

#### ホワイトバランスを自動的に変えて撮る

1回の撮影で色あいの異なる3枚の画像を記録することができます。設定 されているホワイトバランスの色温度を基準に、ブルーとアンバー寄りの色 あい、またはマゼンタとグリーン寄りの色あいに補正した画像が記録されま す。この機能をホワイトバランスブラケティング(WB-BKT)撮影といい ます。設定できる補正幅は、1段ステップ±3段です。



B/A方向+3段のとき

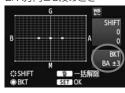

#### 補正幅を設定する

- ●『ホワイトバランス補正』の手順2で 〈○〉を回すと、画面上の「■」が 「■■■|(3点)に変わります。 右に回すと、B/A方向、左に回すとM/ G方向のブラケティングになります。
- ⇒ 画面右の「BKT」にブラケティング方向 と、補正幅が表示されます。
- ●〈布〉ボタンを押すと「WB補正/BKT設定] の設定が一括解除されます。
- 〈厨〉を押すと設定が終了し、メニュー に戻ります。

#### 記録される順番について

①基準ホワイトバランス ②ブルー(B) 寄り ③アンバー(A) 寄り、ま たは ①基準ホワイトバランス ②マゼンタ (M) 寄り ③グリーン (G) 寄り の順に画像が記録されます。



- WBブラケティング撮影時は、連続撮影可能枚数が少なくなり、撮影可能枚数 も約1/3になります。
  - WB補正やAEB撮影と組み合わせることができます。AEB撮影と組み合わせ たときは、合計9枚の画像が記録されます。
  - 1回の撮影で3枚の画像を記録するため、通常の撮影よりもカードに画像を記 録する時間が長くなります。
  - WBブラケティング設定時は、ホワイトバランスのマークが点滅します。
  - WBブラケティング時の記録枚数を変更することができます(p.325)。
  - ■「BKT」は、Bracketing: ブラケティングの略です。

# MENU 明るさ・コントラストを自動補正する =

撮影結果が暗いときやコントラストが低いときに、明るさ・コントラスト を自動的に補正することができます。この機能を「オートライティングオプ ティマイザーといいます。初期状態では、「標準」に設定されています。JPEG 画像は撮影時に補正されます。



#### 「オートライティングオプティマイザ] を選ぶ

■ 「▲2 | タブの「オートライティングオプティ マイザ〕を選び、〈ഹ〉を押します。



# 🤰 補正内容を設定する

●〈○〉を回して内容を選び、〈厨〉を押 します。

#### 撮影する

必要に応じて、明るさ・コントラストが 補正された画像が記録されます。




- **↓ [☆2:高輝度側・階調優先**] を [**する**] に設定すると、オートライティングオプ ティマイザが「Law」に自動設定され、設定変更ができなくなります。
  - 撮影条件により、ノイズが増えることがあります。
  - ■「しない」以外の設定では、露出補正、ストロボ調光補正で露出を暗めにする設 定を行っても、明るく撮影されることがあります。設定したとおりの明るさ で撮影したいときは、「しない」に設定してください。
  - 多重露出撮影(n.184)設定時は、オートライティングオプティマイザが自 動的に [Lない] になります。多重露出撮影を解除すると、元の設定に戻ります。
- **□** 手順2で〈INFO.〉ボタンを押して [マニュアル露出時はOFF] の〈✔〉を外すと、〈**M**〉 モードでもオートライティングオプティマイザ機能が設定できるようになりま す。

# MENU ノイズ低減機能の設定

#### 高感度撮影時のノイズ低減

画像に発生するノイズを低減することができます。すべてのISO感度で作 動しますが、特に高ISO感度撮影時に有効です。低ISO感度撮影時は、低輝 度部(暗部)のノイズをさらに低減することができます。



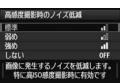

#### [高感度撮影時のノイズ低減] を選ぶ

■「▲2] タブの「高感度撮影時のノイズ低減] を選び、〈厨〉を押します。

#### レベルを設定する

- (○) を回して低減レベルを選び、(命) を押します。
- ⇒ 設定が終了し、メニューに戻ります。

#### 撮影する

ノイズ低減処理が行われた画像が記録 されます。



🖫 🗚 画像をカメラで再生すると、高感度撮影時のノイズ低減効果が小さくなるこ とがあります。ノイズ低減効果の確認は、付属ソフトウェアのDigital Photo Professional (p.410) で行ってください。

#### 長秒時露光のノイズ低減

露光時間1秒以上で撮影した画像に対して、ノイズを低減することができます。



#### ■ [長秒時露光のノイズ低減] を選ぶ

■ [▲2] タブの [長秒時露光のノイズ低減] を 選び、〈印〉を押します。



#### 低減内容を設定する

- ●〈◎〉を回して内容を選び、〈☞〉を押します。
- ⇒ 設定が終了し、メニューに戻ります。

#### ● [自動]

露光時間1秒以上で撮影した画像に対し、長秒時露光特有のノイズが 検出された場合に自動低減処理が行われます。通常は、この設定で十分 な効果が得られます。

#### ■ [する]

露光時間 1 秒以上で撮影した画像に対し、常に低減処理が行われます。[**自動**] で検出できないノイズがあったときに [**する**] で撮影すると、ノイズを低減できることがあります。

#### ₹ 撮影する


● ノイズ低減処理が行われた画像が記録 されます。



- ❶ [自動] [する] 設定時は、撮影後、ノイズ低減処理のために露光時間と同じ時 間が必要となることがあります。なお、低減処理中でもファインダー内の連 続撮影可能枚数が「1」以上のときは、続けて撮影することができます。
  - ISO1600以上の感度で撮影すると、[しない] [自動] 設定時よりも [する] 設 定時の方が画像のザラつきが多くなることがあります。
  - [する] 設定時に、ライブビュー表示の状態から長秒時露光を行うと、ノイズ 低減処理中は、「BUSY」が表示され、処理が終了するまでライブビュー表示 は行われません (次の撮影はできません)。

# MENU 高輝度側・階調優先の設定

画像のハイライト部分の白飛びを緩和することができます。

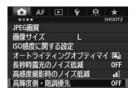



#### [高輝度側・階調優先] を選ぶ

■「▲2] タブの「高輝度側・階調優先] を選 び、〈ഹ〉を押します。

#### 「する」を選ぶ

- ●〈◎〉を回して [する] を選び、〈☞〉を 押します。
- 高輝度(ハイライト)側の階調表現性が 向上します。適正露出(18%グレー) から高輝度限界までの範囲が拡張され、 グレーからハイライトまでの階調がよ り滑らかになります。

#### 撮影する

■ 高輝度側・階調優先による処理が行われ た画像が記録されます。



- **❶ [する**] 設定時は、オートライティングオプティマイザ(p.150)が [**しない**] に自動設定され、設定変更ができなくなります。 「高輝度側・階調優先」を「しな い]に設定すると、オートライティングオプティマイザが元の設定に戻ります。
  - 「する] 設定時は、「しない] 設定時よりもノイズが若干増えることがあります。
- □ [する] 設定時は、ISO感度の設定範囲がISO2OO~51200 (動画撮影時は 25600) になります。また、ファインダー内と上面表示パネルに、高輝度側・ 階調優先の設定中を示す〈D+〉が表示されます。

# MENU レンズの周辺光量/色収差を補正する —

レンズの特性によって画像の四隅が暗くなる現象を「周辺光量の低下」、 被写体の輪郭部分に現れる色のにじみを「色収差」といいますが、これらの 現象を補正することができます。初期状態では、ともに補正「する」に設定 されています。

#### 周辺光量補正



## 「レンズ光学補正」を選ぶ

「□1] タブの「レンズ光学補正」を選び、 〈ഹ〉を押します。



#### 補正内容を設定する

- 装着レンズの「補正データあり」が表示さ れていることを確認します。
- ●〈○〉を回して「周辺光量補正」を選び、 〈ഹ〉を押します。
- 「する〕を選び〈命〉を押します。
- 「補正データなし」が表示されているとき は、157ページの『レンズの補正デー 夕について」を参照してください。

#### ₹ 撮影する

- 周辺光量が補正された画像が記録され ます。
- 撮影条件により、画像周辺部にノイズが発生することがあります。
- 付属ソフトウェアのDigital Photo Professional (p.410) で最大補正を 行ったときよりもやや控えめに補正されます。
  - ISO感度が高くなるほど、補下量が少なくなります。

#### 色収差補正



#### 補正内容を設定する

- 装着レンズの「補下データあり」が表示さ れていることを確認します。
  - 〈○〉を回して [色収差補正] を選び、〈厨〉 を押します。
  - [する] を選び〈☞〉を押します。
  - [補正データなし] が表示されているとき は、次ページの『レンズの補正データに ついて」を参照してください。

# 2 撮影する

色収差が補正された画像が記録されま す。



♠ 白収差補正を行って撮影したRAW画像を再生すると、補正されていない状態で表 示されます。色収差補正の確認は、付属ソフトウェアのDigital Photo Professional (p.410) で行ってください。

#### レンズの補正データについて

カメラにはあらかじめ、周辺光量補正、色収差補正を行うためのデータが レンズ約25本分登録されています。補正「する」を選んでおくと、補正デー 夕が登録されているレンズを装着したときに、自動的に周辺光量補正、色収 差補正が行われます。

付属ソフトウェアのEOS Utilityを使用すると、登録されているレンズの 種類が確認できます。また、未登録レンズの補正データをカメラに登録する こともできます。詳しくは、ソフトウェア使用説明書(CD-ROM)のEOS Utility使用説明書(p.412)を参照してください。

#### 周辺光量補正、色収差補正の共通事項



- 補正「しない」に設定して撮影したJPEG画像を、後から補正することはでき ません。
- 他社製のレンズ使用時は、「補正データあり」と表示されていても、補正「しない」 に設定することをおすすめします。
- ライブビュー撮影時に拡大表示を行ったときは、周辺光量補正、色収差補正 の効果は映像に反映されません。



- 補正の効果が分かりにくいときは、撮影した画像を拡大して確認することを おすすめします。
  - エクステンダー装着時も補正が行われます。
  - 補正データがカメラに登録されていないレンズで撮影したときは、補正「しな い〕と同じ撮影結果になります。
  - 距離情報を持たないレンズを使用したときは、補正量が少なくなります。

# MENU フォルダの作成と選択

画像を保存するフォルダを任意に作成/選択することができます。

なお、この操作を行わなくても、画像を保存するフォルダは自動で作成され、そのフォルダに画像が保存されます。

#### フォルダの作成



#### 「記録機能とカード・フォルダ選択] を選ぶ

● [¥1] タブの [記録機能とカード・フォルダ選択] を選び、〈厨〉を押します。



#### [フォルダ] を選ぶ

●〈◎〉を回して [フォルダ] を選び、〈☞〉 を押します。



#### 「フォルダ作成]を選ぶ

●〈◎〉を回して [フォルダ作成] を選び、 〈☞〉を押します。



#### **▲** フォルダを作成する

- ●〈⑤〉を回して [OK] を選び、〈⑥〉を 押します。
- → 番号が1つ繰り上がった、新しいフォル ダが作成されます。

#### フォルダの選択

最小番号画像 フォルダ内画像数



最大番号画像

- フォルダ選択画面が表示された状態で、 〈○〉を回してフォルダを選び、〈厨〉を 押します。
- → 画像を保存するフォルダが選択されま す。
- 撮影を行うと、選択したフォルダに画像 が記録されます。

#### フォルダについて

フォルダ名は、「100EOS1D」のように先頭3桁の数字(フォルダ番号)と、5文字 の英数字で構成されています。1つのフォルダには、画像が最大9999枚保存され ます(画像番号0001~9999)。フォルダ内の画像がいっぱいになると、番号が1 つ繰り上がったフォルダが自動的に作成されます。また、強制リセット (p.163) を行ったときもフォルダが自動的に作成されます。フォルダは100~999まで作成 することができます。

#### パソコンを使ったフォルダ作成

カードを開いたところに「DCIM」という名前のフォルダを作ります。次にDCIM フォルダを開いたところに、画像を記録するフォルダを必要な数だけ作ります。フォ ルダ名は、「100ABC D」のように、必ず100~999までの3桁の番号に続けて、5 文字の英数字を付けます。使用できる文字は、半角アルファベットA~7(大文字、 小文字混在可)、半角の「 | (アンダーバー)、および数字です。スペースは使用で きません。また、同じフォルダ番号(例:100ABC D、100W XYZ)を付けた ときも、カメラがフォルダを認識できません。

# MENU ファイル名を変更する

ファイル名は、先頭4文字の英数字、4桁の画像 番号 (p.162)、拡張子で構成されています。先頭 4文字の初期設定は、工場出荷時に決められた、力 メラ固有の英数字になっていますが、これを任意

(例) BE3B0001.JPG

に変更することができます。

ユーザー設定1は、任意の4文字を登録することができます。ユーザー設 定2は、任意の3文字を登録して撮影すると、先頭から4文字目に画像サイ ズが自動的に付加されます。

#### ファイル名の登録・変更









#### 「ファイル名の設定] を選ぶ

- [¥1] タブの [ファイル名の設定] を選び、 〈ഹ〉を押します。
- [ユーザー設定の変更] を選ぶ
- ●〈○〉を回して「ユーザー設定\*の変更]を 選び、〈廊〉を押します。

#### 仟意の英数字を入力する

- ユーザー設定 ] は4文字、ユーザー設定 2は3文字入力します。
- ●〈 ´ ´ ´ ´ 〉 ボタンを押して、不要な文字を消 去します。
- ●〈Q〉ボタンを押すと、文字パレットの 枠に色が付き、文字入力ができるように なります。
- ●〈□/益〉または〈☆〉を操作して を移動し、希望する文字を選び、〈厨〉 を押すと入力されます。

### ▲ 終了する

- 所定の文字数を入力し、〈MENU〉ボタンを押します。
- → 登録したファイル名が保存され、手順2の画面に戻ります。

#### ■ 登録したファイル名を選ぶ

- ◆〈◎〉を回して [ファイル名] を選び、〈☞〉 を押します。
- ◆〈◎〉を回して登録したファイル名を選び、〈◎〉を押します。
- ユーザー設定2に登録したときは、「(登録した3文字)\*\*\*+画像サイズ」を選びます。



# 🖫 ユーザー設定2について

ユーザー設定2で登録した「\*\*\*+画像サイズ」を選択して撮影すると、そのとき 設定されていた記録画質(1文字)が、ファイル名の先頭から4文字目に自動的 に付加されます。付加される文字の意味は次のとおりです。

\[ \begin{align\*} & \begin{align\*} & \text{F\*\*\*M} & = \text{M1. M (RAW)} \\ & \text{F\*\*\*N} & = \text{M2.} \\ & \text{F\*\*\*S} & = \text{S. SRAW} \\ & \text{F\*\*\*S} & = \text{S. SRAW} \\ & \text{F\*\*\*S} & = \text{S. SRAW} \end{align\*} \]

パソコンに画像を取り込んだときに、自動付加された4文字目を読み取ることで、画像を開かずに画像サイズを判別することができます。なお、RAW画像、JPEG画像は、拡張子から判別することができます。

# ♠ 「 」(アンダーバー)を1文字目に指定することはできません。

- 拡張子は、JPEG画像は「.JPG」、RAW画像は「.CR2」、動画は「.MOV」になります。
  - ユーザー設定2で動画を撮影すると、ファイル名の先頭から4文字目が「\_ 」 (アンダーバー) になります。

# MENU 画像番号の付け方を設定する ■

4桁の画像番号は、フィルムのコマ番号に相当するもので、撮影した順に0001~9999の画像番号が付けられ、1つのフォルダに保存されます。画像番号は、用途に応じて番号の付け方を変えることができます。

(例) BE3B0001.JPG



#### 【 [画像番号] を選ぶ

● [¥1] タブの [画像番号] を選び、〈厨〉 を押します。

#### 画像番号の付け方を選ぶ

●〈◎〉を回して内容を選び、〈☞〉を押します。

#### 通し番号

#### カード交換やフォルダ作成を行っても連番で保存したいとき


カード交換やフォルダ作成、カードの変更(例: ① → ②) を行っても、画像番号999の画像ができるまで、連続した番号が付けられ、保存されます。複数のカード、またはフォルダにまたがった0001~9999までの画像を、パソコンで1つのフォルダにまとめて保存したいときなどに有効です。

ただし、交換・変更したカードや、作成したフォルダにすでに画像が保存されているときは、その画像に付けられた番号の続き番号になることがあります。画像を通し番号で保存したいときは、初期化したカードを使用してください。

#### カードを交換・変更した場合



#### フォルダを作成した場合

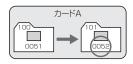


#### オートリセット

#### カード交換やフォルダ作成で、画像番号を0001にしたいとき


カード交換やフォルダ作成、カードの変更(例: 1 → 2 )を行うと、画 像番号0001から順に番号が付けられ、保存されます。カード単位、または フォルダ単位で画像を分類したいときなどに有効です。

ただし、交換・変更したカードや、作成したフォルダにすでに画像が保存 されているときは、その画像に付けられた番号の続き番号になることがあり ます。0001から順に保存したいときは、初期化したカードを使用してくだ さい。

#### カードを交換・変更した場合

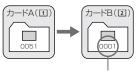

フォルダを作成した場合

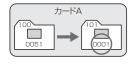

画像番号リヤット

#### 強制リセット

#### 仟意に画像番号を0001にしたり、新しいフォルダで画像番号0001から撮 影したいとき

この操作を行うと、自動的に新しいフォルダが作られ、そのフォルダに画 像番号0001から順に番号が付けられ、保存されます。

前の日に撮影した画像と、今日撮影する画像を別々のフォルダに保存した いときなどに有効です。操作を行ったあとは、通し番号、またはオートリ セットの設定に戻ります(強制リセットの確認表示は行われません)。



↓ フォルダ番号999のフォルダに画像番号999の画像が保存されると、カードに 空き容量があっても撮影できなくなります。カードの交換を促すメッセージが表 示されますので、新しいカードに交換してください。

# MENU 著作権情報を設定する

著作権情報の設定を行うと、その内容がExif (イグジフ) 情報として画像に記録されます。



# 1 [著作権情報] を選ぶ

● [¥4] タブの [著作権情報] を選び、〈☞〉 を押します。



#### ) 設定する項目を選ぶ

●〈◎〉を回して [作成者名入力] または [著作権者名入力] を選び、〈⑥〉を押します。



# 3 文字を入力する

- 〈回〉ボタンを押すと、文字パレットの 枠に色が付き、文字入力ができるように なります。
- ◆ ⟨◎//△○⟩ または ⟨※⟩ を操作して □ を移動し、希望する文字を選び、〈๓〉 を押すと入力されます。
- 最大63文字入力することができます。

# ▲ 設定を終了する

- 文字の入力が終わったら、〈MENU〉ボタンを押します。
- ⇒ 設定した内容が保存され、手順2の画面 に戻ります。

#### 著作権情報の確認



前ページの手順2で [著作権情報の表示] を 選ぶと、入力した「作成者]「著作権者」の情 報を確認することができます。

#### 著作権情報の消去


手順2で [著作権情報の消去] を選ぶと、[作成者] [著作権者] の情報が消去さ れます。

# MENU 色空間を設定する

再現できる色の範囲(色域特性)のことを、色空間といいます。このカメ ラでは、撮影する画像の色空間をsRGB(エスアールジービー)、Adobe RGB(アドビアールジービー)から選ぶことができます。なお、一般的な 撮影のときは、sRGBをおすすめします。

#### 「色空間」を選ぶ

■「▲1] タブの「色空間」を選び、〈厨〉 を押します。

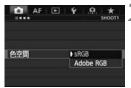

#### 色空間を設定する

■ [sRGB] または [Adobe RGB] を選び、 〈厨〉を押します。

#### Adobe RGBについて

主に商用印刷などの業務用途で使用します。画像処理とAdobe RGB、 DCF 2.0 (Exif 2.21以上) についての知識がない方にはおすすめできませ ん。sRGBのパソコン環境や、DCF 2.0 (Exif 2.21以上) に対応していな いプリンターでは、とても控えめな感じに仕上がるため、撮影後、パソコン のソフトウェアなどで画像処理を行う必要があります。



- 色空間をAdobe RGBに設定して撮影した静止画は、ファイル名の先頭文字が 「 | (アンダーバー)になります。
  - ICCプロファイルは付加されません。ICCプロファイルについては、ソフトウェ ア使用説明書(CD-ROM/p.412)を参照してください。

# 4

# 写真表現にあわせた 露出制御

被写体や撮影目的に合わせて、撮影モードを選択したり、シャッター速度や絞り数値を設定して、思いどおりに撮影することができます。

- シャッターボタンを半押ししたあとで指を離しても、タイマーの働きにより、ファインダー内と上面表示パネルに露出値が6秒間(66)表示されます。
- 各撮影モードで設定できる機能は、358ページを参照してください。



あらかじめ電源スイッチを〈ON〉にしてください。


# P: プログラムAE撮影

被写体の明るさに応じて、カメラがシャッター速度と絞り数値を自動的に 設定します。これをプログラムAEといいます。

- \*  $\langle \mathbf{P} \rangle$  は、Program (プログラム) の略です。
- \* AEは、Auto Exposure (オートエクスポージャー) の略で自動露出のことです。



#### **1** 撮影モードを〈**P**〉にする

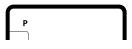

#### ピントを合わせる

- ファインダーをのぞいて、AFフレーム を被写体に合わせ、シャッターボタン を半押しします。
- → ピントが合うと、ファインダー内右下に 合焦マーク (●) が点灯します。 (ワンショットAF時)
- ⇒ シャッター速度と絞り数値が自動的に 決まり、ファインダー内と上面表示パネ ルに表示されます。



# ®, (25 5.5)(333)™ (00 •



#### 表示を確認する

シャッター速度と絞り数値が点滅していなければ、適正露出です。

#### ◢ 撮影する

構図を決め、シャッターボタンを全押し します。







- シャッター速度の「30"」と小さな絞り数値が点滅するときは、被写体が暗すぎます。ISO感度を上げるか、ストロボを使用してください。
- シャッター速度の「8000」と大きな絞り数値が点滅するときは、被写体が明るすぎます。ISO感度を下げるか、減光用のNDフィルター(別売)を使用してください。

# 🖥 プログラムシフトについて

- プログラムAEのときは、自動的に設定されたシャッター速度と絞り数値の組み合わせ(プログラム)を、同じ露出のままで自由に変えることができます。これをプログラムシフトといいます。
- プログラムシフトは、シャッターボタンを半押ししてから、希望するシャッター速度、または絞り数値が表示されるまで〈☆〉を回します。
- プログラムシフトは、撮影すると自動的に解除されます。
- ストロボを使用したときは、プログラムシフトはできません。

#### ? こんなときは

● 合焦マーク〈●〉が点滅してピントが合わない

明暗差 (コントラスト) のある部分にエリアAFフレームの中央を合わせてシャッターボタンを半押ししてください (p.46)。また、被写体に近づきすぎているときは、離れて撮影してください。

● 複数のAFフレームが同時に表示される

表示されているすべてのAFフレームにピントが合っています。被写体に合わせたAFフレームも表示されているときは、そのまま撮影してください。

● 合焦マーク〈●〉が点灯しない

AIサーボAFでピントを合わせ続けている状態です(AF作動表示( $\Delta$ ) は点灯しますが、合焦マーク( $\Phi$ ) は点灯しません)。

なお、AIサーボAFのときは、フォーカスロック撮影(p.67)はできません。

シャッターボタンを半押ししてもピント合わせをしない

レンズのフォーカスモードスイッチが〈**MF**〉(手動ピント合わせ)になっているときは、〈**AF**〉(自動ピント合わせ)にしてください。

● シャッター速度と絞り数値が点滅している

光が不足している(暗い)ため、そのまま撮影すると手ブレによって被写体が鮮明に写らないことがあります。三脚を使用するか、別売のEXシリーズスピードライト(p.194)を使用して撮影することをおすすめします。

● 外部ストロボを使用したのに、画面の下側が不自然に暗くなった

レンズにフードが付いていると、ストロボの光がフードで遮られます。 写したいものが近くにあるときは、フードを取り外してストロボ撮影してください。

# Tv: シャッター速度を決めて撮る

シャッター速度を設定すると、被写体の明るさに応じてカメラが標準露出に必要な絞り数値を自動的に設定します。これをシャッター優先AEといいます。シャッター速度を速くすると、動きの速い被写体の瞬間をとらえることができます。逆にシャッター速度を遅くすると、流動感を表現することができます。

\*  $\langle T_{V} \rangle$  は、Time value (タイムバリュー) の略で時間量のことです。



流動感のある写真 (遅いシャッター速度: 1/30秒)



動きを止めた写真 (速いシャッター速度: 1/2000秒)



# TV (1999) | SO | ONE SHOT|

#### **¶ 撮影モードを〈Tv〉にする**

◆ 〈MODE〉ボタンを押し、〈△△〉または 〈○ 〉を回して〈**Tv**〉を選びます。

#### シャッター速度を設定する

● 上面表示パネルを見ながら〈☆☆〉を回します。

#### ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しします。
- ⇒ 絞り数値が自動的に決まります。

® ™ 800 2.0 [(999])\*\*\* (00 •

#### ▲ 表示を確認して撮影する

● 絞り数値が点滅していなければ標準露出です。





小さな絞り数値が点滅するときは、露出アン ダー(露出不足)です。 絞り数値の点滅が止まるまで 〈<br/>
<br/>
<br/>
ご<br/>
〉を回して シャッター速度を遅くするか、ISO感度を上げ ます。



大きな絞り数値が点滅するときは、露出オー バー(露出過度)です。 絞り数値の点滅が止まるまで〈冷冷〉を回して シャッター速度を速くするか、ISO感度を下げ ます。



# りャッター速度の表示

[8000] から [4] までは分数の分母を表しています。例えば [125] は 1/125秒 を表しています。また、「0"5」は0.5秒を、「15"」は15秒を表しています。

# Av: 絞り数値を決めて撮る

絞り数値を設定すると、被写体の明るさに応じてカメラが標準露出に必要なシャッター速度を自動的に設定します。これを絞り優先AEといいます。絞り数値を大きくする(絞りを閉じる)と、ピントの合う範囲が前後に広くなります。逆に絞り数値を小さくする(絞りを開く)と、ピントの合う範囲が狭くなります。

\*  $\langle \mathbf{Av} \rangle$  は、Aperture value (アパーチャーバリュー) の略で開口量のことです。




背景をぼかした写真 (小さい絞り数値: F5.6)



背景にもピントが合った写真 (大きい絞り数値:F32)



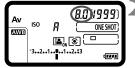

#### **1** 撮影モードを〈Av〉にする

■ 〈MODE〉ボタンを押し、〈△△〉または 〈○△〉を回して〈Av〉を選びます。

#### **) 絞り数値を設定する**

上面表示パネルを見ながら〈します。

#### 

- シャッターボタンを半押しします。
- ⇒ シャッター速度が自動的に決まります。

#### ®# 80 80 (393)iso (00 ●


#### 表示を確認して撮影する

● シャッター速度が点滅していなければ 標準露出です。







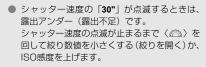



シャッター速度の「8000」が点滅するときは、 露出オーバー(露出過度)です。 シャッター速度の点滅が止まるまで〈冷冷〉を 回して絞り数値を大きくする (絞りを閉じる) か、ISO感度を下げます。



# 絞り数値の表示

数値が大きくなるほど、レンズの絞り径は小さくなります。表示される絞り数値 はレンズによって異なります。カメラにレンズが付いていないときは、表示が 「00」になります。

#### ピントの合う範囲を確認する

レンズの絞りは、撮影する瞬間だけ絞りの大きさ(開口量)が変わり、撮 影しない状態では、絞りが開いた状態になっています。そのため、ファイン ダーやライブビュー映像で見えるピントの合う範囲は、常に狭く(浅く) なっています。



絞り込みボタンを押すと、そのとき設定 されている絞り数値でレンズの絞り込みが 行われ、実際にピントの合う範囲(被写界 深度)を確認することができます。



- 絞り数値が大きいほど、ピントの合う範囲は前後に広くなりますが、ファイ ンダーが暗くなります。
  - ライブビュー映像を見ながら絞り数値を変えて、絞り込みボタンを押すと、被 写界深度の効果がよくわかります (p.205)。
  - 絞り込みボタンを押すと、露出が固定された(AEロック)状態になります。

# M: 露出を自分で決めて撮る

自分でシャッター速度や絞り数値を決めて撮影するときに設定します。露出は、ファインダー内の露出レベル表示を参考にしたり、市販の露出計を利用して自分で任意に決めます。これをマニュアル露出といいます。

\* (**M**) は、Manual (マニュアル) の略です。



#### 撮影モードを〈M〉にする

◆〈MODE〉ボタンを押し、〈△△〉または 〈○△〉を回して〈M〉を選びます。

# **) ISO感度を設定する** (p.128)



#### ₹ シャッター速度と絞り数値を設定する

- シャッター速度は、〈△△〉を回して設定します。
- ●〈図〉ボタンを押したあと、〈△◇〉または〈◎〉を回して絞り数値を設定することもできます。
- 設定できないときは、電源スイッチを ⟨ON⟩ にしてから〈△△〉または〈◎〉 を回します。

#### 【 ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しします。
- → ファインダー内と上面表示パネルに露 出値が表示されます。
- ファインダー内右側の露出レベル表示で、露出レベル(■)が標準露出(■)からどのくらいずれているか、確認することができます。





#### 5 露出を決める

- 露出レベル表示を確認し、任意のシャッター速度、絞り数値を設定します。
- 標準露出から±3段を超えるときは、露 出レベル表示の端が〈▲〉または〈▼〉 の表示になります。

# 6 撮影する



ISOオート設定時は、設定したシャッター速度と絞り数値に対して標準露出になるようにISO感度が変動するため、意図した露出で撮影できないことがあります。



- [Φ2:オートライティングオプティマイザ]で「マニュアル露出時はOFF]の〈√〉を外すと、〈M〉モードでもオートライティングオプティマイザ機能が設定できるようになります(p.150)。
- ISOオート設定時に〈★〉ボタンを押すと、ISO感度を固定(ロック)することができます。
- ◆★〉ボタンを押して構図を変えると、〈★〉ボタンを押したときとの露出差を露出レベル表示(p.22)で確認することができます。

# ③ 測光モードの選択

被写体の明るさを測る機能の特性を4種類の中から選ぶことができます。



#### 1 (②・522) ボタンを押す (参6)

#### ) 測光モードを選ぶ

● 上面表示パネルを見ながら〈☆☆〉を回します。



[•]:スポット測光

[]:中央部重点平均測光



#### ◉ 評価測光

逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。撮影シーンに応じてカメラが露出を自動補正します。



#### ○ 部分測光

逆光などで被写体の周辺に強い光があるときに有効です。ファインダー中央部の約6.5%の範囲を測光します。



#### ● スポット測光

被写体の特定の部分を測光するときに有効です。 ファインダー中央部の約2.5%の範囲を測光します。



#### [] 中央部重点平均測光

ファインダー中央部に重点を置いて、画面全体を平均的に測光します。

[.....1:測距点連動スポット測光] を [測距点に連動] に設定すると (p.326)、61点すべてのAFフレームに連動したスポット測光を行うことができます。

#### マルチスポット測光

画面の複数の場所をスポット測光し、その場所が相対的にどのような露出 になるかを考えながら、狙いどおりの最終露出を決めることができます。

 $P/T_V/A_V$  干一ドのときにマルチスポット測光を行うことができます。

#### 1 「・ スポット測光にする

#### 2 〈M-Fn〉ボタンを押す(点16)

- 相対的な露出レベルを知りたい場所にスポット測光範囲マークを合 わせ、それぞれの場所で〈M-Fn〉ボタンを押します。
- ⇒ ファインダー内の右側に、スポット測光を行った位置の相対的な露出 レベルが表示されます。露出値は平均値が設定されます。



■ この状態で露出補正を行うと、3点の露出レベル表示全体を見ながら、表 現意図に合わせた最終露出を決めることができます。



- 8点までスポット測光を行うことができます。
  - 露出値の記憶は次の条件で解除されます。
    - スポット測光後、16秒経過したとき
    - ·〈MODE〉〈AF·DRIVF〉〈図・632〉〈ISO〉〈FFI〉〈図〉〈WB〉ボタンを押したとき
  - ■「.Q.1:測距点連動スポット測光」が「測距点に連動」に設定されているときも (p.326)、マルチスポット測光ができます。

# 🔁 自分の好みに露出を補正する

カメラが決めた標準的な露出に対して、明るめ(プラス補正)にしたり、 暗め(マイナス補正)にして撮影することを露出補正といいます。

P/Tv/Av モードのときに露出補正を行うことができます。補正できる 範囲は1/3段ステップ±5段ですが、ファインダー内と上面表示パネルの露 出補正表示は±3段までです。±3段を超える設定は、クイック設定(p.51) で行ってください。

#### 露出を確認する

シャッターボタンを半押しして(あ6)、 露出レベル表示を確認します。

#### 補下量を設定する

- ファインダー内、または 上面表示パネル を見ながら〈○〉を回します。
- 設定できないときは、電源スイッチを **〈ON**〉にしてから〈⋒〉を回します。
- ⇒ 補正を行うと、ファインダー内に〈セ〉 マークが点灯します。
- 露出補正を解除するときは、露出レベル 〈■/■〉を標準露出指標(〈▶/■〉)の位 置に戻します。

# プラス補正

マイナス補正



#### 撮影する




「**▲2:オートライティングオプティマイザ**](p.150)が、[**しない**]以外に設定されて いるときは、暗めにする露出補正を行っても、明るく撮影されることがあります。



- 設定した補正量は、電源スイッチを〈OFF〉にしても記憶されています。
  - 補正量を設定してから電源スイッチを〈LOCK〉にすると、補正量が不用意 に変わることを防止することができます。
  - 露出補正量が±3段を超えるときは、露出レベル表示の端が〈4/▼〉または <**▶**/▲ >表示になります。
  - ●〈図〉ボタンを押したあと、〈△△〉または〈○○〉を回して設定することもで きます。


# 🔁 露出を自動的に変えて撮る/AEB撮影 🛚

1/3段ステップ±3段の範囲で、自動的にシャッター速度、または絞り数 値を変えながら3枚の画像を撮影することができます。これをAEB撮影とい います。\* AEBは、Auto Exposure Bracketing (オートエクスポージャーブラケ ティング) の略です。

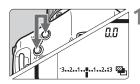

#### 〈MODE〉ボタンと〈AF・DRIVE〉ボ タンを同時に押す(あ6)

→ 上面表示パネルに〈
へと「0.0」が表 示されます。

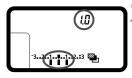

#### AEBレベルを設定する

- ⟨☆☆⟩ または〈○○〉を回してAEBレベ ルを設定します。
- ●「1.0」がAEBステップ量、〈■〉がAEB レベルです。



標準露出 マイナス プラス 補正 補正

#### 撮影する

- 設定しているドライブモードに従って、 標準露出→マイナス補正→プラス補正 の順に撮影されます。
- AEB撮影は自動解除されません。解除す るときは、AEBステップ量を「0.0」に 戻します。



- 🖥 🌑 AEB撮影中は、ファインダー内の〈Ұ〉と上面表示パネルの〈🥦〉が点滅 します。
  - ▶ ドライブモードが〈□〉〈\$〉のときは、3回撮影してください。〈□H〉〈□I」〉 〈**旦**前〉のときは、シャッターボタンを全押ししたままにすると、3枚連続撮 影して自動的に停止します。〈めつ〉〈めっ〉のときは、10秒後または2秒後に 3枚連続撮影されます。
  - 露出補正と組み合わせて、AEB撮影を行うこともできます。
  - AEBレベルが±3段を超えるときは、露出レベル表示の端が〈4/▼〉または
  - バルブ撮影時、およびストロボ使用時は、AEB撮影できません。
  - 電源スイッチ〈OFF〉、ストロボ充電完了で、AEB設定が自動解除されます。

# ★ 露出を固定して撮る/AEロック撮影

ピントと露出を別々に決めたいときや、同じ露出で何枚も撮影するときに 使用します。〈★〉ボタンを押して露出を固定したあと、構図を変えて撮影 します。これをAEロック撮影といいます。逆光下の撮影などで有効です。

#### ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しします。

#### 〈\* ボタンを押す(あ6)

- ⇒ ファインダー内に〈★〉が表示され、露 出が固定(AEロック)されます。
- (★) ボタンを押すたびに、そのときの 露出がAEロックされます。



#### 構図を決めて撮影する

- AF ロックした露出値と新しい露出値が ファインダー内右側にリアルタイムで 表示されます。
- 連続して AE ロック撮影をするときは、 〈★〉ボタンを押しながら、シャッター ボタンを押します。


#### AEロックの効果

Ī	測光モード	<b>AFフレーム選択</b> (p.71)		
	(p.177)	自動選択	任意選択	
Ī	⊛ *	ピントを合わせたAFフレームを	選択されているAFフレームを中	
		中心にした露出値でAEロック	心にした露出値でAEロック	
Ì		中央のAFフレームを中心にした露出値でAEロック		


<sup>\*</sup> レンズのフォーカスモードスイッチが〈MF〉のときは、中央のAFフレームを中心に した露出値でAEロックされます。

# 長時間露光(バルブ)撮影

シャッターボタンを押している間、シャッターが開いたままになり、 シャッターボタンから指を離すと閉じます。これをバルブ撮影といいます。 夜景や花火、天体の撮影など長時間の露光が必要なときに設定します。

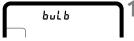



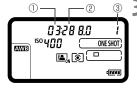

#### **│ 撮影モードを〈buLb〉にする**

#### 絞り数値を設定する

● 上面表示パネルを見ながら〈☆◇◇◇を回します。

#### 撮影する

- シャッターボタンを全押ししている間、 露光が行われます。
- → 上面表示パネルに露光経過時間が表示 されます。
  - ①:分 ②:秒 ③:時間



- 長時間のバルブ撮影を行うと、画像に含まれるノイズが多くなります。
- ISOオート設定時は、ISO感度が400に固定されます(p.129)。



- [▲2:長秒時露光のノイズ低減]を[自動][する]に設定すると、長秒露光時に発生するノイズを低減することができます(p.152)。
- バルブ撮影を行うときは、三脚とリモートスイッチ RS-80N3 (別売)、またはタイマーリモートコントローラー TC-80N3 (別売) の使用をおすすめします (p.183)。

#### アイピースシャッターを使用する



セルフタイマー撮影やバルブ撮影のとき など、ファインダーをのぞかずに撮影する と、ファインダーから入った光の影響で暗 い写真になることがあります。このような ときは、アイピースシャッターレバーを矢 印の方向に操作して、ファインダーを遮光します。


なお、ライブビュー撮影、および動画撮 影のときは、ファインダーを遮光する必要 はありません。

#### ₩ リモートスイッチ撮影

リモートスイッチRS-80N3(別売)や、タイマーリモートコントローラー TC-80N3(別売)など、N3タイプの端子を備えたEOS用アクセサリーをカメラに取り付けて撮影することができます(p.361)。

アクセサリーの操作方法については、各アクセサリーの使用説明書を参照 してください。

## ■ 端子カバーを開ける

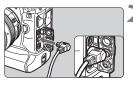

#### リモコン端子にプラグを取り付ける

- 図のように取り付けます。
  - 取り外すときは、プラグの銀色の部分を つまんで引き抜きます。

# ■ 多重露出撮影

複数の画像(2~9枚)を重ね合わせた写真を撮影することができます。 ライブビュー撮影(p.203)を併用すると、画像の重なり具合を確認しな がら撮影することができます。



# 1 [多重露出] を選ぶ

- [▲1] の [多重露出] を選び、〈厨〉を押します。
- ⇒ 多重露出の設定画面が表示されます。



#### [多重露出撮影]を設定する

- [機能・操作優先] または [連続撮影優先] を 選び〈命〉を押します。
- 多重露出撮影をやめるときは、[しない] を選びます。

#### ● 機能・操作優先

画像の確認を行いながら、じっくり多重露出撮影を行いたいときに適しています。連続撮影時は連続撮影速度が大幅に遅くなります。

#### ● 連続撮影優先

動いている被写体を連続して重ね合わせるときに設定します。連続 撮影することができますが、撮影途中に「メニュー画面の表示」「ライ ブビュー表示」「撮影直後の画像確認」「画像再生」「撮影のやり直し (p.189)」はできません。

また、撮影画像は多重露出画像のみ保存されます(多重露出画像を生成するために撮影した画像の保存はできません)。



- WBブラケティングが設定されているときや、[LV △/ 門設定] が [動画] に設定されているときは、多重露出撮影の設定はできません。
- [連続撮影優先] の設定でライブビュー撮影を行ったときは、1枚目を撮影するとライブビュー機能が自動的に終了します。2枚目以降はファインダーを見ながら撮影してください。



## 3 [多重露出制御] を設定する

■ 露出の重ね合わせ方を選び、〈厨〉を押します。

#### ●加算

撮影した画像の露出を加算して重ね合わせます。[**重ねる枚数**] に応じて、マイナス補正を行ってください。露出補正量の目安は以下のとおりです。

#### 重ねる枚数と露出補正量の目安

[2枚:-1段] [3枚:-1.5段] [4枚:-2段]

● [機能・操作優先] + [加算] の設定で撮影途中に表示される画像は、ノイズが多 い状態で表示されることがありますが、設定した枚数の撮影が終わると、ノ イズ低減処理が行われ、撮影途中に表示されたときよりもノイズが少ない状態で多重露出画像が記録されます。

#### ● 加算平均

[重ねる枚数] に応じて自動的にマイナス補正を行いながら、画像を重ね合わせます。なお、同じ構図で撮影したときは、被写体の背景が標準露出になるように自動露出制御が行われます。1 枚ごとに露光量を変えたいときは「加算」を選びます。

#### ● 比較(明)/比較(暗)

ベースになる画像と重ね合わせる画像を同じ位置で明るさ(暗さ)比較して、明るい(暗い)部分を残します。重なる色によっては、明るさ (暗さ)の割合に応じて、色が混ざり合うことがあります。



#### ▲ [重ねる枚数]を設定する

- ●〈◎〉を回して枚数を選び、〈☞〉を押します。
- 2~9枚の範囲で設定することができます。







残り撮影枚数

#### 保存する画像を指定する

- 重ね合わせる画像と、多重露出画像の両 方を保存するときは、「全画像」を選び 〈ഹ〉を押します。
- 多重露出画像だけを保存するときは、 [多重画像のみ] を選び〈ഹ〉を押します。

#### 「多重露出撮影の継続」を設定する

- 「1回で終了〕または「繰り返し〕を選び、 〈ഹ〉を押します。
- [1回で終了] を選んだときは、撮影が終 了すると、多重露出撮影が自動的に解 除されます。
- [繰り返し] を選んだときは、手順2で [し ない〕を選ぶまで多重露出撮影が続きま す。

#### 1枚目を撮影する

- ➡ [機能・操作優先] 設定時は、撮影した画像 が表示されます。
- → 〈
  → 
  が点滅します。
- 多重露出撮影の残り枚数は、ファイン ダー内右側の数値、または画面に表示さ れる[ ]内の数値で確認することがで きます。
- ●〈I►I〉ボタンを押すと、撮影した画像を 確認することができます (p.189)。



- 収差補正は、「しない」設定で撮影されます。
  - 記録画質、ISO感度、ピクチャースタイル、高感度撮影時のノイズ低減、色空 間などは、1枚目と同じ設定で2枚目以降も撮影されます。
  - ピクチャースタイルが「オート」に設定されているときは、「スタンダード」で撮 影されます。

# 8 2枚目以降を撮影する

- → 「機能・操作優先」設定時は、撮影した画像が重なって表示されます。
- ライブビュー撮影のときは、そのときまでに撮影した画像が重なって 表示されます。〈INFO.〉ボタンを押すと、ライブビュー映像だけを表 示することができます。
- 設定した枚数を撮影すると、多重露出撮影が終了します。連続撮影時 は、シャッターボタンを押し続けると、設定した枚数を連続撮影して 停止します。

- ❶ 多重露出撮影では、重ねる枚数が多いほど、ノイズ、色ムラ、縞が目立つよ うになります。また、ISO感度が高くなるほどノイズが増えるため、低ISO感 度で撮影することをおすすめします。
  - ■「加算」設定時は、多重露出撮影を終了したときに画像処理に時間がかかりま す (アクセスランプが通常よりも長く点灯します)。
  - ■「機能・操作優先」+「加算」の設定でライブビュー撮影を行ったときは、多重露 出撮影終了時にライブビュー機能が自動的に終了します。
  - 手順8でライブビュー撮影時に重なって表示される画像の明るさやノイズな どは、最終的に記録される多重露出画像とは異なります。
  - ■「連続撮影優先」設定時は、設定した枚数の撮影が終わったらシャッターボタン から指を離してください。
  - 多重露出の設定を行ったあと、電源スイッチ〈OFF〉、電池交換を行うと、多 重露出撮影が解除されます。
  - 撮影涂中に撮影モードを〈C1/C2/C3〉にすると、多重露出撮影が終了します。
  - 多重露出を設定したときや、多重露出撮影中は、メニュー画面にグレーで表 示されている項目は設定できません。
  - カメラにパソコン、またはプリンターを接続しているときは、多重露出撮影 はできません。
- [機能・操作優先] のときは、撮影途中で〈▶〉ボタンを押すと、そのときまでに 撮影した画像を確認したり、直前に撮影した画像を消去することができます (p.189)。

#### カードに記録されている画像に重ね合わせる

カードに記録されている画像を1枚目に指定して、多重露出撮影を行うこ とができます。選択した画像の元画像はそのまま残ります。

指定できるのはRXW画像のみです。MRXW/SRXW画像、およびJPEG画像 は選択できません。



#### [重ねる画像を選択] を選ぶ

- ■「重ねる画像を選択」を選び〈厨〉を押し ます。
- ⇒ カード内の画像が表示されます。

#### 画像を選ぶ

- ●〈○〉を回して、1枚目に設定する画像 を選び、〈ഹ〉を押します。
- ●〈○〉を回して [OK] を選びます。
- ⇒ 選択中の画像番号が、画面下に表示され ます。

## ₹ 撮影する

画像を選択すると、残り撮影枚数は「重 ねる枚数]で設定した枚数よりも1枚少な くなります。例えば、「重ねる枚数〕が3枚 のときは、2枚撮影します。




- ♠ 高輝度側・階調優先を [する] に設定して撮影した画像、トリミング情報が付 加された画像(p.335)は、1枚目に指定できません。
  - オートライティングオプティマイザ、周辺光量補正、色収差補正は、1枚目に 指定したRAMI画像の設定に関わらず、「しない」設定で撮影されます。
  - ISO感度、ピクチャースタイル、高感度撮影時のノイズ低減、色空間などは、 1枚目に指定したRAW画像と同じ設定で撮影されます。
  - 1枚目に指定した (MM) 画像のピクチャースタイルが「オート) のときは、「スタ ンダード〕で撮影されます。
  - 他のカメラで撮影した画像は選択できません。



- 多重露出撮影を行った RAW 画像を選ぶこともできます。
  - ■「画像選択解除」を選ぶと、指定が解除されます。

#### 撮影途中の画像確認と画像消去について

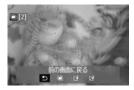

[機能・操作優先] 設定時に、設定した枚数 の撮影が完了する前に〈▶〉ボタンを押す と、撮影途中の(多重)画像が表示され、重 なり具合や、露出などを確認することがで きます([連続撮影優先] 時不可)。

この状態で〈布〉ボタンを押すと、撮影 途中に操作できる項目が表示されます。

項目	内容	
⇒ 前の画面に戻る	項目を消して〈´面〉ボタンを押す前の画面に戻ります。	
☑ 1枚戻る	直前に撮影した画像を消去します(撮影のやり直し)。残り撮影枚数が1枚増えます。	
は 保存して終了	[撮影画像の保存:全画像] 設定時は、途中まで撮影した全画像と、多重露出画像を保存して終了します。 [撮影画像の保存:多重画像のみ] 設定時は、多重露出画像だけを保存して終了します。	
☆ 保存しないで終了 途中まで撮影した全画像を保存しないで終了します		

## ? こんなときは

#### 記録画質に制限はありますか?

JPEGは全記録画質を選択できます。 M CAW/S CAW のときは、多重露出画像は CAW で記録されます。

記録画質設定	重ね合わせる画像	多重露出画像			
JPEG	JPEG	JPEG			
RAW	RAW	RAW			
M RAW / S RAW	M RAW / S RAW	RAW			
RAW + JPEG	RAW +JPEG	RAW +JPEG			
M RAW/S RAW + JPEG	M RAW/S RAW +JPEG	RAW +JPEG			

#### カードに記録されている画像に重ね合わせたい

[重ねる画像を選択] で、多重露出 1 枚目の画像を選択することができます (p.188)。 なお、カードに記録されている画像どうしを重ね合わせることはできません。

#### ● ライブビュー撮影でも多重露出ができますか?

[機能・操作優先] 設定時は、ライブビュー撮影でも多重露出を行うことができます (p.203)。

#### ● 多重露出画像の画像番号はどうなりますか?

全画像を保存する設定のときは、多重露出画像を生成するために撮影 した最終画像の続き番号で保存されます。

#### ● 多重露出撮影中にオートパワーオフ機能は作動しますか?


[**42:オートパワーオフ**] が [**しない**] 以外に設定されているときは、オートパワーオフで電源が自動的に切れるまでの時間が30分になります。 オートパワーオフが働くと多重露出撮影が終了し、多重露出の設定も解除されます。

なお、多重露出撮影を始める前は、カメラで設定した時間どおりに オートパワーオフが働き、多重露出の設定が解除されます。

# √ ミラーアップ撮影

セルフタイマー撮影や、リモートスイッチを使用した撮影でも、カメラブレ防止に十分な効果がありますが、超望遠レンズを使用した撮影のときや、近接(マクロ)撮影のときに、機械的な振動(ミラーショック)が気になるときは、ミラーアップ撮影という方法を使います。



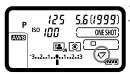

#### ¶ [ミラーアップ撮影]を設定する

- [▲3] タブの [ミラーアップ撮影] を選び、 〈⑤)を押します。
- [する] または [する (SET)でミラーダウン)]を選び、〈・録〉を押します。

## ピントを合わせ、シャッターボタンを 全押しする

⇒ ミラーが上がり、上面表示パネルの 〈ペフ〉が点滅します。

## 🤰 もう一度全押しする

- ⇒ 撮影が行われます。
- [する] 設定時は、撮影が終わるとミラーが下がります。
- **[する(国証でミラーダウン)**] 設定時は、撮 影後もミラーが上がったままになりま す。ミラーを下げるときは〈☞〉を押 します。



- 晴天の真夏の海岸や、スキー場のように極端に明るいところでミラーアップ 撮影を行うときは、ミラーアップ安定後、速やかに撮影してください。
- レンズを太陽に向けないでください。太陽の熱でシャッター幕が焼けて損傷 する恐れがあります。
- バルブ撮影とセルフタイマーを併用してミラーアップ撮影を行うときは、 シャッターボタンを全押しし続けてください(タイマー作動秒時+バルブ撮 影時間)。タイマー作動中に、シャッターボタンから指を離すと、シャッター が切れたような音がしますが、実際は撮影されていません。
- ミラーアップ中は、撮影機能の設定、メニュー操作などはできません。



- **□** [する] 設定時に、ドライブモードが連続撮影に設定されていても、1枚撮影に なります。[する(SENでミラーダウン)] 設定時は、設定したドライブモードで撮 影されます。
  - セルフタイマーを併用することもできます。
  - ミラーアップしてから30秒経過すると、ミラーが自動的に下がります。再度 シャッターボタンを全押しすると、ミラーアップします。
  - ミラーアップ撮影を行うときは、三脚とリモートスイッチ RS-80N3(別) 売)、またはタイマーリモートコントローラー TC-80N3 (別売) の使用を おすすめします (p.183)。

# 5

# ストロボ撮影

この章では、EOS用のEXスピードライト(別売)や、汎用ストロボを使った撮影方法、カメラのメニュー画面からストロボの機能を設定する方法について説明しています。

# 4 ストロボを使った撮影

#### EOS用EXシリーズスピードライト

EXスピードライト(別売)を使用すると、ストロボなしの撮影と同じ感覚で、簡単にストロボ撮影を行うことができます。

操作方法については、EXスピードライトの使用説明書を参照してください。なお、このカメラは、EXスピードライトの全機能が使用できる、Aタイプカメラに属しています。

カメラのメニュー画面から、ストロボの機能や、ストロボのカスタム機能を設定する方法については、197~202ページを参照してください。



クリップオンタイプストロボ

マクロストロボ

#### ● FEロック

被写体の任意の部分に適正調光させるストロボ撮影方法です。被写体をファインダーの中央に置いて、カメラの〈M-Fn〉ボタンを押してから撮影します。

#### ストロボ調光補正

露出補正と同じ感覚で、ストロボの発光量を調整することができます。補正できる範囲は、1/3段ステップ±3段です。

カメラの〈 $oldsymbol{\otimes}$ ・ $oldsymbol{\otimes}$  がタンを押したあと、ファインダー内、または上面表示パネルを見ながら〈igorightarrow 〉を回します。



【▲2:オートライティングオブティマイザ】(p.150)が【しない】以外に設定されているときは、暗めにする調光補正を行っても、明るく撮影されることがあります。

AF でピントが合わせにくいときは、必要に応じてEOS 用外部ストロボからAF 補助光が自動投光されます。

#### EXシリーズ以外のキヤノン製スピードライト

- EZ/E/EG/ML/TL スピードライトをA-TTL またはTTL 自動調光モードに設定して撮影すると、常時フル発光します。
   カメラの撮影モードを〈M〉(マニュアル露出)、または〈Av〉(絞り優先AE)に設定して、絞り数値を変えて撮影してください。
- マニュアル発光機能を搭載したスピードライト使用時は、マニュアル発 光モードで撮影してください。

#### 汎用ストロボを使った撮影

#### 同調シャッター速度

小型の汎用ストロボは1/250秒以下で同調します。スタジオ用の大型ストロボは、小型の汎用ストロボに比べ閃光時間が長く、機種により閃光時間が異なるため、1/125~1/30秒程度を目安に、あらかじめストロボが正しく同調するかどうか、確認してから撮影してください。

#### シンクロ端子について



- シンクロ端子を利用して、シンクロコード付きのストロボを使用することができます。端子には、コードの抜け落ちを防止するロックねじが付いています。
- シンクロ端子には極性はありません。シンクロコードの極性に関わらず、そのまま使用することができます。

#### ライブビュー撮影時の注意

汎用ストロボを使用してライブビュー撮影を行うときは、[**血**4:LV**静音撮影**] を [しない] 設定にしてください(p.212)。[モード1] [モード2] に設定されていると、ストロボが発光しません。

#### なストロボを使った撮影



- 他社製の特定カメラ専用のストロボ、およびストロボ用付属品を使用すると、 カメラが正常な機能を発揮しないばかりでなく、故障の原因になります。
  - シンクロ端子に 250V 以上の電圧がかかるストロボを使用しないでくださ
  - 高圧ストロボをアクセサリーシューに取り付けて使用しないでください。発 光しないことがあります。



🖥 アクヤサリーシューとシンクロ端子にそれぞれストロボを接続して、同時に使用 することもできます。



# 🖥 ストロボメータードマニュアル撮影について

手動で調光レベルを決める近接撮影向けの機能です。マニュアル発光できるEXシ リーズスピードライトと18%標準反射板を使って、次のように撮影します。

- 1. カメラとストロボの機能を設定する
  - カメラの撮影モードを〈M〉、または〈Av〉にします。
  - ストロボの発光モードをマニュアル発光にします。
- 2. ピントを合わせる
  - ・手動で被写体にピントを合わせます。
- 3. 18%標準反射板をセットする
  - 標準反射板を被写体の位置に置きます。
  - ・ファインダー内のスポット測光範囲の領域全体に、標準反射板がくるよう にします。
- 4. 〈M-Fn〉ボタンを押す( 616)
- 5. 調光レベルを設定する
  - ・調光レベルが標準露出指標の位置にくるように、ストロボの マニュアル発光量と、カメラの絞り数値を設定します。
- 6. 撮影する
  - 標準反射板を取り除いて撮影します。



## MENU ストロボの機能を設定する

ストロボ機能設定に対応したEXシリーズスピードライトを使用すると、カメラのメニュー画面から、ストロボの機能を設定したり、ストロボのカスタム機能を設定することができます。設定を行う前に、ストロボをカメラに取り付け、ストロボの雷源を入れておきます。

ストロボの機能については、各スピードライトの使用説明書を参照してください。



#### ▋ [外部ストロボ制御]を選ぶ

- [▲3] タブの [外部ストロボ制御] を選び、 〈⑤)を押します。
- ⇒ 外部ストロボ制御画面が表示されます。



#### 9 項目を選ぶ

設定する項目を選び、〈厨〉を押します。

#### 「ストロボの発光]



ストロボ撮影を行うときは、**[する**] に設定します。ストロボのAF補助光だけを利用したいときは、「**Lない**」に設定します。

#### [E-TTL || 調光方式]



通常は、標準的なストロボ露出が得られる[評価調光]に設定します。[平均調光]に設定します。[平均調光]に設定すると、測光領域全体を平均的に測光します。状況に応じてストロボ調光補正が必要です。上級者向けの設定です。

#### 【Avモード時のストロボ同調速度】



絞り優先AE(**Av**)モードでストロボ撮影を行うときのストロボ同調速度を設定することができます。

AUTO: 自動

明るさに応じてシャッター速度が1/250~30秒の範囲で自動設定されます。ハイスピードシンクロを行うこともできます。

● 1/250A: 1/250-1/60秒自動

暗い場所でシャッター速度が自動的に遅くならないようになります。 被写体ブレや手ブレを防止したいときに有効です。ただし、被写体はストロボ光により標準露出になりますが、被写体の背景が暗くなることがあります。

● 1/250: 1/250秒固定

シャッター速度が 1/250秒に固定されるため、[1/250-1/60秒自動] よりも被写体ブレや手ブレを抑えることができます。ただし、暗い場所では [1/250-1/60秒自動] よりも被写体の背景が暗くなります。

#### 【ストロボ機能設定】

画面に表示される内容や設定できる項目は、ストロボの機種や現在設定されているストロボの発光モード、ストロボカスタム機能の設定状態などにより異なります。

使用するストロボが対応している機能については、スピードライトの使用 説明書を参照してください。

#### 表示例



#### 発光モード

撮影目的に応じて発光モードを選択します。



[E-TTL II] は、自動ストロボ撮影ができる、EXシリーズスピードライトの標準的なモードです。

[マニュアル発光] は、ストロボの [発光量] を自分で決めて撮影するモードです。

その他の発光モードについては、その発 光モードに対応したストロボの使用説明書 を参照してください。

#### ワイヤレス機能



#### ■ ズーム(照射角)



#### ● シンクロ設定



電波通信、または光通信によるワイヤレス (多灯) ストロボ撮影を行うことができます。詳しくは、ワイヤレスストロボ撮影に対応したスピードライトの使用説明書を参照してください。

ズーム機能を内蔵したストロボ使用時に、発光照射角を設定することができます。通常は、撮影レンズの焦点距離に応じて照射角をカメラが自動設定する [AUTO] に設定します。

通常は、撮影開始直後にストロボが発光 する [**先幕シンクロ**] に設定します。

[後幕シンクロ] に設定すると、シャッターが閉じる直前にストロボが発光します。遅いシャッター速度と組み合わせると、走行中の車のライトなどの軌跡を自然な感じで写すことができます。なお、後幕シンクロでは、シャッターボタンを全押ししたときと撮影終了直前の計2回、ストロボが発光します。

[ハイスピード] に設定すると、すべてのシャッター速度でストロボ撮影を行うことができます。特に日中シンクロによるポートレート撮影を、絞りを優先して行いたいときに有効です。

#### 調光補正



FEB



194ページの『ストロボ調光補正』と同 じ設定を行うことができます。

詳しくは、ストロボの使用説明書を参照 してください。

ストロボの発光量を自動的に変えながら 3枚の撮影を行うことができます。

詳しくは、FEB (Flash Exposure Bracketing) に対応したストロボの使用 説明書を参照してください。



♦ 後慕シンクロで撮影するときは、シャッター速度を 1/25秒以下の遅い速度に設 定してください。1/30秒以上の速い速度のときは、「後幕シンクロ」に設定してい ても、自動的に先募シンクロ撮影になります。



- 「ストロボ機能設定初期化」を選ぶと、設定した内容を初期状態に戻すことができ ます。
  - ストロボ機能設定に対応していないEXスピードライト使用時は、「ストロボの発 光] [E-TTL || 調光方式] 、および [ストロボ機能設定] の [調光補正] のみ設定でき ます(一部のEXスピードライトでは、「シンクロ設定]も設定可能)。
  - ストロボ側で調光補正を設定したときは、カメラ側から調光補正を行うこと はできません(〈◎・52〉ボタン、ストロボ機能設定)。なお、同時に設定され ているときは、ストロボ側の設定が優先されます。

#### ストロボカスタム機能設定

ストロボのカスタム機能については、スピードライトの使用説明書を参照 してください。



#### ■ [ストロボカスタム機能設定] を選ぶ

■ [ストロボカスタム機能設定] を選び〈☞〉を 押します。



#### 機能を設定する

- ●〈◎〉を回して番号を選び、〈⑥〉を押します。
- ●〈◎〉を回して項目を選び、〈⑥〉を押します。

#### ストロボカスタム機能一括解除

[ストロボカスタム機能一括解除] を選ぶと、ストロボに設定されているカスタム機能がすべて解除されます([C.Fn-00:距離表示] を除く)。

- ◆ EXスピードライト使用時に、ストロボカスタム機能の [調光方式] を [TTL] (自動調光) に設定したときは、常時フル発光します。
- 「**内部ストロボ制御**」の画面から、ストロボのパーソナル機能 (P.Fn) の設定・解除 はできません。ストロボを直接操作して設定してください。

# 6

# 液晶モニターを見ながら 撮影する(ライブビュー撮影)

カメラの液晶モニターに表示される映像を見ながら撮影することができます。この撮影方法を「ライブビュー撮影」といいます。

ライブビュー撮影は、被写体との距離が変わらない「静物撮影」に有効です。

カメラを手に持って液晶モニターを見ながら撮影すると、手ブレにより、鮮明な画像が得られないことがあります。そのようなときは、三脚などの使用をおすすめします。

# 🖥 リモートライブビュー撮影について


付属ソフトウェアのEOS Utility (p.410) がインストールされたパソコンにカメラを接続すると、パソコンの画面を見ながらリモート撮影することができます。詳しくは、ソフトウェア使用説明書(CD-ROM/p.412)を参照してください。

# **☆** ライブビュー撮影の準備

ライブビュー映像を見ながら静止画撮影ができるように設定します。動画 の撮影については、223ページを参照してください。





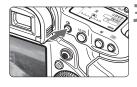

#### [LV ☎/'兲設定] を選ぶ

- [▲4] タブの [LV▲/'無設定] を選び、 〈厨〉を押します。
- ●「LV」は、「ライブビュー」の略です。

#### 「静止画」を選ぶ

◆〈◎〉を回して [静止画] を選び、〈☞〉 を押します。

# **3** ライブビュー映像を表示する

- ●〈**☆**〉ボタンを押します。
- ⇒ 液晶モニターに映像が表示されます。
- ライブビュー映像は、実際の撮影結果に 近い明るさで表示されます。
- 標準露出になっていないときは、〈または〈を回して調整します。

# ▲ 液晶モニターを見ながら撮影する ■



#### ■ 撮影モードを選ぶ

■ 〈MODE〉ボタンを押し、〈△△〉または 〈△△〉を回して撮影モードを選びます。



# ) ピントを合わせる

シャッターボタンを半押しすると、設定されているAFモード (p.213) でピント合わせが行われます。



#### ▮撮影する

- シャッターボタンを全押しします。
- → 撮影が行われ、液晶モニターに撮影した 画像が表示されます。
- → 表示が終わると、自動的にライブビュー 撮影に戻ります。
- ●〈▲〉ボタンを押すと、ライブビュー撮影が終了します。



- 映像の視野率は、約100%(画像サイズJPEG L時)です。
- 測光干ードはライブビュー撮影用の評価測光に固定されます。
- 絞り込みボタンを押すと、被写界深度を確認することができます。
- 連続撮影時は、1枚目の露出で2枚目以降が撮影されます。
- 撮影モードをP/Ty/Av/M/BULBモードからカスタム撮影モード (p.354)
   に変更すると (または逆の操作)、ライブビュー機能が終了します。もう一度
   (☆) ボタンを押してください。

#### ライブビュー撮影時の撮影可能枚数の目安

[約・枚]

温度	常温(+23℃)	低温(0℃)
撮影可能枚数	290	250


- 上記の撮影可能枚数は、フル充電のバッテリーパック LP-E4N使用、CIPA(カメ ラ映像機器工業会)の試験基準によります。
- フル充電のバッテリーパック LP-E4Nでライブビュー撮影できる時間は、常温(+ 23℃): 合計約2時間30分です。

- ❶ ライブビュー撮影時は、レンズを太陽に向けないでください。太陽の熱でカ メラの内部が損傷する恐れがあります。
  - ライブビュー撮影全般に関する注意事項は、221、222ページにまとめて記 載しています。

- □ Uント合わせは、〈AF-ON〉ボタンで行うこともできます。
  - ストロボ撮影時は、シャッターが2回切れたような音がしますが、撮影枚数は 1枚です。
  - カメラを操作しない状態が続くと、[Ŷ2:オートパワーオフ]の設定時間で電源 が自動的に切れます (p.57)。なお、設定が「bar(abr)」のときは、bar(abr)ブビュー機能が自動的に終了します(電源は切れません)。
  - 付属のステレオAVケーブルや、別売のHDMIケーブルを使用すると、ライブ ビュー映像をテレビに表示することができます(p.273、276)。

#### 情報表示について

◆ ⟨INFO.⟩ ボタンを押すと、押すたびに情報表示内容が切り換わります。

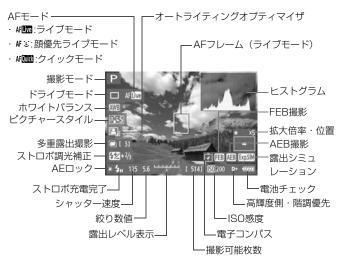

- 🖥 ヒストグラムは、[**露出Simulation:する**](p.211)のときに表示することがで きます。
  - (INFO.) ボタンを押すと、水準器を表示することができます(p.62)。なお、 AFモードが「エライブモード」のときと、カメラとテレビをHDMIケーブルで 接続したときは、水準器は表示されません。
  - ◆〈┗55M〉が白く表示されているときは、実際の撮影結果に近い明るさでライブ ビュー映像が表示されています。
  - ■〈野畑〉が点滅しているときは、低輝度、高輝度条件下で映像が適切な明るさ で表示されていないことを示しています。ただし、撮影を行うと、露出設定 どおりに記録されます。
  - ストロボ使用時、バルブ設定時は、〈極畑〉とヒストグラムが灰色で(参考) 表示されます。なお、低輝度、高輝度条件下ではヒストグラムが適切に表示 されないことがあります。

#### ファイナルイメージシミュレーションについて

ファイナルイメージシミュレーションは、ピクチャースタイルやホワイト バランスなどの効果をライブビュー映像で確認できる機能です。

撮影時にライブビュー映像を表示すると、下記に示した機能の設定効果が、自動的に反映されて表示されます。

#### ライブビュー撮影時のファイナルイメージシミュレーション機能

- ピクチャースタイル
  - \* シャープネス、コントラスト、色の濃さ、色あいなどの全設定が反映されます。
- ホワイトバランス
- ホワイトバランス補正
- 露出(「露出Simulation:する]設定時)
- 被写界深度(絞り込みボタンON時)
- オートライティングオプティマイザ
- 周辺光量補正
- 高輝度側・階調優先

# 撮影機能の設定

#### MODE / AF / DRIVE / 622 / Ⅲ / ISO / 22 / WB設定

ライブビュー映像が表示された状態で〈MODE〉/〈AF・DRIVE〉/〈®・22〉/〈ISO〉/〈ISO〉/〈ISO〉/〈WB〉ボタンを押すと、液晶モニターに設定画面が表示され、〈△△〉または〈◎〉で撮影機能の設定を行うことができます。

AFM 設定時に〈・・ 対タンを押すと、測距エリア選択モードと、AFフレームを選択することができます。操作方法は、ファインダー撮影時と同じです。なお、〈・ ②〉 測光モードは設定できません。

撮影モードをP/Tv/Av/M/BULBモードからカスタム撮影モード (p.354) に変更すると (または逆の操作)、ライブビュー機能が終了します。もう一度 (由) ボタンを押してください。

## **Q** クイック設定

ライブビュー映像が表示された状態で〈②〉ボタンを押すと、AFモード、ドライブモード、ホワイトバランス、ピクチャースタイル、オートライティングオプティマイザの設定を行うことができます。



## 1 〈□〉ボタンを押す

⇒ 設定できる項目が表示されます。

#### ) 機能を選んで設定する

- ●〈※〉で機能を選びます。
- → 選んだ機能の設定内容が、画面下側に表示されます。
- ⟨○⟩または⟨△△⟩を回して設定します。

# MENU メニュー機能の設定



ライブビュー撮影特有の機能設定について説明します。メニューの [▲4] タブで表示される各項目の内容は、210~212ページのとおりです。

このメニュー画面で設定できる機能は、 ライブビュー撮影時のみ有効です。ファインダー撮影時は無効になります。

#### ■ LV △/\* 無設定

ライブビュー撮影の設定を行うことができます。詳しくは、204ページを参照してください。

■ AFモード

[ライブモード] (p.213)、[じライブモード] (p.214)、[クイックモード] (p.218) が選択できます。

● グリッド

[9分割 ‡] または [24分割 ##] で格子線を表示して、水平、垂直の傾きを確認しながら撮影することができます。また、[9分割+対角 ‡\*] では、格子線と対角線が表示され、水平、垂直の傾きの確認だけでなく、交点を被写体に合わせることで、バランスの良い構図で撮影することができます。

#### 露出Simulation

露出Simulation(シミュレーション)は、実際の撮影結果(露出)に 近い明るさをシミュレートして映像を表示する機能です。

#### 

実際の撮影結果(露出)に近い明るさで表示されます。露出補正を 行うと、補正量に応じて映像の明るさが変わります。

#### ・ 緊 絞り込み中

通常は、ライブビュー映像が見やすいように、標準的な明るさで表 示されます。絞り込みボタンを押している間だけ、実際の撮影結果(露 出)に近い明るさで表示されます。

#### しない(回頭)

ライブビュー映像が見やすいように、標準的な明るさで表示されま す。露出補正を行っても、標準的な明るさで表示されます。

- 🖥 🌑 「ISO 感度設定範囲」で [上限値] を初期設定から拡張すると、より暗い場所でも ライブビュー撮影ができるようになります。
  - ISO感度を低く設定しても、暗い場所ではライブビュー映像にノイズが多く表 示されることがありますが、撮影を行うとノイズの少ない画質で撮影されま す (ライブビュー映像と撮影した画像の画質は異なります)。

#### LV静音撮影

#### ・モード1

通常撮影よりも作動音が静かになります。連続撮影を行うこともで きます。なお、〈**リ**H〉設定時は最高約12コマ/秒、〈**リ**jf 〉設定時は 最高約14コマ/秒の連続撮影を行うことができます。

#### ・モード2

シャッターボタンを全押しすると1枚だけ撮影し、全押しを続けて いる間、カメラの作動を停止します。半押し状態に戻したときにカメ ラが作動するため、撮影する瞬間の音を最小限に抑えることができま す。なお、連続撮影に設定していても1枚撮影になります。

#### ・しない

TS-Eレンズ (国に記載したレンズを除く) を使用して**シフトやティ ルト**を行うときや、エクステンョンチューブを使用するときは、必ず [しない] に設定してください。[モード1] [モード2] に設定すると、標 準露出にならなかったり、露出ムラが発生することがあります。

シャッターボタンを全押しすると、シャッターが2回切れたような 音がして撮影されます(撮影枚数は1枚です)。



- $lacksymbol{lack}$   $lacksymbol{lack}$  ストロボ撮影時は、[LV静音撮影」の設定に関わらず、静音撮影はできません。
  - 汎用ストロボを使用するときは、「しない」に設定してください。「モード1]「モー **ド2**] に設定されていると、ストロボが発光しません。
  - ISO感度が32000以上(カメラ内部の温度が低温状態のときはISO20000 以上)のときは、〈ロート〉設定時の連続撮影速度が最高約10コマ/秒になりま す。



#### 測光タイマー

露出値の表示時間(AEロック時の保持時間)を変えることができます。



🖫 「 🗖 1: MWBデータ登録] [ 🗖 3: ダストデリートデータ取得] [ 🗣 3: センサークリーニング] 「◆4:カメラ設定初期化]「◆4:ファーハウェア ♠ Ver.] を選んだときは、ライブビュー 機能が終了します。

# AFでピントを合わせる

#### AFモードを選ぶ

AFモードには、[ライブモード]、[じライブモード] (顔優先/p.214)、[クイックモード] (p.218) があります。

なお、厳密にピントを合わせたいときは、レンズのフォーカスモードスイッチを〈**MF**〉にしたあと、映像を拡大して手動ピント合わせを行ってください(p.220)。



#### AFモードを選ぶ

- ライブビュー映像表示中に〈AF・DRIVE〉 ボタンを押して、表示される設定画面で AFモードを選ぶこともできます。

#### ライブモード: AFITT

撮像素子を使ってピント合わせを行います。ライブビュー表示のままAFできますが、**クイックモードよりもピント合わせに時間がかかります**。また、クイックモードよりもピントが合いにくいことがあります。



AFフレーム

#### ライブビュー映像を表示する

- ●〈**☆**〉ボタンを押します。
- ⇒ 液晶モニターに映像が表示されます。
- ⇒ AFフレーム〈□〉が表示されます。

#### **》 AFフレームを動かす**

- ピントを合わせたい場所に、〈※〉で動かします(画面の一番端までは動きません)。
- 〈※〉をまっすぐに押すと、AFフレームが画面中央に戻ります。



#### ピントを合わせる

- AF フレームを被写体に合わせ、シャッターボタンを半押しします。
- → ピントが合うと AF フレームが緑色に変わり、「ピピッ」と電子音が鳴ります。
- → ピントが合わないときは、AF フレーム がオレンジ色に変わります。



# 4 撮影する

● ピントと露出を確認し、シャッターボタンを全押しして撮影します(p.205)。


#### こ (顔優先) ライブモード: AF 3

ライブモードと同じAF方式で、人の顔を検知してピント合わせを行います。写される人は、顔をカメラに向けてください。



#### **1** ライブビュー映像を表示する

- 〈**△** 〉ボタンを押します。
- ⇒ 液晶モニターに映像が表示されます。
- 顔を検知すると、ピント合わせを行う 〈! :) が顔の部分に表示されます。
- 複数の顔を検知しているときは〈()〉 が表示されます。〈※〉でピントを合わせたい顔に〈()〉を合わせます。

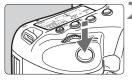

#### ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しすると、〈! '\ の顔にピント合わせが行われます。
- ⇒ ピントが合うと AF フレームが緑色に変 わり、「ピピッ」と電子音が鳴ります。
- ⇒ ピントが合わないときは、AF フレーム がオレンジ色に変わります。
- 顔が検知できないときは、AF フレーム ⟨□⟩が表示され、中央の位置でピント合 わせが行われます。



#### 撮影する

ピントと露出を確認し、シャッターボタ ンを全押しして撮影します (p.205)。



- ピントが大きく外れていると、顔を検知できません。レンズのフォーカスモー ドスイッチが (**AF**) のまま手動ピント合わせができるレンズのときは、フォー カスリングを回して、おおまかにピント合わせを行うと、顔を検知して画面 に〈! !〉が表示されます。
  - 顔以外の被写体を顔として検知することがあります。
  - ■「顔が画面に対して極端に小さい/大きい」、「顔が明るすぎる/暗すぎる」、 「顔が横や斜めを向いている」、「顔の一部が隠れている」ときは、顔を検知で きません。
  - ピント合わせを行う〈!`!〉が、顔全体ではなく、顔の一部分にだけ表示され。 ることがあります。



- 📮 🌒 〈索〉をまっすぐに押すか〈顧〉を押すと、ライブモード(p.213)に切り 換わり、〈楽〉でAFフレームを移動することができます。もう一度〈楽〉を まっすぐに押すか〈ഹ〉を押すと、ど (顔優先) ライブモードに戻ります。
  - 画面の端のほうで検知された顔は AF できないため、〈(:)〉が灰色で表示され ます。その状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央のAFフレーム ⟨□⟩でピント合わせが行われます。

#### ライブモードとは(顔優先)ライブモードに関するおことわり

#### AFの動作について

- ピント合わせには、多少時間がかかります。
- ピントが合った状態でも、シャッターボタンを半押しすると、再度ピン ト合わせが行われます。
- AF中とAF後で、映像の明るさが変わることがあります。
- ライブビュー映像表示中に光源(照明光)が変化すると、画面がちらつ いてピントが合いにくいことがあります。その場合は、ライブビュー撮 影を一旦終了し、撮影する光源下でAFを行ってください。
- ライブモードで〈Q〉ボタンを押すと、AFフレームの部分が拡大表示 されますが、拡大表示でピントが合いにくいときは、通常表示に戻して AFを行ってください。なお、AFの速度は、通常表示と拡大表示で異な ることがあります。
- ライブモードの通常表示でAFを行ったあと、拡大表示すると正確にピン トが合っていないことがあります。
- ごライブモードのときは、〈Q〉ボタンを押しても拡大表示されません。



- ライブモード、ご(顔優先)ライブモードで、画面の端のほうにある被写体 を撮影したときに、わずかにピントがズレているときは、被写体(AFフレー ム)を画面の中央寄りにして、再度ピント合わせを行ってから撮影してくだ さい。
  - 外部ストロボからAF補助光は投光されません。ただし、LEDライト付きEXス ピードライト(別売)使用時は、ライブモード、こ(顔優先)ライブモード 時に、必要に応じてAF補助用のライトが自動点灯します。

#### ピントが合いにくい撮影条件

- 青空、単色の平面など、明暗差(コントラスト)のない被写体
- 暗い場所にある被写体
- 縞模様など、水平方向のコントラストしかない被写体
- 明るさや色、パターンが変化する光源
- 夜景など、点状の光源
- 蛍光灯やLED電球などの光源下で、映像がちらついている場合(フリッカー)
- 被写体が極端に小さい場合
- 画面の端のほうにある被写体
- 光を強く反射している被写体
- 近くと遠くにある被写体が、AFフレームの中に入っている場合(おりの中の動物など)
- 手ブレや被写体ブレで、AFフレーム内の被写体が揺れ動いて、静止しない場合
- 近づく、または遠ざかる被写体
- 大きくピンボケした状態からAFを行った場合
- ソフトフォーカスレンズで、ソフトフォーカス撮影する場合
- 特殊効果フィルターを使用している場合

↓ 以下のレンズでAFを行うときは、[クイックモード]をおすすめします。[ライブモード][ミライブモード]でAFを行うと、ピントが合うまでに時間がかかったり、適切なピント合わせができないことがあります。

EF28mm F2.8、EF35mm F2、EF50mm F1.4 USM、EF50mm F1.8 II、 EF50mm F2.5 Compact Macro、EF135mm F2.8(Softfocus)、 EF75-300mm F4-5.6 III、EF75-300mm F4-5.6 III USM 生産終了レンズについては、キヤノンのホームページを参照してください。

## クイックモード: AF@@

ファインダー撮影時と同じAF方式で、専用のAFセンサーを使ってワン ショットAF(p.67)でピント合わせを行います。

ピントを素早く合わせることができますが、**AF中はライブビュー表示が** 一時的に中断されます。

測距エリア選択モードが61点自動選択モード以外のときは、AFフレーム を任意選択することができます。

#### TリアAFフレーム





拡大表示枠


## ライブビュー映像を表示する ●〈**↑**〉ボタンを押します。

- ⇒ 液晶干ニターに映像が表示されます。
- 測距エリア選択モードが61点自動選択 AFのときは、画面にエリアAFフレーム が表示されます。
- それ以外のモードのときは、AF フレー ムが小さい枠で表示されます。
- ◆ 大きい四角い枠は、拡大表示枠です。


## 測距エリア選択モードを選ぶ

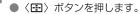

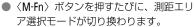

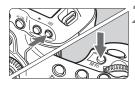



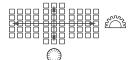



AFフレームを選ぶ

- 〈戀〉を操作すると、押した方向のAFフ レームが選択されます。〈♠〉をまっす ぐに押すと、中央のAFフレーム(また は中央のゾーン)が選択されます。
- (益)と〈○〉で選択することもでき ます。〈『冷』〉で横方向、〈〇〉で縦方向 のAFフレームを選択することができま す。





## ピントを合わせる

- AF フレームを被写体に合わせ、シャッ ターボタンを半押しします。
- ⇒ ライブビュー映像が消えてミラーが下 がり、AFが行われます(撮影は行われ ません)。
- ⇒ ピントが合うと「ピピッ」と電子音が鳴 り、ライブビュー表示に戻ります。
- ⇒ ピント合わせに使用した AF フレームが 緑色で表示されます。
- ⇒ ピントが合わないときは、AF フレーム がオレンジ色で点滅します。



## 撮影する

ピントと露出を確認し、シャッターボタ ンを全押しして撮影します(p.205)。



AF中は撮影できません。ライブビュー映像が表示された状態で撮影してくださ い。

## 手動でピントを合わせる

映像を拡大表示して、手動で厳密にピントを合わせることができます。






拡大表示枠

## │ レンズのフォーカスモードスイッチを 〈MF〉にする

レンズのフォーカスリングを回して、おおまかにピントを合わせておきます。

## か 拡大表示枠を移動する

- ピントを合わせたい位置に、〈※〉で拡大表示枠を移動します。
- ◆ 〈寒〉をまっすぐに押すと、画面中央に 戻ります。

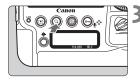



AEロック 拡大表示位置

拡大率

映像を拡大する

- 〈Q〉ボタンを押します。
- ⇒ 枠内が拡大表示されます。
- 〈Q〉ボタンを押すたびに、次のように 画面が切り換わります。

## ■ 手動でピントを合わせる

- 拡大された映像を見ながら、レンズの フォーカスリングを回してピントを合 わせます。
- ピント合わせが終わったら、〈Q〉ボタンを押して通常表示にします。

## ፟ 撮影する

● ピントと露出を確認し、シャッターボタンを全押しして撮影します(p.205)。

## **∯** ライブビュー撮影全般に関する注意事項

#### 画質について

- 高ISO感度で撮影すると、ノイズ(輝点、縞など)が目立つことがあります。
- 高温下で撮影すると、ノイズや色ムラが発生することがあります。
- ライブビュー撮影を長時間継続すると、カメラ内部の温度が上昇して、画質 が低下することがあります。撮影しないときは、こまめにライブビュー撮影 を終了してください。
- カメラ内部の温度が上昇した状態で長秒時露光を行うと、画質が低下するこ とがあります。ライブビュー撮影を一旦終了し、数分間経ってから撮影して ください。

## カメラ内部の温度上昇にともなう、白い〈膕〉と赤い〈膕〉表示について

- ライブビュー撮影を長時間行ったり、高温下でライブビュー撮影を行うと、カ メラ内部の温度が 上昇し、白い〈쪲〉が表示されます。このマークが表示さ れた状態で撮影すると、画質が低下することがありますので、カメラ内部の 温度が下がるまで、ライブビュー撮影を一時休止することをおすすめします。
- 白い〈厰〉が表示された状態からカメラ内部の温度がさらに上昇すると、赤 い〈쪫〉が点滅します。このマークは、もうすぐライブビュー撮影が自動的 に終了することを示しています。そのときは、カメラ内部の温度が下がるま で、撮影ができなくなりますので、一旦電源を切り、しばらく休止してくだ さい。
- 高温下でライブビュー撮影を長時間行うと、〈■〉と〈■〉が表示されるタイ ミングが早くなります。撮影しないときは、こまめに電源を切ってください。
- 白い〈厰〉が表示される手前でも、カメラ内部の温度が上昇している状態で 高ISO感度撮影、長秒時露光を行うと、画質が低下することがあります。

#### 撮影結果について

- 拡大表示の状態で撮影すると、意図した露出で撮影されないことがあります。 通常表示に戻して撮影してください。なお、拡大表示中は、シャッター速度 と絞り数値がオレンジ色で表示されます。なお、拡大表示の状態で撮影して も、通常表示の範囲が撮影されます。
- ■「▲2:オートライティングオプティマイザ](p.150)が、「しない」以外に設定され ているときは、暗めに露出補正/ストロボ調光補正を行っても明るく撮影さ れることがあります。



## **∯** ライブビュー撮影全般に関する注意事項

#### ライブビュー映像について

- 低輝度、高輝度条件下では、映像が撮影結果に近い明るさで表示されないこ とがあります。
- 表示中に光源(照明光)が変化すると、画面がちらつくことがあります。そ の場合は、ライブビュー撮影を一旦終了し、撮影する光源下でライブビュー 撮影を再開してください。
- カメラの向きを変えると、映像が一瞬適切な明るさで表示されないことがあ ります。適切な明るさに安定するのを待ってから撮影してください。
- 極端に明るい光源が画面内にあると、明るい部分が黒っぽくつぶれたように 表示されることがあります。ただし、撮影すると、その部分は明るい状態で 正しく記録されます。
- 暗い場所で「¥2:液晶の明るさ」を明るい設定にすると、ライブビュー映像に ノイズや色ムラが発生することがあります。ただし、このノイズや色ムラは 撮影画像には記録されません。
- 映像を拡大表示すると、シャープネスが実際の設定よりも強くかかって見え ることがあります。

#### カスタム機能について

ライブビュー撮影では、設定が無効になるカスタム機能があります(p.322)。

## レンズとストロボについて

- 2011年下期 以降に発売されたフォーカスプリセット機能を備えた(超)望 遠レンズ使用時のみ、ライブビュー撮影時にフォーカスプリヤットを行うこ とができます。
- 外部ストロボ使用時にFFロック、モデリング発光はできません。

# 動画を撮影する

カメラの液晶モニターに表示される映像を、動画としてカード に記録することができます。記録形式はMOV形式です。

## ♦ 動画が記録できるカードについて

動画を撮影するときは、書き込み / 読み取り速度が下表の速度以上 で、大容量のカードを使用してください。

圧縮形式	IPB	10MB/秒以上
(p.237)	ALL-I (I-only)	30MB/秒以上

- 動画撮影時に書き込み速度が遅いカードを使用すると、動画が正常 に記録できないことがあります。また、動画再生時に読み取り速度 が遅いカードを使用すると、動画が正常に再生できないことがあり ます。
- 動画撮影中に静止画を撮影するときは、さらに高速なカードが必要
- カードの書き込み/読み取り速度については、カードメーカーのホー ムページなどで確認してください。

## ' 票 動画撮影の準備

液晶モニターに表示される映像を動画として記録できるように設定します。静止画撮影については、203ページを参照してください。







- [▲4] タブの [LV▲/'只設定] を選び、 〈厨〉を押します。
- ●「LV」は、「ライブビュー」の略です。

## [動画] を選ぶ

●〈◎〉を回して [動画] を選び、〈☞〉を 押します。



## 【 ■画記録サイズ】を設定する

■ [動画記録サイズ] については、237 ページを参照してください。



## **★** 映像を表示する

- 〈**☆**〉ボタンを押します。
- ⇒ 液晶モニターに映像が表示されます。
- 画面の上下、または左右に半透過の帯が表示されます。その内側が動画として記録される範囲です。
- 撮影モードが〈M〉のときは、〈△△〉または〈○○〉を回して明るさを調整します。

## ' ■ 動画を撮影する

## 自動露出撮影

撮影モードが〈 $\mathbf{P}$ 〉〈 $\mathbf{BULB}$ 〉のときは、明るさに応じて自動露出制御が行われます。なお、自動露出制御の内容は、〈 $\mathbf{P}$ 〉〈 $\mathbf{BULB}$ 〉で同じです。



## **1** 撮影モードを〈P/BULB〉にする

〈MODE〉ボタンを押し、〈△〉 または 〈②〉を回して〈P〉または〈BULB〉を 選びます。



## ) ピントを合わせる

動画を撮影する

- 動画撮影を始める前に、AFまたは手動でピントを合わせます(p.213~220)。
- シャッターボタンを半押しすると、設定 されているAFモードでピント合わせが 行われます。



動画撮影中

# 〈M-Fn〉ボタンを押すと、動画撮影が始まります。

- 動画撮影中は、画面右上に「●」が表示 されます。
- もう一度〈M-Fn〉ボタンを押すと、動 画撮影が終了します。



動画撮影用マイク



## シャッター優先AE撮影

撮影モードを〈**Tv**〉に設定すると、任意にシャッター速度を設定して、 動画撮影を行うことができます。なお、ISO感度、絞り数値は、標準露出に なるように、明るさに応じて自動設定されます。



## **1** 撮影モードを〈**Tv**〉にする

◆ 〈MODE〉ボタンを押し、〈△△〉または 〈○ 〉を回して〈**Tv**〉を選びます。



シャッター速度



## シャッター速度を設定する

● 液晶モニターを見ながら〈☆☆〉を回します。設定できるシャッター速度は、フレームレート〈麻〉により異なります。

· 扇 原 :1/4000~1/30秒 · 扇 扇 :1/4000~1/60秒

## ② ピントを合わせて撮影する

■『自動露出撮影』の手順2、3と同じです (p.225)。




- 動画撮影中にシャッター速度の変更を行うと、露出変化が記録されるため、おすすめできません。
- 動きのある被写体を動画撮影するときは、1/30~1/125 秒程度のシャッター速度をおすすめします。シャッター速度を速くするほど、被写体の動きが滑らかに再現されなくなります。
- 蛍光灯やLED電球などの光源下で動画撮影を行っているときに、シャッター 速度を変更すると、画面のちらつきが記録されることがあります。

## 絞り優先AE撮影

撮影モードを〈**Av**〉に設定すると、任意に絞り数値を設定して、動画撮影を行うことができます。なお、ISO感度、シャッター速度は、標準露出になるように、明るさに応じて自動設定されます。



## ■ 撮影モードを〈Av〉にする

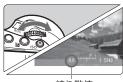

絞り数値

## 🄰 絞り数値を設定する



## 2 ピントを合わせて撮影する

■『自動露出撮影』の手順2、3と同じです (p.225)。



動画撮影中に絞り数値の変更を行うと、絞りの駆動による露出変化が記録される ため、おすすめできません。

## P/Tv/Av/BULBモード時のISO感度について

- ISO100~25600の範囲で自動設定されます。
- P/Av/BULB 〒― ドで「▲2: ISO感度に関する設定〕の「ISO感度設定範囲〕 の「**上限値**] を「51200/H] に設定すると(p.130)、自動設定範囲の上 限がH (ISO51200相当) まで拡張されます。なお、「上限値] を [51200] に設定したときは、上限はISO25600のまま拡張されません。ご注意く ださい。
- 「▲2:高輝度側・階調優先〕を「する」に設定したときは(p.154)、ISO感 度がISO200~25600になります。
- 動画撮影時は、「▲2:ISO感度に関する設定」の「ISOオートの範囲」「ISOオー **ト低速限界**] は設定できません (p.131、132)。また、**Tv** モードでは、 「ISO感度設定範囲」は設定できません。
- ❶ 「ISO 感度設定範囲」の「下限値」が [L (50)] に設定されている状態で、静止画撮影 から動画撮影に切り換えたときは、動画撮影における自動設定範囲の下限が ISO100になります。ISO50相当のISO感度拡張はできません。

## 自動露出、シャッター優先AE、絞り優先AE撮影の共通事項

- 動画撮影中にAEロックを行ったときは、〈●〉ボタンを押すと、AEロックを 解除することができます(〈
  ぶタンを押すまで保持されます)。
  - 電源スイッチを〈ON〉にして〈○〉を回すと、露出補正を行うことができます。
  - シャッターボタン半押しで画面下に表示される、ISO感度、シャッター速度 は、静止画撮影用の露出値です (p.231)。動画撮影の露出値は表示されま せん。なお、動画の撮影露出と、静止画の撮影露出は異なることがありま す。

## LEDライト付きEXスピードライト(別売)について

このカメラは、P/Tv/Av/BULBモードで動画を撮影する際、暗い場所 でLEDライトが自動的に点灯する機能に対応しています。詳しくは、EXス ピードライトの使用説明書を参照してください。

## マニュアル露出撮影

任意にシャッター速度、絞り数値、ISO感度を設定して、動画撮影を行うことができます。なお、動画のマニュアル露出撮影は上級者向けの機能です。







シャッター速度



絞り数値

## **1** 撮影モードを〈M〉にする

## ) ISO感度を設定する

- ◆ (ISO) ボタンを押します。
- ⇒ 液晶モニターに ISO 感度の設定画面が表示されます。
- (△) または (○) を回して ISO 感度 を設定します。
- ISO感度については、次ページを参照してください。

## **シャッター速度と絞り数値を設定する**

- シャッターボタンを半押しして、露出レベル表示を参考に設定します。
- シャッター速度は、〈△△〉を回して設定 します。設定できる速度は、フレーム レート〈麻〉により異なります。
  - · 🖟 🖟 🖟 : 1/4000~1/30秒
  - · 🔊 🕠 : 1/4000~1/60秒
- 絞り数値は、〈○〉を回して設定します。
- 設定できないときは、電源スイッチを ⟨ON⟩ にしてから〈△△〉または〈◎〉 を向します。

## ▲ ピントを合わせて撮影する

■『自動露出撮影』の手順2、3と同じです (p.225)。

## マニュアル露出撮影時のISO感度について

- 「Auto](A)のときは、ISO100~25600の範囲で自動設定されます。
- 手動設定のときは、ISO100~25600の範囲で、1/3段ステップで設 定することができます。[**△2:ISO感度に関する設定**] の [**ISO感度設定範囲**] の「F限値」を「51200/H」に設定すると、手動設定範囲の上限がH (ISO51200相当) まで拡張されます。なお、「**ト限値**] を「**51200**] に 設定したときは、上限はISO25600のまま拡張されません。ご注意くだ さい。なお、「上限値」を「H1 (102400)] 「H2 (204800)] に設定する と、ISO102400/204800相当まで拡張することができます。
- 「▲2:高輝度側・階調優先〕を「する」に設定したときは(p.154)、ISO感 度がISO200~25600になります([ISO感度設定範囲]の設定による)。
- 動画撮影時は、[▲2:ISO感度に関する設定]の[ISOオートの範囲][ISOオー **ト低速限界**] は設定できません(p.131、132)。


- ▶ 動画撮影時のIS032000/40000/51200は、ノイズが多いことがあるた め拡張ISO感度になります(「H」表示)。
- [ISO 威度設定範囲] の [下限値] が [L (50)] に設定されている状態で、静止画 撮影から動画撮影に切り換えたときは、動画撮影における手動設定範囲の下 限がISO100になります。ISO50相当のISO感度拡張はできません。
- 動画撮影中にシャッター速度や絞り数値の変更、ズーム操作を行うと、露出 変化が記録されたり、高ISO感度でノイズが記録されることがあるため、おす すめできません。
- 動きのある被写体を動画撮影するときは、1/30 ~ 1/125 秒程度のシャッ ター速度をおすすめします。シャッター速度を速くするほど、被写体の動き が滑らかに再現されなくなります。
- 蛍光灯やLFD 電球などの光源下で動画撮影を行っているときに、シャッター 速度を変更すると、画面のちらつきが記録されることがあります。



- 🖥 ISOオート設定時に〈★〉ボタンを押すと、ISO感度を固定(ロック)するこ とができます。
  - (★)ボタンを押して構図を変えると、(★)ボタンを押したときとの露出差 を露出レベル表示(p.25、231)で確認することができます。
  - (INFO.) ボタンを押すと、ヒストグラムを表示することができます。

## 情報表示について

◆ ⟨INFO.⟩ ボタンを押すと、押すたびに情報表示内容が切り換わります。

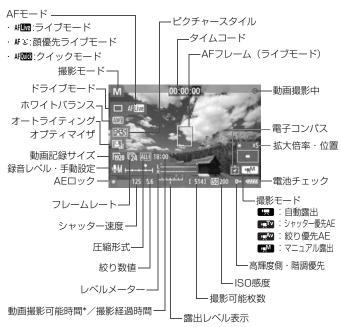

\* 1回の撮影可能時間です。



- 〈INFO.〉ボタンを押すと、水準器を表示することができます(p.62)。
  - AFモードが「ビライブモード」のときと、カメラとテレビをHDMIケーブルで 接続(p.273) したときは、水準器は表示されません。
  - カードが入っていないときは、「動画撮影可能時間」が赤く表示されます。
  - ■「動画撮影可能時間」は、撮影が始まると「撮影経過時間」に変わります。

## 動画撮影時共通事項



- ビデオカメラのように、自動的にピントを合わせ続ける機能は搭載していま せん。
- 動画撮影中にAFを行うと、一時的にピントが大きくボケたり、露出変化が生 じることがあります。
- USMレンズを使用して暗い場所で動画撮影中にAFを行うと、動画に横縞状の ノイズが記録されることがあります。なお、電子式フォーカスリングを備え た一部のレンズでは、手動ピント合わせ(MF)でも同様のノイズが記録され ることがあります。
- 動画撮影時は、レンズを太陽に向けないでください。太陽の熱でカメラの内 部が損傷する恐れがあります。
- ■「¥1:記録機能とカード・フォルダ選択〕の「記録機能〕を「同一書き込み〕(こ設定して) も (p.118)、動画をカード1 (回) とカード2 (図) に同時記録することは できません。なお、[振り分け] [同一書き込み] に設定されているときは、[再生] に設定されているカードに動画が記録されます。
- 〈AWB〉で動画撮影中に、ISO感度や絞り数値が変わると、ホワイトバランス が変化することがあります。
- 蛍光灯やLED電球などの光源下で動画を撮影すると、画面にちらつきが発生 することがあります。
- 動画撮影中にレンズのズーム操作を行うことはおすすめできません。ズーム 操作により開放絞り数値が変化するレンズ、変化しないレンズに関わらず、霧 出変化が記録されることがあります。
- 動画撮影全般に関する注意事項は、247、248ページにまとめて記載してい ます。
- 必要に応じて221、222ページの「ライブビュー撮影全般に関する注意事項」 もお読みください。



- 🖥 🌑 メニューの [☎4] [☎5] タブで、動画撮影に関する設定を行うことができ ます (p.245)。
  - 1回撮影するごとに、1ファイルが記録されます。ファイルサイズが4GBを超 えるときは、約4GBごとに新たなファイルが作成されます。
  - 映像の視野率は、約100%(動画記録サイズ (でか)時)です。
  - 〈AF-ON〉ボタンでピントを合わせることもできます。
  - 動画撮影中にピント合わせを行うときは、〈AF-ON〉ボタンを押してくださ い。シャッターボタンでピント合わせはできません。

## 動画撮影時共通事項



- 「▲5:動画撮影ボタン]で [④ / Mm] を選ぶと、シャッターボタンの全押しで、 動画撮影を開始/終了することができます (p.246)。
  - 音声は、カメラに内蔵された動画撮影用のマイク(p.225)でモノラル録音 されます。
  - 外部マイク入力端子(p.21)に、ミニプラグ(φ3.5mm)を備えた市販の ステレオマイクを接続すると、ステレオ録音することができます。
  - フル充電のバッテリーパック LP-E4Nで動画撮影できる時間は、常温(+23) ℃): 合計約2時間10分、低温(0℃): 合計約2時間です。
  - 2011年下期以降に発売されたフォーカスプリセット機能を備えた(超)望 遠レンズ使用時は、動画撮影時にフォーカスプリセットを行うことができま す。

## ファイナルイメージシミュレーションについて

ファイナルイメージシミュレーションは、ピクチャースタイルやホワイト バランスなどの効果を映像で確認できる機能です。

動画撮影時に映像を表示すると、下記に示した機能の設定効果が、自動的 に反映されて表示されます。

## 動画のファイナルイメージシミュレーション機能

- ピクチャースタイル
  - \* シャープネス、コントラスト、色の濃さ、色あいなどの全設定が反映されます。
- ホワイトバランス
- ホワイトバランス補正
- 露出
- 被写界深度
- オートライティングオプティマイザ
- 周辺光量補正
- 色収差補正
- 高輝度側・階調優先

## 静止画を撮影する



シャッターボタンを全押しすると、動画 撮影中でも静止画を撮影することができま す。

#### 動画時の静止画撮影について

- 動画撮影中に静止画撮影を行うと、動画の中に静止状態の映像が約1秒間記録されます。
- 静止画がカードに記録され、ライブビュー映像が表示されると自動的に 動画撮影が再開します。
- カードには、動画ファイルと静止画ファイルが別々に記録されます。
- [記録機能] (p.118) が [標準] [カード自動切り換え] のときは、動画と静止画は同じカードに記録されます。[振り分け] [同一書き込み] のときは、動画は [再生] に設定されているカード、静止画はそれぞれのカードに対する記録画質の設定どおりに記録されます。
- 静止画撮影特有の機能は下記のようになります。その他の機能は動画撮影と同じです。

機能	設定内容			
記録画質	[♠2:画像サイズ] [♠2:JPEG画質] 設定のとおり			
	· <b>(P/Tv/Av/bulb</b> ): IS0100~25600			
ISO感度*	・〈 <b>M</b> 〉: 230ページ『マニュアル露出撮影時のISO感度について』 参照			
	・〈P/BULB〉:自動設定されたシャッター速度、絞り数値			
露出値	·〈 <b>Tv</b> 〉:手動設定したシャッター速度、自動設定された絞り数値			
路山胆	·〈Av〉: 手動設定した絞り数値、自動設定されたシャッター速度			
	・〈 <b>M</b> 〉:手動設定したシャッター速度、絞り数値			

<sup>\*</sup> 高輝度側・階調優先設定時は、ISO200~となる



- ♠ AEB撮影はできません。
  - 外部ストロボを使用しても発光しません。
  - 動画撮影中に静止画を連続撮影することができますが、連続撮影中は映像が 表示されません。なお、静止画の記録画質や、連続撮影する枚数、カードの 性能などにより、動画撮影が自動的に停止することがあります。
  - [▲5:動画撮影ボタン]が [◆/四面] のときは、静止画撮影はできません。



- 動画揚影中に静止画を連続撮影するときは、高速タイプのカードの使用をお すすめします。また、静止画の画像サイズを小さくしたり、連続撮影する枚 数を少なくすることをおすすめします。
  - すべてのドライブモードで撮影できます。
  - セルフタイマーは動画撮影開始前に有効です。動画撮影中は1枚撮影に切り換 わります。

## 撮影機能の設定

## MODE / AF / DRIVE / 団 / ISO / 囡 / WB設定

液晶モニターに映像が表示された状態で〈MODE〉/〈AF・DRIVE〉/〈 $\boxdot$ 〉/〈ISO〉/〈 $oldsymbol{B}$ 〉/〈WB〉ボタンを押すと、液晶モニターに設定画面が表示され、〈〉または〈〉で撮影機能の設定を行うことができます。

AFM 設定時に〈・・ ボタンを押すと、測距エリア選択モードと、AFフレームを選択することができます。操作方法は、ファインダー撮影時と同じです。マニュアル露出撮影時(p.229)に〈ISO〉ボタンを押すと、ISO感度を設定することができます。

なお、〈⑤〉測光モード、〈❷〉調光補正は設定できません。

## ② クイック設定

液晶モニターに映像が表示された状態で〈②〉ボタンを押すと、AFモード、ドライブモード、ホワイトバランス、ピクチャースタイル、オートライティングオプティマイザ、動画記録サイズ、録音レベル(「録音:マニュアル] 設定時)の設定を行うことができます。

## 1 〈図〉ボタンを押す

⇒ 設定できる項目が表示されます。

## 2 機能を選んで設定する

- 〈※〉で機能を選びます。
- ⇒ 選んだ機能の設定内容が、画面下側に表示されます。
- ●〈○〉または〈△△〉を回して設定します。

動画撮影中は、シャッター速度、絞り数値、ISO感度、露出補正、録音レベルの 設定ができます(撮影モード、[録音] の設定により、設定できる内容が異なります)。

## MENU 動画記録画質の設定



[▲4:動画記録サイズ]で、動画の画像サイズ、フレームレート(1秒間に何コマ記録するか)、圧縮形式を設定することができます。なお、フレームレートは、[∳3:ビデオ出力方式]の設定により、自動的に切り換わります。

#### 画像サイズ

№0 [1920×1080]: フルハイビジョン (Full HD) 画質で記録します。

画面の横縦比は16:9です。

「1280×720] : ハイビジョン (HD) 画質で記録します。 画面の横

縦比は16:9です。

[640×480] :標準画質で記録します。画面の横縦比は4:3です。

■ フレームレート (fps: frame per second)

🕠 / 🖟 :テレビの映像方式が「NTSC」の地域(北米、日本、韓国、メ

キシコなど)で設定します。

応/応 :テレビの映像方式が「PAL」の地域(ヨーロッパ、ロシア、中

国、オーストラリアなど)で設定します。

● 圧縮形式

IPB : 複数のフレーム単位で効率的に圧縮して記録しま

す。ALL-Iよりもファイルサイズが小さくなるた

め、撮影できる時間が長くなります。

Ⅲ ALL-I (I-only) : 1フレーム単位で圧縮して記録します。IPBよりも

ファイルサイズが大きくなりますが、撮影後の編

集作業に適しています。

## 動画の総記録時間と1分間あたりのファイルサイズの目安

動画記録		総記録時間(約)			ファイルサイズ	
	サイズ		4GBカード	8GBカード	16GBカード	(約)
1920	(30 (25 (24	IPB	16分	32分	1時間4分	235MB/分
11920	(30 (25 (24	ALL-I	5分	11分	22分	685MB/分
T1280	© €	IPB	18分	37分	1時間14分	205MB/分
	<b>© © 0</b>	ALL-I	6分	12分	25分	610MB/分
640	(3) (25	IPB	48分	1時間37分	3時間14分	78MB/分

## ■ ファイルサイズが4GBを超える動画撮影について

1回の撮影でファイルサイズが4GBを超える場合でも、一時中断することなく、動画撮影を続けることができます。

動画撮影を開始してから、ファイルサイズが4GBに達する約30秒前になると、動画撮影画面に表示されている撮影経過時間、またはタイムコードが点滅します。そのまま撮影を継続し、4GBを超えると、新しい動画ファイルが自動的に作成され、点灯表示に戻ります。

なお、再生時は、動画ファイルごとの再生になります。動画ファイル を自動で連続再生することはできません。再生が終わったら、続きのファイルを選んで再生してください。

## 撮影時間の制限について

1回に撮影できる時間は、最長29分59秒です。29分59秒に達した時点で動画撮影が自動的に終了します。〈M-Fn〉ボタンを押すと、動画撮影を再開することができます(新規ファイルとして記録されます)。



- ♦ カメラ内部の温度上昇により、前ページの表に示した時間よりも早く動画撮 影が終了することがあります (p.247)。
  - [記録機能] を [カード自動切り換え] に設定していても、動画撮影中はカードの自 動切り換えは行われません。



## Full HD 1080について

Full HD 1080は、垂直画素(走査線)数:1080画素(本)の HD (High Definition: ハイディフィニション) 映像に対応して いることを示しています。



## MENU 録音の設定



内蔵のモノラルマイク、または市販のステレオマイクを使用して、動画撮影を行うことができます。また、録音レベルを任意に調整することもできます。

**[▲4:録音**] で録音に関する設定を行います。

## 録音/録音レベル

[オート] :録音レベルが自動調整されます。音の大きさに応じて、オー

トレベルコントロール機能が自動的に働きます。

[マニュアル] :上級者向けの機能です。録音レベルを64段階で任意に調整す

ることができます。

[録音レベル] を選び、レベルメーターを見ながら〈◎〉を回すと、録音レベルを調整することができます。音量が大きいときに、レベルメーターの「12」(-12dB)の右側が、時々点灯するように、ピークホールド機能(3秒間)を参考にし

て調整します。「O」を超えると音が割れます。

[しない] : 録音は行われません。

## ウィンドカット

[入] に設定すると、屋外で撮影する際、風の影響により発生する「ボコボコ」という音を低減することができます。内蔵マイク使用時のみ機能します。

ただし、 $[\lambda]$  に設定すると、低い音の一部も低減されるため、風の影響を受けない場所では  $[\eta]$  に設定することをおすすめします。 $[\lambda]$  のときよりも自然な音で録音されます。

## マイクについて

通常は内蔵マイクでモノラル録音されます。外部マイク入力端子 (p.21) に、ミニプラグ  $(\phi 3.5 mm)$  を備えた市販のステレオマイクを 接続すると、外部マイクが優先され、ステレオ録音することができます。



- L/R (左/右) の音量バランスを調整することはできません。
  - L/Bともに、サンプリング周波数48kHz/16bitで記録されます。
  - [△5:動画サイレント設定]を [△有効] にすると (p.242)、動画撮影中に〈△〉 (十字タッチパッド) を使って操作音を抑えながら録音レベルを調整すること ができます。

## MENU 動画サイレント設定

動画撮影中に操作音を抑えながら、ISO感度や録音レベルなどの設定を変 更したいときに有効です。



「▲5:動画サイレント設定」を「▲有効」に 設定すると、サブ電子ダイヤルの内側にあ る、〈▲〉(十字タッチパッド) が機能する ようになります。



〈♠〉の上下左右に触れるだけで静かに 操作することができます。

動画撮影中に〈**(Q)**〉ボタンを押して、ク イック設定状態にすると、〈♠〉で以下の機 能の設定を変更することができます。

M  $\bigcirc$  $\bigcirc$  $\bigcirc$ 

	変更可能項目	撮影モード		
	<b>交更</b> り配項日	P/B	Tv	Av
1	①シャッター速度	-	0	-
1/125	②絞り数値	-	-	0
SS NOTE TO SECURE	③ISO感度	-	_	-
AMPLIE TO THE PARTY OF THE PART	④露出補正	0	0	0
	⑤録音レベル	0	0	0



- ■「▲5:動画サイレント設定」を「▲有効」に設定したときは、動画撮影中に〈△〉 (サブ電子ダイヤル) で録音レベルを調整することはできません。
- 〈命〉で静かに絞り数値を変更しても、絞りの駆動音は動画に記録されます。
- ■〈♠〉に水や汚れなどが付くと、動作しないことがあります。そのときは、布 などできれいにふき取ってください。ふき取っても動作しないときは、しば らく経ってから操作してください。

動画撮影開始前は、クイック設定および [録音レベル] の設定で、〈✿〉を使って 録音レベルの調整を行うことができます。

## MENU タイムコードの設定



タイムコードとは、動画撮影時に映像・ 音声に同期して自動的に記録される時間軸 のことです。「時/分/秒/フレーム」の単 位で常時記録されます。主に撮影した動画 を編集するときに利用します。

「**△5: タイムコード**〕でタイムコードの設 定を行います。

## カウントアップ

「レックラン] : 動画撮影しているときだけ、タイムコードのカウントが

進みます。

「フリーラン〕 : 動画撮影をしていないときも、タイムコードのカウント

が進みます。

## スタート時間設定

タイムコードの起点(スタート時間)を設定することができます。

「手動入力設定」 : 「時:分:秒:フレーム | を任意に設定することがで

きます。

[リヤット] :「手動入力設定]「カメラ時間に設定] で設定した時間がリ

ヤットされ、「00:00:00:00 | になります。

「カメラ時間に設定]: カメラに設定されている「時:分:秒」に設定されま

す。「フレーム」は「00」に設定されます。

## 動画記録カウント

動画撮影画面に表示する内容を選ぶことができます。

「記録時間) 動画撮影時に撮影開始からの経過時間が表示されます。

[**タイムコード**] : 動画撮影時にタイムコードが表示されます。

● 動画撮影中に静止画を撮影すると、実時間とタイムコードに差が生じます。

■ [フリーラン] 設定時に時刻/エリア/サマータイムの設定を変更すると(p.40)、 タイムコードに影響が生じます。



□ タイムコードは、[**動画記録カウント**] の設定に関わらず、動画ファイルに常時記録 されます。

## 動画再生カウント

動画再生画面に表示する内容を選ぶことができます。

[記録時間] : 動画再生時に撮影時間または再生時間が表示されます。

「**タイムコード** : 動画再生時にタイムコードが表示されます。

## 「タイムコード] 設定時



動画撮影時



動画再生時



- 設定が連動して切り換わります。
  - 動画撮影時、および動画再生中は、「フレーム」は表示されません。

## ドロップフレーム

フレームレートが、励 (29.97fps)、励 (59.94fps) のときに、タイ ムコードでフレームをカウントすると、実際の時間とタイムコードで差が生 じます。この差を自動的に補正することができます。この機能をドロップフ レームといいます。

「する」 : タイムコードを問引く補正が自動的に行われます。

[**しない**] : 補正は行われません。



🖥 フレームレートが励 (23.976fps)、励 (25.00fps)、励 (50.00fps) のと きは、ドロップフレームは行われません(<a>□</a> 設定時、および [◆3:ビデオ出力方 式]が「PAL」に設定されているときは、ドロップフレームの項目は表示されま せんり。

## MENU メニュー機能の設定

## [白4] メニュー



[▲4:LV▲/・景設定] で [動画] を選択すると、メニューの [▲4] [▲5] タブが、動画撮影特有の項目として表示されます。各項目の内容は下記のとおりです。

#### AF∓-ド

213~219ページで説明しているAFモードと同じです。[**ライブモード**] [**ェライブモード**] [**クイックモード**] が選択できます。なお、動いているものにピントを合わせ続けることはできません。

なお、AF モードを [**クイックモード**] に設定していても、動画撮影中は 「ライブモード」 に切り換わります。

## ● グリッド

[9分割 ‡] または [24分割 ‡] で格子線を表示して、水平、垂直の傾きを確認しながら撮影することができます。また、[9分割+対角 ‡] では、格子線と対角線が表示され、水平、垂直の傾きの確認だけでなく、交点を被写体に合わせることで、バランスの良い構図で撮影することができます。

## ● 動画記録サイズ

動画記録画質(画像サイズ、フレームレート、圧縮形式)を設定する ことができます。詳しくは、237~239ページを参照してください。

## 銀音

録音に関する設定を行うことができます。詳しくは、240、241ページを参照してください。

## ● LV静音撮影

静止画撮影用の機能です。詳しくは、212ページを参照してください。

## 測光タイマー

露出値の表示時間(AEロック時の保持時間)を変えることができます。

## [白5] メニュー



## タイムコード

タイムコードを設定することができます。詳しくは、243、244ページを参照してください。

## ● 動画サイレント設定

[●有効] にすると、動画撮影中のクイック設定時に、十字タッチパッド〈●〉を使って、操作音を抑えながら設定を変更することができます。 詳しくは、242ページを参照してください。

## 動画撮影ボタン

[②/四] に設定すると、〈M-Fn〉ボタンだけでなくシャッターボタンの全押し、またはリモートスイッチ RS-80N3 (別売) や、タイマーリモートコントローラー TC-80N3 (別売) で、動画撮影を開始/終了することができます(p.183)。ただし、[②/四] に設定したときは、静止画撮影(p.234)はできません。

## ♥ 動画撮影全般に関する注意事項

## カメラ内部の温度上昇にともなう、白い〈腳〉と赤い〈腳〉表示について

- 動画撮影を長時間行ったり、高温下で動画撮影を行うと、カメラ内部の温度が上昇し、白い〈園〉が表示されます。このマークが表示された状態で動画撮影をしても、動画の画質はほとんど低下しません。ただし、静止画を撮影すると、静止画の画質が低下することがありますので、カメラ内部の温度が下がるまで、静止画撮影を一時休止することをおすすめします。
- 白い〈圖〉が表示された状態からカメラ内部の温度がさらに上昇すると、赤い〈圖〉が点滅します。このマークは、もうすぐ動画撮影が自動的に終了することを示しています。そのときは、カメラ内部の温度が下がるまで、撮影ができなくなりますので、一旦電源を切り、しばらく休止してください。
- 高温下で動画撮影を長時間行うと、(間)とく問)が表示されるタイミングが早くなります。撮影しないときは、こまめに電源を切ってください。

#### 記録と画質について

- 手ブレ補正機能を搭載したレンズ使用時は、シャッターボタンを半押ししなくても、常時手ブレ補正機能が作動します。そのため、電池が消耗し、撮影条件により動画撮影時間が短くなったり、撮影可能枚数が少なくなることがあります。三脚使用時など、補正の必要がないときは、手ブレ補正スイッチを〈OFF〉にすることをおすすめします。
- カメラに内蔵されたマイクにより、撮影中の操作音やカメラの作動音なども 一緒に録音されます。なお、市販の外部マイクを使用すると、これらの音を 録音しないように(低減)することができます。
- 外部マイク入力端子に、外部マイク以外は接続しないでください。
- 極端に明るい光源が画面内にあると、明るい部分が黒っぽくつぶれたように表示されることがあります。動画撮影時は、表示された映像とほぼ同じ状態で記録されます。
- 暗い場所では映像にノイズや色ムラが発生することがあります。動画撮影時は、表示された映像とほぼ同じ状態で記録されます。

## 0

## 動画撮影全般に関する注意事項

#### 記録と画質について

■書き込み速度が遅いカードを使用すると、動画撮影中に画面の右側に5段階のインジケーターが表示されることがあります。インジケーターは、カードにまだ書き込まれていないデータ量(内蔵メモリーの空き容量)を表し、遅いカードほど、段階が早く上がっていきます。インジケーターがフルになると、動画撮影が自動的に停止します。

インジケーター

書き込み速度が速いカードは、インジケーターが表示されないか、表示されても段階はほとんど上がりません。そのため、事前にテスト撮影を行うことで、動画撮影に適したカードかどうかを判断することができます。

#### 動画撮影時の静止画撮影について

静止画撮影の画質については、221ページの『画質について』を参照してください。

## 再生とテレビ接続について

- 自動露出撮影、シャッター優先AE撮影、絞り優先AE撮影で動画撮影中に明る さが変化すると、その場面の映像が一瞬止まって見えることがあります。こ のようなときは、マニュアル露出で撮影してください。
- カメラとテレビを接続(p.273、276)して動画撮影を行うと、撮影中テレビから音は出ません。ただし、音声は正常に記録されます。

# 8

# 画像の再生


この章では、撮影した画像や動画をカメラで再生・消去する方法や、テレビで見る方法など、撮影画像の再生に関連する内容について説明しています。

## 他の機器で撮影・記録された画像について

他のカメラで撮影された画像や、このカメラで撮影したあとにパソコンなどで画像を加工したり、ファイル名を変更した画像は、カメラで正常に表示できないことがあります。

## ▶ 画像を再生する

## 1枚表示

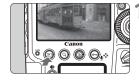


## ■ 画像を再生する

- ●〈I►I〉ボタンを押します。
- ⇒ 最後に撮影した画像、または最後に再生した画像が表示されます。



## 2 画像を選ぶ

- 〈◎〉を左に回すと、最後に撮影した画像から新しい順に画像が表示されます。 右に回すと、古い画像から順に新しい画像が表示されます。
- ◆ (INFO.) ボタンを押すたびに、表示形式 が切り換わります。

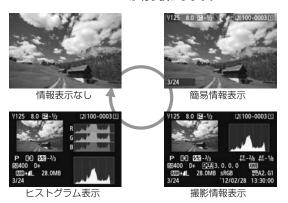

## 3 再生を終了する

●〈I→〉ボタンを押すと再生が終了し、撮 影準備状態に戻ります。

## MIND グリッド表示について




1 枚表示のときに、再生画像に重ねて格 子線を表示することができます。

[▶3:再生時のグリッド]で[9分割#+][24 分割 ## ] [9分割+対角 | ※ ] から選ぶことがで きます。

撮影画像の水平、垂直の傾きや、構図を 確認するときに便利です。


## INFO.: 撮影情報の内容

## 静止画の例

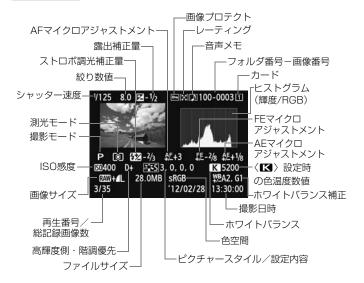

- \* RAW+JPEGの設定で撮影した画像は、RAW画像のファイルサイズが表示されます。
- \* 調光補正なしでストロボ撮影を行ったときは、〈⑤〉が表示されます。
- \* 多重露出で撮影した画像は、〈 🖷 〉が表示されます。
- \* 動画撮影時に撮影した静止画のときは、〈•��〉が表示されます。
- \* RAW現像処理、またはリサイズ処理を行って保存したJPEG画像のときは、〈戸〉が表示されます。

### 動画の例

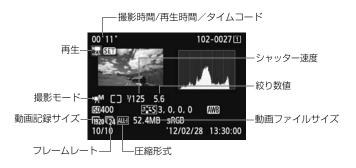

#### ハイライト警告表示について

[**13:ハイライト警告表示**]を [する] に設定すると、露出オーバーで白飛びした部分が点滅表示します。階調を再現させたい部分が点滅しているときは、露出をマイナス補正して、もう一度撮影すると良い結果が得られます。

### ● AFフレーム表示について

[**D3: AFフレーム表示**] を **[する]** に設定すると、ピント合わせを行ったAFフレームが赤い枠で表示されます。なお、AFフレーム自動選択のときは、AFフレームが複数同時に表示されることがあります。

INFO.: 撮影情報の内容

#### ヒストグラムについて

ヒストグラムには、露出レベルの傾向と全体の階調を確認できる輝度表示と、色の飽和と階調を確認できるRGB表示があります。表示の切り換えは、「図3:ヒストグラム」で行います。

### [輝度] 表示

このヒストグラムは、横軸に明るさ(左:暗、右:明)、縦軸に明るさごとの画素数を積み上げたグラフで、画像の輝度分布を表しています。画面の中の「暗い成分」ほどグラフの左寄りに積み上げられ、「明るい成分」ほどグラフの右寄りに積み上げられて表示されます。横軸の左端に積み上げられた成分は黒くつぶれ、右端に積み上げられた成分は白く飛びます(ハイライト)。その他の成分は階調が再現されます。再生画像とそのヒストグラムを見ることで、露出レベルの傾向と全体の階調を確認することができます。

#### ヒストグラム例



暗い成分が多い



普通の明るさ



明るい成分が多い

#### [RGB] 表示

このヒストグラムは、横軸に色の明るさ(左:暗、右:明)、縦軸に色の明るさごとの画素数を積み上げたグラフで、R(赤)/G(緑)/B(青)別に色の輝度分布を表しています。画面の中の「暗く薄い色」ほどグラフの左寄りに積み上げられ、「明るく濃い色」ほどグラフの右寄りに積み上げられます。横軸の左端に積み上げられた成分は色の情報がなく、右端に積み上げられた色は飽和して階調がありません。RGBのヒストグラムを見ることで、色の飽和と階調の状態や、ホワイトバランスの傾向を確認することができます。

# ▶ 見たい画像を素早く探す

### **□** 一度に複数の画像を表示する(インデックス表示)

見たい画像を素早く見つけることができる、インデックス表示といわれる 再生方法で、一度に4枚、または9枚の画像を表示することができます。



### **■** 〈Q〉ボタンを押す

- 画像を再生した状態で、〈Q〉ボタンを 押します。
- ⇒ 画面右下に [△□ Q] が表示されます。



### **) インデックス表示にする**

- ⟨△△◇ を左に回していきます。
- → 4枚表示になります。選択されている画像に青色の枠が付きます。
- 〈△◇〉をさらに左に回すと、9枚表示に なります。〈△△〉を右に回すと、9枚→ 4枚→1枚表示になります。









### ₹ 画像を選ぶ

- ●〈◎〉を回して青色の枠を移動させ、画像を選びます。
- 〈Q〉ボタンを押して[△Q]の表示を消した状態で〈△〉を回すと、1画面分先、または前の画像が表示されます。
- インデックス表示の状態で〈顧〉を押すと、選んだ画像が1枚表示されます。

### ⋒ 画像を飛ばして表示する(ジャンプ表示)

1枚表示のときに〈デジ〉を回すと、指定した方法で前後に画像を飛ばして 表示することができます。



ヘでの画像送り	
10枚飛びに画像表示	
74	200
ſ	ß
í ió	F
<b>100</b>	6



ジャンプ方法 再牛位置

## 「冷での画像送り」を選ぶ

■「「►12] タブの「※ での画像送り] を選 び、〈厨〉を押します。

## ジャンプ方法を選ぶ

- 〈○〉を回して、ジャンプ方法を選び、 〈厨〉を押します。
  - ☆: 1枚ずつ画像表示
  - 点: 10枚飛びに画像表示
  - 点: 100枚飛びに画像表示
  - は:撮影日を切り換えて画像を表示
  - 点:フォルダを切り換えて画像を表示
  - 帰:動画だけを表示 は:静止画だけを表示
  - は: 指定したレーティング (p.260)
    - の画像を表示
    - 〈添〉を回して選びます。

### 画像送りをする

- ◇ (IPI) ボタンを押して画像を再生しま す。
- 1 枚表示の状態で〈☆☆〉を回します。

- 「撮影日」は、撮影した日付で画像を探したいときに選びます。
  - 「フォルダ」は、フォルダを指定して画像を探したいときに選びます。
  - 「動画」「静止画」は、カードの中に動画と静止画が混在しているときに、動画、 静止画のどちらかだけを表示したいときに選びます。
  - 「レーティング」で対象となる画像がないときは、〈☆冷〉を回しても画像送りは 行われません。

# **Q 拡大して見る**

撮影した画像を、約1.5倍~10倍に拡大して表示することができます。





拡大表示位置

### 画像を拡大する

- 画像再生中、撮影直後の画像表示中、撮 影準備状態から拡大することができま đ,
- 〈Q 〉ボタンを押します。
- ⇒ 拡大表示になります。画面右下に拡大位 置と「『 Q ] が表示されます。
- (冷) を右に回すごとに拡大します。約 10倍まで拡大することができます。
- (冷) を左に回すごとに縮小します。 らに回していくと、インデックス表示 (p.255) になります。





## 表示位置を移動する

- ◆ 〈※〉を操作した方向に表示位置が移動 します。
- (Q) ボタンまたは (I) ボタンを押す と、拡大表示が終了し、1枚表示になり ます。



- 拡大表示中に〈○〉を回すと、拡大表示のまま画像が切り換わります。
  - 撮影直後に表示された画像を拡大表示することもできます。
  - 動画は拡大表示できません。

### MIND 拡大開始倍率/拡大開始位置を設定する



[▶3] タブの [拡大倍率設定(約)] を選ぶ と、拡大表示を開始したときの、表示倍率、 拡大位置を設定することができます。

● 1倍(拡大なし)

拡大表示は行われません。1枚表示の状態で拡大表示が始まります。

- 2倍/4倍/8倍/10倍(中央から) 選択した倍率で画面中央から拡大表示が始まります。
- 等倍(任意選択合焦点から)


記録画像の画素を約100%で表示します。合焦したAFフレームの位 置から拡大表示が始まります。なお、手動ピント合わせで撮影した画像 は、画面中央から拡大表示が始まります。

前回と同じ倍率(中央から)

前回、〈▶〉〈Q〉ボタンを押して拡大表示を終了したときと同じ倍 率で、画面中央から拡大表示が始まります。

# 🔯 回転させる

画像が表示される向きを変えたいときに、この方法で回転させます。

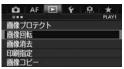

## 「画像回転」を選ぶ

[▶1] タブの [画像回転] を選び、〈☞〉 を押します。



### 画像を選ぶ

- ●〈○〉を回して回転する画像を選びま す。
- インデックス表示 (p.255) にして選ぶ こともできます。



## 画像を回転する

- ●〈厨〉を押すたびに、時計方向に回転 (90° →270° →0°) Lます。
- ほかに回転したい画像があるときは、手 順2、3を繰り返します。
- 〈MENU〉ボタンを押すと、メニューに戻 ります。




- 「¥ 1:縦位置画像回転表示] を [する 🗖 🖳 (p.287) に設定して撮影すると、こ の機能で画像を回転する必要がなくなります。
  - 回転した画像が、再生時に回転した向きで表示されないときは、「¥1: 総位置 画像回転表示〕を「する▲■」に設定します。
  - 動画は回転できません。

# お気に入りのレベルを設定する

撮影した画像(静止画/動画)に、5種類のお気に入りマーク([・]/[・]/[・]/[・:]/[・:])を付加することができます。この機能をレーティングといいます。

\* レーティングは、「評価 | や「等級 | などの意味です。

### MIND メニューから設定する

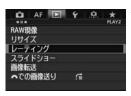

### 【 [レーティング] を選ぶ

[▶2] タブの [レーティング] を選び、 〈厨〉を押します。



# 2 画像を選ぶ

- ●〈◎〉を回して、お気に入りマークを付ける画像を選びます。
- ◆ 〈Q〉ボタンを押して、〈△△〉を左に回していくと、3画像表示にして選ぶことができます。〈△△〉を右に回すと、1枚表示に戻ります。



### お気に入り情報を付ける

- ●〈厨〉を押すと、[SIII] マークが消えます。
- ●〈○〉を回して、お気に入りマークを選びます。
- ⇒ お気に入りマークを付けると、そのマークの横にある数値がカウントされます。
- 他にお気に入りを設定する画像がある ときは、手順2、3を繰り返します。
- 〈MENU〉ボタンを押すと、メニューに戻ります。

### 〈⊶〉ボタンで設定する

[.♠.5: ⊶/♥ ボタンの機能] を [レーティング (⊶/♥ 不可)] に設定すると (p.334)、画像再生時に〈⊶〉ボタンでお気に入りマークを付けることができます。



### 〈⊶〉ボタンの機能を設定する

[点5: ⊶/♥ボタンの機能]を[レーティング(⊶/♥不可)]に設定します。

### 画像を再生する

●〈◎〉を回して、お気に入りマークを付ける画像を選びます。

### **】 お気に入り情報を付ける**

- 〈⊶〉ボタンを押すたびに、お気に入り マークが切り換わります([・]/[・]/[・]/ [・:]/ぶ]/なし)。
- 他にお気に入りを設定する画像がある ときは、手順2、3を繰り返します。



る お気に入りマークの横にある数値は、3桁(999枚)までしか表示されません。 1000枚を超えると、[###] と表示されます。

#### お気に入り情報の利用方法

- [▶2: △○ での画像送り]で、特定のお気に入りマークを付けた画像だけを表示することができます。
- [▶2:スライドショー]で、特定のお気に入りマークを付けた画像だけを再生することができます。
- 付属ソフトウェアのDigital Photo Professional (p.410) で、特定のお気に入りマークを付けた画像だけを選択することができます。
- Windows 7、Windows Vistaでは、ファイルの詳細表示や、標準装備された画像表示機能で再生したときに、「評価」という項目でお気に入りマークを確認することができます。

# ② 再生時のクイック設定

再生時に〈**②**〉 ボタンを押すと、再生しながら [**❷**:**画像プロテクト**/ **②**: 画像回転/★: レーティング/ 隣: RAW現像 (RAW画像のみ) / ★: リサイズ (JPEG画像のみ) / ★: ハイライト警告表示/ ☆: AFフレーム表示/ ☆: ☆での画像送り] の設定を行うことができます。

なお、動画のときは、太字の項目のみ設定できます。



### 【 〈 ② 〉ボタンを押す

- 画像を再生した状態で〈Q〉ボタンを 押します。
- ⇒ クイック設定の項目が表示されます。



## 項目を選んで設定する

- ◆ 〈♠〉を上下に押して、項目を選びます。
- → 選んだ項目と設定内容が、画面下側に表示されます。
- ●〈○〉を回して設定します。
- RAW現像とリサイズは、さらに〈館〉を押して設定を行います。詳しくは、RAW現像(p.290)とリサイズ(p.295)のページを参照してください。キャンセルするときは、〈MENU〉ボタンを押します。

# 3 設定を終了する

●〈Q〉ボタンを押すと、クイック設定が 終了します。



動像回転を行うときは、[♥1:縦位置画像回転表示]を [する ● ■] に設定してくだ さい。[**¥1: 縦位置画像回転表示**] が [**する** ■] [**しない**] に設定されているときは、 [回 **画像回転**] で選んだ内容は画像に記録されますが、カメラで回転表示は行われ ません。



- インデックス表示中に〈��〉ボタンを押すと、1画面表示に切り換わり、ク イック設定状態になります。再度〈同〉ボタンを押すと、インデックス表示 に戻ります。
  - 他のカメラで撮影した画像は、選択できる項目が制限されることがあります。

# ' ■ 撮った動画の楽しみ方

撮影した動画は、主に次の3つの方法で再生して楽しむことができます。

### テレビに接続して再生する

(p.273, 276)



付属のAVケーブル、または別売のHDMI ケーブルHTC-100でカメラとテレビを接 続して、撮影した動画や静止画をテレビで 再生することができます。

フルハイビジョン(Full HD: 1920×1080)、またはハイビジョン (HD: 1280×720) 画質で撮影した動画は、HDMIケーブルでハイビジョン対応のテレビに接続すると、より高画質な映像を楽しむことができます。



- 動画が入ったカードは、MOV形式の動画ファイルの再生に対応した機器以外では再生できません。
- ハードディスクレコーダーは、HDMI入力端子を備えていないため、HDMI ケーブルでカメラとレコーダーを接続することはできません。
- USBケーブルでカメラとハードディスクレコーダーを接続しても、動画や静 止画を再生・保存することはできません。

### カメラの液晶モニターで再生する (p.266~272)



カメラの液晶モニターで動画を再生する ことができます。また、動画の前後部分を カット(簡易編集)したり、カードに記録 されている静止画と動画を、スライド ショーで自動再生することもできます。



パソコンで編集した動画をカードに書き戻して、カメラで再生することはできません。

### パソコンで再生・編集する

(p.410)



カードに記録されている動画ファイルを パソコンに取り込んで、付属ソフトウェア のImageBrowser EXで再生することがで きます。



- 撮影した動画をパソコンで滑らかに再生するには、高性能なパソコンが必要です。動作環境については、ImageBrowser EXガイド (PDF) を参照してください。
- 市販のソフトウェアで再生・編集するときは、MOV形式の動画に対応したソフトウェアを使用してください。市販のソフトウェアについては、ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

# '屄 動画を再生する



### |画像を再生する

●〈I■〉ボタンを押して画像を表示します。



### 動画を選ぶ

- ●〈○〉を回して再生する動画を選びます。
- 1枚表示のときに、画面左上に〈環 **SET**〉 が表示されている画像が動画です。
- インデックス表示のときは、画面左側に 縦帯の付いた画像が動画です。インデックス表示からは再生できませんので、 〈厨〉を押して1枚表示にします。




### ₹ 1枚表示の状態で〈☞〉を押す

→ 画面の下に動画再生パネルが表示されます。



### ◢ 動画を再生する

- (○)を回して[▶](再生)を選び、〈(f))を押します。
- 動画再生が始まります。
- 再生中に〈厨〉を押すと、再生が一時 停止します。
- 〈≦≧〉を回すと、再生中でも音量を調整 することができます。
- 再生操作に関する詳しい内容は、次ページを参照してください。

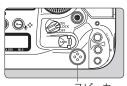

スピーカー

項目	再生内容
5 終了	1枚表示の状態に戻ります。
▶ 再生	〈館〉を押すたびに再生/停止を繰り返します。
▶ スロー再生	〈◎〉を回すとスロー再生の速さを変えることができます。画面右上に速さの度合いが表示されます。
₩ 先頭フレーム	動画の先頭画面を表示します。
¶ フレーム戻し	〈ഹ〉を押すたびに1コマ戻します。〈ഹ〉を押し続けると、早戻しします。
II▶ フレーム送り	〈ഹ 〉を押すたびに1コマ送ります。〈ഹ 〉を押し続けると、早送りします。
₩ 最終フレーム	動画の最終画面を表示します。
% 編集	編集画面を表示します (p.268)。
	再生位置
mm' ss"	再生時間 (mm':分、ss":秒/ [動画再生カウント:記録時間] 設定時)
hh:mm:ss:ff	タイムコード (hh:時、mm:分、ss:秒、ff:フレーム/ <b>動</b> <b>画再生カウント:タイムコード</b> ] 設定時)
◢ 音量	〈���〉を回すと、内蔵スピーカー(p.266)の音量を調整することができます。



- フル充電のバッテリーパック LP-E4Nで連続再生できる時間は、常温 (+23℃) で約4時間50分です。
  - カメラをテレビに接続して動画を再生するときは (p.273、276)、テレビ 側で音量の調整を行ってください(〈🌊〉を回しても音量は変わりません)。
  - 動画撮影中に静止画を撮影した場面では、約1秒間、静止した映像が表示され ます。

# **★ 動画の前後部分をカットする**

撮影した動画の前後部分を約1秒単位で削除することができます。



## 1 動画再生画面で [※] を選ぶ



# 01 '22 🔏 100-0017 🗓

# 🔰 削除する範囲を指定する

- [¾□](前部を削除)か、[□¼](後部を 削除)を選んで〈命〉を押します。
- ◆ 〈※〉を左右に押すと、フレームが送られます。押したままにすると、早送りになります。〈◎〉を回すと、1フレームずつ送られます。
- 削除する範囲が決まったら、〈ூ〉を押します。画面上部の青色で表示された範囲が残ります。



### → 編集内容を確認する

- [▶] を選んで〈厨〉を押すと、青色で表示された範囲が再生されます。
- 削除する範囲を変更するときは、手順2 の操作を行います。
- 編集を中止するときは、[5]を選び 〈町〉を押します。



### 保存する

- [□] を選んで〈厨〉を押します。
- → 保存画面が表示されます。
- 別画像として保存するときは「新規保存」、 編集前の動画を残さないときは [上書き 保存〕を選択して、〈ഹ〉を押します。
- 確認画面で [OK] を選び〈厨〉を押す と、編集した動画が保存され、動画再生 画面に戻ります。



- Џ 約1秒単位([※] が表示される位置)で削除されるため、実際にカットされ る位置が指定した位置と異なることがあります。
  - カードの空き容量が少ないときは、「新規保存」は選択できません。

# MENU 自動再生する(スライドショー)■

カードに記録されている画像を自動的に連続再生します。



## 【 [スライドショー]を選ぶ

[▶2] タブの [スライドショー] を選び、 〈町〉を押します。

再生する枚数



### **) 再生する画像を選ぶ**

●〈◎〉を回して図に示した項目を選び、 〈顧〉を押します。

### [全画像/動画/静止画]

◆⟨◎⟩ を回して [□全画像/〒動画/ Φ静 止画] のいずれかを選び、〈☞〉を押します。

### [日付/フォルダ/レーティング]

- ◆〈◎〉を回して [三日付/■フォルダ/★レーティング] のいずれかを選びます。
- ◆ (INFO) (ア) が明るく表示された状態で、 (INFO) ボタンを押します。
- ●〈◎〉を回して内容を選び、〈☞〉を押します。

[日付]



「フォルダ〕



[レーティング]



項目	再生内容
□全画像	カード内のすべての静止画、動画を再生します。
⊞日付	選んだ撮影日の静止画、動画を再生します。
■フォルダ	選んだフォルダ内にある静止画、動画を再生します。
<b>'</b> 票動画	カード内の動画だけを再生します。
△静止画	カード内の静止画だけを再生します。
★レーティング	選んだお気に入りマークが付いた静止画、動画を再生します。



### ₹ 再生間隔とリピートを設定する

- ●〈◎〉を回して [設定] を選び、〈☞〉を 押します。
- 静止画の [再生間隔] と [リピート] (繰り返し再生) の設定を行い、〈MENU〉 ボタンを押します。

[再生間隔]



[リピート]





スライドショーを開始する

- ●〈♠〉を回して「スタート〕を選び、〈♠〉 を押します。
- → 「画像読み込み中...」が表示されたあと、ス ライドショーが始まります。

# 5 スライドショーを終了する

■ 〈MENU〉ボタンを押すと、スライド ショーが終了し、設定画面に戻ります。



- 🖥 🌑 一時停止したいときは〈衝〉を押します。一時停止中は画像の左上に [Ⅱ] が表示されます。再度〈ഹ〉を押すと、再開します。
  - 自動再生中に〈NFO.〉ボタンを押すと、静止画の表示形式を切り換えること ができます (p.250)。
  - 動画再生中に〈☆☆〉を回すと、音量を調節することができます。
  - 自動再生中、または一時停止中に〈⑥〉を回すと、画像が切り換わります。
  - 自動再生中、オートパワーオフ機能は働きません。
  - 画像により表示時間が異なる場合があります。
  - テレビでスライドショーを見るときは、273、276ページを参照してくださ W

# テレビで見る


撮影した静止画や動画を、テレビなどで見ることができます。



- Џ 動画再牛時の音量は、テレビ側で調整します。カメラ側から音量の調整はで きません。
  - ケーブルの取り付け/取り外しを行うときは、カメラとテレビの電源を切っ た状態で行ってください。
  - 使用するテレビにより、表示内容の一部が欠けて表示されることがあります。


### ハイビジョン (HD) テレビで見る

別売のHDMIケーブル HTC-100が必要です。

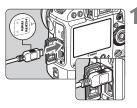


### HDMIケーブルをカメラに接続する

プラグの〈▲HDMI MINI〉がカメラの 前面に向くようにして、〈HDMI〉端 子に差し込みます。

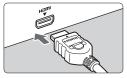

### テレビにHDMIケーブルを接続する

- HDMIケーブルを、テレビのHDMI入力 端子に接続します。
- 3 テレビの電源を入れ、テレビの入力切 り換えで接続した端子を選ぶ
- カメラの電源スイッチを〈ON〉にす

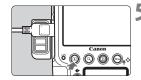

### 〈▶〉ボタンを押す

- → 画像がテレビに表示されます(液晶モニ) ターには何も表示されません)。
- 接続したテレビに合わせて、自動的に最 適な解像度で画像が表示されます。
- (INFO.) ボタンを押すと、表示を切り換 えることができます。
- 動画の再生方法は、266 ページを参照 してください。



〈**H□mi**〉端子と〈**A**/**V OUT**〉端子から、映像を同時に出力することはできま せんん



- カメラの〈**Hコm!**〉端子に、他の機器からの出力を入力しないでください。 故障の原因になります。
  - テレビとの相性により、撮影した画像を再生できないことがあります。その ときは、付属のAVケーブルで接続してください。

### HDMI CEC対応のテレビについて

HDMI機器制御機能(HDMI CEC\*)対応のテレビとカメラをHDMIケー ブルで接続すると、テレビのリモコンで再生操作ができます。

\* HDMI規格で決められた相互機器制御機能のことです。



### [HDMI機器制御]を「入」にする

- ■「F3] タブの「HDMI機器制御」を選び、 〈厨〉を押します。
- [入] を選び〈厨〉を押します。

# 2 テレビとカメラを接続する

- HDMIケーブルでテレビとカメラを接 続します。
- ⇒ 自動的にテレビの入力がカメラを接続 したHDMI端子に切り換わります。

## カメラの〈「丶」〉 ボタンを押す

⇒ テレビに画像が表示され、テレビのリモ コンで画像が再生できるようになりま す。

## ▲ 画像を選ぶ

リモコンをテレビに向けて ←/→ ボタン を押すと、画像を選ぶことができます。

# 5 リモコンの決定ボタンを押す

- ⇒ メニューが表示され、左図に示す再生を 行うことができます。
- ←/→ ボタンで項目を選び、決定ボタン を押します。スライドショー選択時は、 ↑/↓ボタンを押して項目を選び、決定ボ タンを押します。
- ■「戻る」を選択し、決定ボタンを押すと、 メニューが消え、←/→ボタンで画像が 選べるようになります。

### 静止画再生メニュー

INFO.

#### 動画再牛メニュー

会 鵬 INFO.

ጛ : 戻る

:9枚インデックス表示

雲 : 動画再生 : スライドショー Ġ.

INFO.: 撮影情報の切り換え


ପ : 画像回転



- テレビによっては、HDMI機器制御機能を有効にする必要があります。詳しく はテレビの使用説明書を参照してください。
  - HDMI機器制御機能に対応したテレビでも、正しく操作できないことがありま す。そのときは、「**▶3: HDMI機器制御**〕を「切」にして、カメラ側で操作して ください。

### ハイビジョン(HD)非対応のテレビで見る




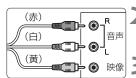

- 付属のAVケーブルをカメラに接続す る
  - プラグの〈Canon〉ロゴが、カメラの背 面に向くようにして、〈A/V OUT〉端子 に差し込みます。

# **】** テレビにAVケーブルを接続する

- AV ケーブルを、テレビの映像入力端子 と、音声入力端子に接続します。
- テレビの雷源を入れ、テレビの入力切 り換えで接続した端子を選ぶ
- カメラの電源スイッチを〈ON〉にす る

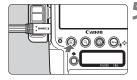

### 〈▶〉ボタンを押す

- → 画像がテレビに表示されます(液晶モニ) ターには何も表示されません)。
- 動画の再生方法は、266ページを参照 してください。



- あります。
  - テレビ方式と異なるビデオ出力方式がカメラに設定されていると、画像が正 しく表示されません。そのときは「**♥3:ビデオ出力方式**]で方式を切り換えてく ださい。

# ⊶ 保護する(プロテクト)

大切な画像をカメラの消去機能で誤って消さないように、プロテクトをか ける(保護する) ことができます。

## 〈⊶〉ボタンで1枚ずつプロテクト

### プロテクトしたい画像を選ぶ

●〈I→〉ボタンを押して画像を再生し、 〈○〉を回して画像を選びます。


#### プロテクト表示



### プロテクトをかける

- (►) ボタンを押すと、画像がプロテク トされ、画面の上に〈同〉が表示され ます。
- テクトが解除され〈��〉が消えます。
- 他にプロテクトをかけたい画像がある ときは、手順1、2を繰り返します。

### **阿那 メニューから1枚ずつプロテクト**

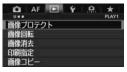

## ←画像ブロテクト 画像を選択 フォルダ内・全画像 フォルダ内・全解論 カード内・全画像カード内・全解除 MENU 5

### [画像プロテクト] を選ぶ

「**▶1**] タブの「**画像プロテクト**] を選び、 〈ഹ〉を押します。

### [画像を選択] を選ぶ

- [画像を選択] を選び、〈厨〉を押します。




## **₹** プロテクトをかける

- 〈○〉を回してプロテクトをかける画像 を選び、〈厨〉を押します。
- ⇒ 画像がプロテクトされ、画面の上に 〈同〉が表示されます。
- もう一度〈厨〉を押すと、プロテクト が解除され〈��〉が消えます。
- 他にプロテクトをかけたい画像がある ときは、手順3を繰り返します。
- 〈MENU〉ボタンを押すと、メニューに戻 ります。

### **MENU フォルダ内/カード内全画像プロテクト**

フォルダ内、またはカード内のすべての画像をまとめてプロテクトするこ とができます。

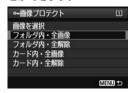

「▶ 1: 画像プロテクト で「フォルダ内・全画 **像**] または「**カード内・全画像**] を選ぶと、そ の中のすべての画像にプロテクトがかかり ます。

解除するときは「フォルダ内・全解除] また は「カード内・全解除」を選びます。



- ♠ カードを初期化すると (p.55)、プロテクトされた画像も消去されます。
  - 1枚ずつプロテクトするときは、〈・・・〉ボタンを押してすぐに離してください。 約2秒間押したままにすると、音声メモが記録されます。
  - ■「.0.5: ⊶/♥ボタンの機能]を「プロテクト(長押しで音声記録)]以外に設定したと きは、〈⊶〉ボタンでプロテクトはできません。「**▶1:画像プロテクト**]でプロ テクトしてください。



- 動画もプロテクトすることができます。
  - プロテクトをかけた画像は、カメラの消去機能で消去できません。画像を消 去するときは、プロテクトを解除してください。
  - 必要な画像にプロテクトをかけてから全画像消去(p.285)を行うと、プロ テクトをかけた画像以外はすべて消去されます。不要な画像を一度にまとめ て消去するときに便利です。

# ● 音声メモを記録/再生する

撮影した画像に音声メモを付けることができます。音声メモは、画像と同 じ画像番号で音声ファイル(WAV形式)として記録されます。カメラ、ま たは付属のソフトウェアなどで再生することができます。

### 音声メモを記録する

### 音声メモを付加したい画像を選ぶ

●〈I►I〉ボタンを押して画像を再生し、 ⟨○⟩ を回して画像を選びます。

### 音声メモを記録する

- (●)ボタンを約2秒間押したままにしま
- [音声メモ記録中...] が表示されたら、ボタ ンを押したまま、音声メモ用マイクに向 かって話します。一度に記録できる時間 は30秒です。
  - 話し終わったら、ボタンから指を離しま す。
  - → 画面の上に「[M] が表示されます。



音声メモ用マイク







- lackbrace lackbrace プロテクトされている画像に、音声メモを付けることはできません。
  - 動画に音声メモを付けることはできません。
  - 外部マイクで音声メモを記録することはできません。




- □ 「 6: 音声メモの音質] で音質を変更することができます。
  - 30秒以上記録するときは、手順2を繰り返します。
  - 撮影直後の画像表示中に、手順2の操作で1回だけ記録することができます。

### 音声メモを再生する

「.Q.5: ⊶/● ボタンの機能] を「音声メモ再生(長押しで記録)] に設定すると (p.334)、画像に付加した音声メモを再生することができます。



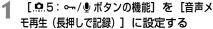


334ページを参照して、設定します。



# 音声メモを再生したい画像を選ぶ

◇(▶) ボタンを押して画像を再生し、 〈○〉を回して、画面の上に[[♪]] が表 示されている画像を選びます。

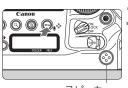

### スピーカー

## 音声メモを再生する

- (●) ボタンを押すと、音声メモが再生 されます。
- (流)を回すと、音量を調整することが できます。
- 再生を中止するときは、〈●〉ボタンを 押します。





- 画像に複数の音声メモが付加されているときは、連続して再生されます。
  - 画像に付加した音声メモだけを、このカメラで消去することはできません。
  - 画像を消失すると(n.284)、その画像に付加されている音声メモも消失され。 ます。

# 母 コピーする

カード内に記録されている画像を、もう一方のカードにコピー(複製保存)することができます。

### MIND 画像を1枚ずつ選んでコピーする





## ■ [画像コピー] を選ぶ

[▶1] タブの [画像コピー] を選び、〈☞〉 を押します。

## [画像選択]を選ぶ

- コピー元と、コピー先の空き容量を確認 します。
- ●〈◎〉を回して [画像選択] を選び、〈☞〉 を押します。

## 最小番号画像



最大番号画像

## ■ フォルダを選ぶ

- ◆(◎) を回してコピーしたい画像が入っているフォルダを選び、〈⑥) を押します。
- 画面右側に表示される画像を参考にして、フォルダを選びます。
- → 選択したフォルダ内の画像が表示されます。

#### 総指定枚数



## ▲ コピーする画像を選ぶ

- ◆〈◎〉を回してコピーする画像を選び、 〈廚〉を押します。
- → 画面左上に〈√〉が表示されます。
- (Q) ボタンを押して、〈△△)を左に回していくと、3画面表示になります。(△△)を右に回すと、1枚表示に戻ります。
- 他にコピーしたい画像があるときは、手順4を繰り返します。

## **5** 〈⊶〉ボタンを押す

■ 画像を選び終わったら、〈⊶〉ボタンを 押します。

### [OK] を選ぶ

● コピー先のカードを確認し、〈☞〉を押します。





### **7** コピー先のフォルダを選ぶ

- ◆〈◎〉を回して画像をコピー保存する フォルダを選び、〈☞〉を押します。
- [フォルダ作成] を選ぶと、新しいフォルダを作成することができます。





### [OK] を選ぶ

- コピー元とコピー先の情報を確認しま す、
- 〈○〉を回して [OK] を選び、〈命〉を 押します。
- ⇒ コピーが始まり、コピー状況が表示され ます。
- コピーが終了すると、結果が表示されま す。
- ■「OK」を選ぶと、手順2の画面に戻りま す。

### MENU フォルダ内/カード内全画像をコピーする

フォルダ内、またはカード内のすべての画像をまとめてコピーすることが できます。「**▶1:画像コピー**」で「**■■選択**]または「**全画像**]を選ぶと、その 中のすべての画像がコピーされます。



- オリジナルの画像と同じファイル名でコピーされます。
  - ■「画像選択」のときに、複数フォルダ内の画像を、同時にコピーすることはでき ません。フォルダごとに画像を選んでコピーしてください。
  - コピー先のフォルダ/カードに、同じ画像番号の画像が記録されているとき は、「スキップしてコピー」「上書きコピー」「コピー中止」が表示されます。コピー方 法を選んで〈厨〉を押します。
    - · 「スキップしてコピー]:画像番号が重複する画像だけコピーされません
    - · [上書きコピー]:画像番号が重複する画像は、コピー画像に書き換えられます (プロテクト画像を含む)

なお、印刷指定(p.313) されている画像に対して、上書きコピーを行った ときは、再度指定してください。

- 印刷指定情報、画像転送情報はコピーされません。
- コピー実行中は撮影できません。「キャンセル」を選んでから、撮影してくださ しい。

# ⑪ 消去する

不要な画像を1枚ずつ選んで消去したり、まとめて消去することができます。なお、プロテクト(p.277)をかけた画像は消去されません。

↓ 消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去してください。また、大切な画像は、誤って消去しないようプロテクトをかけてください。BAW+JPEGで撮影した画像は、両方消去されます。

### 1枚ずつ消去



### 1 消去したい画像を再生する

## 〈íní〉ボタンを押す

→ 画面の下に消去メニューが表示されます。

## 🔪 消去する

◆(◎) を回して [消去] を選び、〈・・・・ を押すと、表示されている画像が消去されます。



[.0.6:画像消去の初期設定] を [.消去] を選択] に設定すると、画像を素早く消去することができます (p.336)。

### MENU チェック〈√〉を付けてまとめて消去

消去したい画像にチェックを付けて、まとめて消去することができます。



## [画像消去]を選ぶ

● [▶1] タブの [画像消去] を選び、〈厨〉 を押します。







### [選択して消去] を選ぶ

- [選択して消去] を選び、〈ഹ〉を押します。
- (Q)ボタンを押して、〈☆☆〉を左に回 していくと、3画像表示になります。 〈『冷〉を右に回すと、1枚表示に戻りま す、

### 消去したい画像を選ぶ

- ●〈○〉を回して消去したい画像を選び、 〈厨〉を押します。
- ⇒ 画面の左上に〈√〉が表示されます。
- 他に消去したい画像があるときは、手順 3を繰り返します。

### 消去する

- 〈 ´ ´ ´ ´ ´ ボタンを押します。
- [OK] を選び〈厨〉を押します。
- → 選択した画像が消去されます。

### **MIND** フォルダ内/カード内全画像消去

フォルダ内、またはカード内のすべての画像をまとめて消去することがで きます。[▶1:画像消去]で[フォルダ内・全画像]または[カード内・全画像]を 選ぶと、その中のすべての画像が消去されます。




- プロテクトがかけられた画像も含めてすべて消去するときは、カード初期化 を行います (p.55)。
  - [カード内・全画像] を選んだときに画像を消去するカードは、[¥1:記録機能と カード・フォルダ選択]の「記録・再牛](「再牛])で選択されているカードです。

# 再生に関する機能の設定を変更する -

### MENU 液晶モニターの明るさを調整する

液晶モニターが見やすいように、明るさを調整することができます。

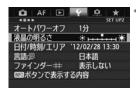

### 【 [液晶の明るさ] を選ぶ

● [¥2] タブの [液晶の明るさ] を選び、〈☞〉 を押します。



# 🔰 明るさを調整する

● グレーチャートを参考にして、〈○〉を 回して調整し、〈⑥〉を押します。



- 撮影した画像の露出を確認するときは、ヒストグラム (p.254) で確認することをおすすめします。
- 画像再生時に〈☆〉ボタンを押すと、手順2の画面が表示され、明るさを調整することができます。

### MENU 縦位置で撮影した画像の自動回転表示の設定



縦位置で撮影した画像は、カメラで再生するときや、 パソコンの画面で見るときに、被写体が横向きで表示 されないように、自動回転して見やすい向きで表示さ れますが、この設定を変更することができます。



### ■ [縦位置画像回転表示] を選ぶ

- [¥1] タブの [縦位置画像回転表示] を選び、〈命〉を押します。
- 回転表示を設定する内容を選び、〈厨〉を押します。
- する**○**■
- カメラで再生するときとパソコン画面で見るときに、自動回転させた いとき
- する● パソコン画面で見るときだけ自動回転させたいとき
- しない 自動回転させたくないとき

があります。

- [しない] で撮影した画像は、[する] に設定して再生しても、自動回転表示されません。
- 撮影直後に表示される画像は、自動回転表示されません。
   カメラを上や下に向けて撮影すると、自動回転表示が正しく行われないこと
  - パソコンの画面で自動回転しないときは、使用しているソフトウェアが回転表示に対応していません。付属ソフトウェアの使用をおすすめします。





### 撮影した画像を加工する

RAW画像をカメラで現像したり、JPEG画像をリサイズ(画素 数を少なく) することができます。



- 他のカメラで撮影した画像は、加工できないことがあります。
  - 多重露出撮影を設定しているときや、カメラとパソコンを 〈DIGITAL〉端子で接続しているときは、この章で説明している画 像の加工はできません。

### RAW」RAW画像をカメラで現像する ■

™で撮影した画像をカメラで現像処理を行い、JPEG画像として保存することができます。RAW画像そのものは撮影時のまま、何も変わりませんので、現像条件を変えたJPEG画像を何枚でも作ることができます。

なお、MIZM、SIZMで撮影した画像はカメラで現像処理できません。付属ソフトウェアのDigital Photo Professional (p.410) で現像処理を行ってください。



#### [RAW現像] を選ぶ

- [▶2] タブの [RAW現像] を選び、〈厨〉 を押します。
- RAW で撮影された画像が表示されます。



#### 画像を選ぶ

- ●〈○〉を回して現像処理を行う画像を選びます。
- ●〈Q〉ボタンを押して〈ご〉を左に回していくと、インデックス表示にして選ぶことができます。



#### ▶ 現像処理を行う

- ◆(飯) を押してしばらくすると、現像処理の項目が表示されます (p.292 ~ 294)。
- ●〈※〉で項目を選び、〈◎〉を回すと、 内容が切り換わります。
- → 「明るさ補正」や「ホワイトバランス」などは、その内容が反映された画像が表示されます。
- 〈INFO.〉 ボタンを押すと、撮影時の設定 に戻ります。





〈
 < (
 ☆) を押すと、設定画面が表示されます。〈
 《
 〉 または〈
 《
 》 を回して設定を変更します。〈
 《
 》 を押すと設定され、
 手順3の画面に戻ります。</li>



#### **▲** 保存する

- [2] (保存)を選び、〈(())を押します。
  - [OK] を選び保存します。
  - 表示される保存先のフォルダと画像番号を確認して「OK」を選びます。
- 他に現像処理を行いたい画像があると きは、手順2~4を繰り返します。



#### 拡大表示について

手順3で〈Q〉ボタンを押すと、画像を拡大することができます。拡大率は、[RAW現像]で設定している[記録画質]の画素数によって異なります。 〈※〉で拡大表示位置を変えることができます。

もう一度〈Q〉ボタンを押すと、拡大表示が終了します。

#### 現像処理の項目について

- ☀±0 明るさ補正
  - 1/3段ステップで、±1段の明るさ補正を行うことができます。設定内容が反映された画像が表示されます。
- �� ホワイトバランス (p.141) ホワイトバランスを選ぶことができます。[
  ▼] を選んだときは、設定画面で〈△△〉を回して色温度数値を設定します。設定内容が反映された画像が表示されます。
- 「図 ピクチャースタイル (p.133) ピクチャースタイルの種類を選ぶことができます。シャープネスなどの設定を行うときは、〈顧〉を押して設定画面を表示します。〈△△〉を回してスタイルを選びます。〈⑥〉を回して調整する項目を選び、〈△△〉を回して内容を設定します。〈⑥〉を押すと設定が保存され、手順3の画面に戻ります。設定内容が反映された画像が表示されます。
- NR』高感度撮影時のノイズ低減(p.151) ノイズ低減の内容を設定することができます。設定内容が反映された 画像が表示されます。効果が分かりにくいときは、〈Q〉ボタンを押して拡大表示で確認します(もう一度〈Q〉ボタンを押すと元に戻ります)。
- L 記録画質(p.121)

- 〈○〉を回して調整する項目を選び、〈△○〉を回して内容を設定します。
- 〈師〉を押すと設定が保存され、手順3の画面に戻ります。

#### ● sRGB **色空間** (p.166)

sRGB とAdobe RGB が選択できます。カメラの液晶モニターは Adobe RGBに対応していないため、どちらを選んでも画像の見えかた はほとんど変わりません。

#### 

「する」を選ぶと、補正された画像が表示されます。効果が分かりにくいときは、〈Q〉ボタンを押して拡大表示で画面の四隅を確認します(もう一度〈Q〉ボタンを押すと元に戻ります)。なお、付属ソフトウェアのDigital Photo Professionalで行う周辺光量補正よりも、控えめに補正されるため、補正効果が確認できないことがあります。そのときは、Digital Photo Professionalで周辺光量補正を行ってください。

#### ● 漁師 歪曲補下

[する] を選ぶと、レンズの特性によって起こる画像の「ゆがみ」を補正することができます。[する] を選ぶと、補正された画像が表示されます。なお、画像処理の都合上、画像の周辺部がカットされます。

解像感が少し低下することがありますので、必要に応じてピクチャースタイルのシャープネスで調整してください。

「歪曲補正」を「する」に設定して現像を行ったときは、AFフレーム表示用の情報 (p.253)、およびダストデリートデータ(p.299)は画像に付加されません。

#### ● 炒off 色収差補正

[する] を選ぶと、レンズの特性によって起こる色収差(被写体の輪郭部分に現れる色ズレ)を補正することができます。[する] を選ぶと、補正された画像が表示されます。効果が分かりにくいときは、〈Q〉ボタンを押して拡大表示で確認します(もう一度〈Q〉ボタンを押すと元に戻ります)。

#### ● 周辺光量補正と歪曲補正、色収差補正について

周辺光量補正、歪曲補正、色収差補正を行うには、撮影時に使用したレンズのデータがカメラに登録されている必要があります。登録されていないときは、付属ソフトウェアのEOS Utility (p.410) を使用して、レンズデータの登録を行ってください。

♥ カメラで行うRAW現像の結果と、Digital Photo Professionalで行うRAW現像の結果は、完全に同じにはなりません。

#### □ リサイズ

撮影した画像の画素数を少なくするリサイズ処理を行い、別画像として保存することができます。なお、リサイズ処理は、JPEGのL/M1/M2で撮影した画像で行うことができます。JPEGのSとRAWで撮影した画像は、リサイズ処理を行うことはできません。







リサイズするサイズ



#### 【 [リサイズ] を選ぶ

- [▶2] タブの [リサイズ] を選び、〈厨〉 を押します。
- ⇒ 画像が表示されます。

#### 画像を選ぶ

- ●〈◎〉を回してリサイズ処理を行う画像 を選びます。
- ◆Q〉ボタンを押して〈△△)を左に回していくと、インデックス表示にして選ぶことができます。

#### 画像サイズを選ぶ

- ◆ ⟨厨⟩ を押すと、画像サイズが表示されます。
- ◆〈◎〉を回してリサイズする画像サイズ を選び、〈ਿ・〉を押します。

#### 

- [OK] を選ぶと、リサイズされた画像が 保存されます。
- 表示される保存先のフォルダと画像番号を確認して [OK] を選びます。
- 他にリサイズ処理を行いたい画像があるときは、手順2~4を繰り返します。

#### 撮影時の記録画質と、リサイズできるサイズ

撮影時の記録画質	リサイズできるサイズ				
からいには	M1	M2	S		
L	0	0	0		
M1		0	0		
M2			0		

## 撮像素子の清掃

このカメラは、撮像素子の前面(ローパスフィルター)に付い たゴミを自動的に取り除く、セルフ クリーニング センサー ユニッ トを搭載しています。

また、ダストデリートデータ(ゴミ消し情報)を画像に付加す る機能により、除去しきれなかったゴミを、付属ソフトウェアの Digital Photo Professional (p.410) で、自動的に消去するこ とができます。

#### 撮像素子の前面に付着する汚れについて

撮像素子の前面には、外部から入り込むゴミの他に、ごくまれにカメ ラ内部の潤滑剤などが付着することがあります。撮像素子の自動清掃後 に汚れが画像に写り込むときは、できるだけ別紙の修理受付窓口に撮像 素子の清掃をお申し付けください。

🖥 ャルフ クリーニング センサー ユニットの作動中でも、シャッターボタ ンを半押しすると、清掃作業が中止され、すぐに撮影することができま す。

#### ├──撮像素子の自動清掃

このカメラは、電源スイッチを〈ON/LOCK〉にしたときと、〈OFF〉 にしたときに、撮像素子前面に付いたゴミを自動的に取り除く、セルフ ク リーニング センサー ユニットが作動するようになっています。通常はこの 機能を意識する必要はありませんが、任意に作動させたいときや、このユ ニットを作動させたくないときは、次のようにします。

#### 任意に作動させて清掃する



#### 「センサークリーニング」 を選ぶ

●「¥3] タブの「センサークリーニング]を選 び、〈ഹ〉を押します。



#### [今すぐクリーニング 1-1] を選ぶ

- [今すぐクリーニング t→ ] を選び、〈厨〉を 押します。
- メッセージ画面で [OK] を選び、〈厨〉 を押します。
- ⇒ クリーニング中を示す画面が表示され、 清掃が行われます。清掃中にシャッター の作動音がしますが、撮影は行われませ hin



- 効果的なゴミの除去を行うため、机の上などにカメラを置いて(底面が机に 付いた状態で) 清掃してください。
  - 繰り返し清掃を行っても、効果は大きく変わりません。清掃終了直後は、「今 **すぐクリーニング [1]** が一時的に選べなくなります。

#### 自動清掃を行わないようにする

- 手順2で「自動クリーニング トー+ ] を選び、「しない」を選びます。
- ⇒ 電源スイッチを〈ON/LOCK〉にしたときと、〈OFF〉にしたときに、 清掃が行われなくなります。

#### MENU ゴミ消し情報を画像に付加する ■

通常は、セルフ クリーニング センサー ユニットで、画像に写り込む可能性があるほとんどのゴミを除去することができます。しかし、除去できなかったゴミがある場合に備え、ゴミを消すための情報(ダストデリートデータ)を画像に付加することができます。付加された情報は、付属ソフトウェアのDigital Photo Professional (p.410) で、自動ゴミ消し処理を行うときに使われます。

#### 事前準備

- 白い無地の被写体(白紙など)を用意する。
- レンズの焦点距離を50mm以上にする。
- レンズのフォーカスモードスイッチを〈MF〉にして、無限遠(∞)に設定する。距離目盛のないレンズは、正面から見てフォーカスリングを時計方向に突き当たるまで回します。

#### ダストデリートデータを取得する



#### [ダストデリートデータ取得] を選ぶ


● [▲3] タブの [ダストデリートデータ取得] を選び、〈⑥〉を押します。

# ダストデリートデータ取得 ソフトウェアでゴミを消すための データを取得します。 使用説明書を参照してください 更新日時 '00/00/00 00:00 キャンセル OK



#### [OK] を選ぶ

● [OK] を選び〈⊕〉を押すと、撮像素子の自動清掃が行われたあと、説明画面が表示されます。清掃中にシャッターの作動音がしますが、撮影は行われません。

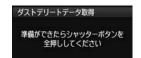



# ダストデリートデータ取得 データの取得が完了しました OK

#### **く 真っ白な無地の被写体を撮影する**

- 20~30cmの距離で、(模様などがない)真っ白な無地の被写体を画面いっぱいに入れて撮影します。
- ⇒ 絞り優先AE、絞り数値F22で撮影されます。
- 画像は保存されませんので、カードが 入っていなくてもデータを取得することができます。
- → 撮影を行うと、データの取得が始まります。取得が終わると、完了画面が表示されます。

[OK] を選ぶと、メニューに戻ります。

● データが取得できなかったときは、その 内容の画面が表示されます。前ページの 『事前準備』の内容を確認し、[OK] を選 んだあと、もう一度撮影します。

#### ダストデリートデータについて

ダストデリートデータを取得すると、そのあとで撮影したすべてのJPEG 画像、RAW画像にデータが付加されます。大切な撮影をするときは、撮影の直前にデータの再取得(更新)を行ってください。

なお、付属ソフトウェアのDigital Photo Professional (p.410) による自動ゴミ消し処理については、ソフトウェア使用説明書 (CD-ROM/p.412) を参照してください。

画像に付加されるダストデリートデータの容量は、ごく小さいため、画像 のファイルサイズにはほとんど影響しません。

0

未使用のコピー用紙など、必ず真っ白な無地の被写体を撮影してください。被写体に模様などがあると、その模様がゴミ情報として記録され、付属ソフトウェア使用時に、正常なゴミ消し処理が行われないことがあります。

#### MENU 手作業で撮像素子を清掃する・

撮像素子の自動清掃で取りきれないゴミやほこりがあったときに、市販品のブロアーなどを使用して、自分で清掃することができます。清掃を始める前にレンズを取り外してください。

撮像素子は非常にデリケートな部品です。直接清掃が必要なときは、できるだけ別紙の修理受付窓口にお申し付けください。



#### 【 [センサークリーニング]を選ぶ

[ ←3] タブの [センサークリーニング] を選び、〈命〉を押します。



#### ▶ [手作業でクリーニング] を選ぶ

■ [手作業でクリーニング] を選び〈☞〉を押します。

# 手作業でクリーニング ミラーアップします。 手作業でクリーニングを行ったあと、 電源スイッチを<OFF>に してください キャンセル OK

#### [OK] を選ぶ

- [OK] を選び〈厨〉を押します。
- → 一瞬の間をおいたあと、ミラーが上がり シャッターが開きます。
- 上面表示パネルに「CLn | が点滅します。

#### ▲ 撮像素子を清掃する

#### 록 清掃を終了する

● 電源スイッチを〈**OFF**〉にします。



電池を使うときは、必ずフル充電した電池を使用してください。

電源には、ACアダプターキット ACK-E4(別売)の使用をおすすめします。



- 清掃中は、絶対に次のことを行わないでください。電源が切れてシャッター が閉じ、シャッター幕や撮像素子が損傷する恐れがあります。
  - ・雷源スイッチを〈OFF〉にする
  - ・雷池を取り出す/入れる
  - 撮像素子の表面は非常にデリケートな部分です。細心の注意を払って清掃し てください。
  - ブロアーは、ブラシの付いていないものを使用してください。ブラシが撮像 素子に触れると、撮像素子の表面に傷が付くことがあります。
  - ブロアーは、レンズマウント面より内側に入れないでください。電源が切れ ると、シャッターが閉じ、シャッター幕やミラーを破損する原因になります。
  - 高圧の空気やガスを吹き付けて清掃しないでください。圧力により撮像素子 が破損したり、吹き付けたガスが凍結することで、撮像素子の表面に傷が付 くことがあります。
  - 撮像素子の清掃中に電池の残量が少なくなると、警告のため電子音が鳴りま す。作業を中止し、清掃を終了してください。
  - ブロアーで除去できない汚れがあったときは、別紙の修理受付窓口に掃像素 子の清掃をお申し付けください。

# 11


# 画像の印刷と パソコンへの転送

- 印刷 (p.306)
  - カメラとプリンターを直接つないで、カードに記録されている画像を印刷することができます。このカメラは、ダイレクトプリント標準規格の「**パ** PictBridge」に対応しています。
- 画像を印刷指定する/DPOF (p.313)
  カードに記録されている画像の中から、印刷したい画像と印刷枚数などを指定することができるDPOF (Digital Print Order Format) に対応しています。複数の画像を一度に印刷したいときや、写真店に印刷注文する際に使います。
- パソコンに画像を送る(p.317)カメラとパソコンをつないで、カメラを操作するだけで、カードに記録された画像をパソコンに送ることができます。

### 印刷の準備をする

**ダイレクトプリントの操作は、**カメラの液晶モニターに表示される操作画面を見ながら、**すべてカメラ側で行います**。

#### カメラとプリンターを接続する

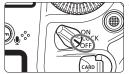

1 カメラの電源スイッチを〈OFF〉に する


#### プリンターの準備をする

詳しくは、プリンターの使用説明書を参照してください。




### **3** カメラとプリンターを接続する

- カメラに付属のインターフェースケー ブルを使用します。
- プリンター側の接続方法については、プリンターの使用説明書を参照してください。

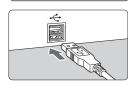

#### ▲ プリンターの電源を入れる

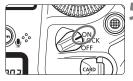

- 5 カメラの電源スイッチを〈ON〉にする
  - → プリンターの機種により、電子音が「ピピッ」と鳴ることがあります。



#### 画像を再生する

- ●〈I→〉ボタンを押します。
- ⇒ 画像が表示され、画面左上にプリンター が接続されていることを示すマーク 〈
  が表示されます。



- **♦** 動画は印刷できません。
  - ●「CPダイレクト」または「Bubble Jetダイレクト」のみに対応したプリン ターは使用できません。
  - 付属のインターフェースケーブル以外は使用しないでください。
  - 手順5で電子音が「ピーピーピー」と長く鳴ったときは、プリンターに問題が 発生しています。表示されるエラーメッセージに対応した処置を行ってくだ さい (p.312)。



- このカメラで撮影したRAW画像も印刷できます。
  - カメラの電源に電池を使用するときは、フル充電してから使用してください。 フル充電した電池で約4時間30分印刷できます。
  - ケーブルを取り外すときは、カメラとプリンターの電源を切ってから、プラ グの側面を持って引いてください。
  - ダイレクトプリントを行うときは、カメラの電源にACアダプターキット ACK-F4 (別売) の使用をおすすめします。

#### / 印刷する

使用するプリンターによって表示される内容や、設定できる内容が異なります。また、設定そのものができないことがあります。詳しくは、プリンターの使用説明書を参照してください。

プリンター接続表示



#### ■ 印刷する画像を選ぶ

- 液晶モニターの左上に〈
   / ( ) が表示されていることを確認します。
- ◆ ⟨○⟩を回して印刷する画像を選びます。

#### 🔵 〈🗊 〉を押す

⇒ 印刷設定画面が表示されます。

#### 印刷設定画面



– 印刷効果を設定します(p.308)

日付や画像番号を入れて印刷するかどうか を設定します

― 何枚印刷するかを設定します

- 印刷範囲を設定します(p.311)

─ 用紙のサイズ、タイプとレイアウトを設定 〕 します

手順1の画面に戻ります

- 印刷を開始します

設定されている用紙のサイズ、タイプ、レイアウトの情報が表示されます

\* プリンターの機種により、日付/画像番号印刷やトリミングなど、一部の設定項目 が選択できないことがあります。



#### ₹ [用紙設定] を選ぶ

- [用紙設定] を選び〈๑¬〉を押します。
- ⇒ 用紙設定画面が表示されます。

#### □用紙サイズの設定



#### ■用紙タイプの設定



#### **剛レイアウトの設定**



- プリンターにセットされている用紙の サイズを選び、〈⑥〉を押します。
- ⇒ 用紙タイプの設定画面が表示されます。
- プリンターにセットされている用紙の タイプを選び、〈命〉を押します。
- ⇒ レイアウトの設定画面が表示されます。
- 印刷レイアウトを選び〈⑥〉を押します。
- ⇒ 印刷設定画面に戻ります。

フチあり	用紙の周りに余白を付けて印刷します。
フチなし	余白なしで用紙いっぱいに印刷します。「フチなし」印刷できないブ リンターでは、「フチあり」で印刷されます。
フチあり間	Lサイズ以上の用紙の余白に撮影情報* <sup>1</sup> を印刷します。
xx面配置	用紙1枚に画像を小さく、2/4/8/9/16/20画面印刷します。
20面配置日35面配置口	20画像または35画像単位で、A4サイズの用紙に縮小印刷します* <sup>2</sup> 。 ・[ <b>20面配置</b> ] では、撮影情報* <sup>1</sup> を印刷します。
標準設定	プリンターの機種や設定により、印刷レイアウトが異なります。

- \*1: Exif情報の中から、カメラ名、レンズ名、撮影モード、シャッター速度、絞り数値、露出補正量、ISO感度、ホワイトバランスなどを印刷します。
- \*2: 『画像を印刷指定する/DPOF』(p.313) で印刷指定を行ったあと、『印刷指定画像のダイレクトプリント』(p.316) で印刷することをおすすめします。



#### 🖊 印刷効果を設定する

- 必要に応じて設定します。設定しないときは、手順5に進みます。
- 表示される内容は、プリンターの機種に より異なります。
- 項目を選び〈厨〉を押します。
- 印刷効果を選び〈厨〉を押します。
- 〈INTOD〉横の〈国〉が明るく表示されているときは、印刷効果の調整を行うこともできます(p.310)。

項目	印刷内容
∖⊠入	プリンターの標準色で印刷されます。画像のExif情報を活用して、 自動的に補正が行われます。
⅓切	自動補正は行われません。
⊠VIVID	海や空の青、植物の緑などが、いっそう色鮮やかに印刷されます。
⊠NR	画像のノイズ低減処理が行われ印刷されます。
B/W 白黒	純黒調の白黒で印刷されます。
B/W 冷黒調	クールな印象の青っぽい(冷黒調)白黒で印刷されます。
B/W 温黒調	温かい印象の黄色っぽい(温黒調)白黒で印刷されます。
<b>ロ</b> ナチュラル	画像本来の色やコントラストを活かした印刷が行われます。自動色 調整は行われません。
♪ナチュラルM	印刷特性は「ナチュラル」と同じです。「ナチュラル」よりも細か い印刷調整を行うことができます。
☆標準設定	ブリンターの機種により、印刷内容が異なります。ブリンターの使用説明書を参照してください。

<sup>\*</sup> 印刷効果の設定を変更すると、画面左上に表示されている画像に設定内容が反映されます。ただし、実際の印刷結果とは多少異なることがあるため、目安としてとらえてください。310ページの [明るさ補正] と [レベル補正] も同様です。



#### 日付/画像番号印刷を設定する

- 必要に応じて設定します。
- ●〈ඛ〉を選び〈厨〉を押します。
- 印刷内容を選び〈命〉を押します。



#### 💪 印刷枚数を設定する

- 必要に応じて設定します。
- 〈ඛ〉を選び〈⋒〉を押します。
- 印刷枚数を選び〈命〉を押します。



#### 印刷する

●「印刷」を選び〈命〉を押します。



↓ ISO51200、H1、H2で撮影した画像の撮影情報 (p.307) を印刷すると、ISO 感度が適切な値で印刷されないことがあります。



- 印刷効果などの選択肢にある[標準設定]は、プリンターメーカーが独自に設 定する印刷内容のことです。「標準設定」の内容は、プリンターの使用説明書を 参照してください。
  - 印刷する画像のファイルサイズや記録画質により、「印刷」を選んでから実際 に印刷が始まるまで、しばらく時間がかかることがあります。
  - 画像の傾き補正(p.311)を行うと、印刷に時間がかかることがあります。
  - 印刷を途中で中止するときは、[中止] が表示されている間に〈厨〉を押して 「OK」を選びます。
  - ■「¥4:カメラ設定初期化](p.58)を行うと、設定した内容がすべて初期状態に 戻ります。

#### 国 印刷効果の調整について



圖 印刷効果	₫ナチュラルM
明るさ補正	= + + 0 + + 0
レベル補正	切
■明るく補正	切
赤目補正	切

308ページの手順4で項目を選び、

〈INFOI〉の横に〈国〉が明るく表示されて いるときに、〈INFO.〉ボタンを押すと、印 刷効果の調整を行うことができます。調整 できる(表示される)内容は、手順4の選 択内容により異なります。

#### ● 明るさ補正

画像の明るさを調整することができます。

#### レベル補正

[**手動**] を選ぶと、ヒストグラムの分布を変更し て、画像の明るさとコントラストを調整すること ができます。

レベル補正画面で〈INFO.〉ボタンを押すと、

〈▲〉の位置が切り換わります。〈△〉を回すと、 シャドウレベル (0~127)、ハイライトレベル (128~255) を任意に調整することができます。



#### 事明るく補正

逆光などで被写体の顔が暗くなった画像で効果的です。 $[\lambda]$  に設定す ると、顔が明るく印刷されます。

#### 赤日補正

ストロボ撮影で被写体の目が赤くなった(赤目現象が発生した)画像 で効果的です。[入] に設定すると、目の赤みが緩和されて印刷されます。

- 「**塗明るく補正**] と [**赤目補正**] の効果は、画面で確認できません。
  - 「詳細設定」を選ぶと、「コントラスト」「色の濃さ」「色あい」「カラーバランス」を調整 することができます。なお、「**カラーバランス**」の調整は、〈��〉で行います。B はブルー、Aはアンバー、Mはマゼンタ、Gはグリーンの意味です。移動方向 寄りの色に補正されます。
  - ▶「初期化〕を選ぶと、設定した印刷効果の内容がすべて初期状態に戻ります。

#### トリミング(印刷範囲)の設定

傾き補正



画像を部分的に拡大したり、構図を変えたような感じで印刷することができます。

トリミングの設定は、印刷する直前に 行ってください。トリミングを行ったあと で印刷設定の内容を変更すると、トリミン グの再設定が必要になることがあります。

#### 1 印刷設定画面で [トリミング] を選ぶ

#### 2 トリミング枠の大きさ、位置、縦横を設定する

枠で囲まれた範囲が印刷されます。枠の形状(縦横比)は、[用紙設定] の設定で変わります。

#### 枠の大きさを変える

〈☆☆〉を回すと、枠の大きさが変わります。枠を小さくするほど拡大して印刷されます。

#### 枠を移動する

〈※〉を操作すると、枠が上下左右に移動します。好みの構図になるように枠を移動します。

#### 枠を回転する

〈INFO.〉ボタンを押すと、枠が縦長、横長に変わります。横位置で撮影した画像を、縦位置で撮影したように印刷することもできます。

#### 画像の傾きを補正する

⟨○⟩ を回すと、0.5度単位±10度の範囲で画像を回転することができます。回転を行うと、画面上の〈☆〉が青色に変わります。

#### 3 〈⑤〉を押してトリミングを終了する

- ⇒ 印刷設定画面に戻ります。
- 印刷設定画面の左上で印刷範囲を確認することができます。



- プリンターの機種により、枠のとおりに印刷されないことがあります。
  - 枠を小さくするほど印刷の画質が粗くなります。
  - トリミングは、カメラの液晶モニターを見ながら行ってください。画像をテ レビに表示しながらトリミングを行うと、枠が正しく表示されないことがあ ります。

#### 🖥 プリンターエラー発生時の操作について

プリンターに関するエラー (インク切れ、用紙切れなど) を解決したあと、「続行] を選んでも印刷が再開されないときは、プリンター側を操作して印刷を再開してく ださい。印刷の再開方法については、プリンターの使用説明書を参照してください。

#### エラーメッセージについて

印刷中に問題が発生したときは、カメラの液晶モニターにエラーメッセージが表 示されます。〈〈〈〉を押して印刷を中止し、問題を解決してから再度印刷してく ださい。プリンターの問題解決方法については、プリンターの使用説明書を参照 してください。

#### 用紙エラー

用紙が正しくセットされているかどうか確認してください。

#### インクエラー

インク残量や、インク吸収体の状態を確認してください。

#### ハードウェアエラー

用紙、インク以外の問題が発生していないか確認してください。

#### ファイルエラー

選択した画像はPictBridgeで印刷できません。別のカメラで撮影した画像や、 パソコンに取り込んで加工した画像は、印刷できないことがあります。

#### ▶画像を印刷指定する/DPOF□

印刷タイプや日付、画像番号の入/切といった印刷内容の設定を行います。この設定は、印刷指定したすべての画像に対して、一律に適用されます(1画像ごとに別々の設定はできません)。

#### 印刷内容を設定する





#### 【 [印刷指定] を選ぶ

● [▶1] タブの [印刷指定] を選び、〈厨〉 を押します。

#### ) [設定] を選ぶ

■ [設定] を選び〈厨〉を押します。

#### ⊋ 項目の内容を設定する

- [印刷タイプ] [日付] [画像番号] の内容を 設定します。
- 項目を選び〈厨〉を押します。内容を 選び〈厨〉を押します。

「印刷タイプ



[日付]

●印刷指定 | 設定 日付 入 リ

「USERD 5

「画像番号



	■ スタ	ンダード	用紙1枚に1画像を印刷します。		
印刷タイプ	■ インデックス		用紙1枚に縮小画像を複数印刷します。		
	両方		スタンダードとインデックスの両方を印刷します。		
日付	入 切	[ <b>入</b> ] にす れて印刷	ると、撮影画像に記録されている日付情報を入します。		
画像番号	<u>入</u> 切	[入] にす	ると、画像番号を付けて印刷します。		

#### ▲ 設定を終了する

- 〈MFNU〉ボタンを押します。
- ⇒ 印刷指定画面に戻ります。
- ◆ 次に印刷指定画面の「画像選択]「■指定] 「全画像」で、印刷する画像を指定します。

- **↓ [日付] [画像番号] を [入] にしても、印刷タイプの設定や、プリンターの機種** により、印刷されないことがあります。
  - 「インデックス]に設定したときは、「日付]と「画像番号]を同時に「入]にできません。
  - 印刷するときは、印刷指定を行ったカードを使用してください。画像データ だけをカードから抜き出して印刷すると、指定した内容で印刷できません。
  - DPOF に対応したプリンターの機種や、写真店の機器により、指定内容が反 映されないことがあります。プリンターの場合は、プリンターの使用説明書 を参照してください。写真店の場合は、事前にお店に確認してください。
  - 他のカメラで印刷指定した画像を、このカメラに入れて再度印刷指定しない でください。印刷指定されている内容が、意図せずにすべて書き換えられる ことがあります。また、画像の種類により、印刷指定できないことがあります。
- RAW画像と動画は印刷指定できません。RAW画像は、PictBridge (p.304) で 印刷することができます。

#### 印刷する画像を指定する

#### ■ 画像選択







画像を1枚ずつ選んで指定します。

〈Q〉ボタンを押して〈<br/>
ぐ<br/>
へ<br/>
〉<br/>
を左に回し ていくと、3画像表示になります。〈『冷〉を 右に回すと、元の表示に戻ります。

〈MENU〉ボタンを押すと、指定した内容 がカードに保存されます。

#### 「スタンダード」「両方」

〈厨〉を押すと、表示されている画像が 1枚印刷指定されます。続けて〈△〉を回 すと、枚数を最大99枚に設定することがで きます。

#### [インデックス]

〈厨〉を押して〈✔〉を付けた画像が、 インデックス印刷用の画像として指定され ます。

#### ■ 指定

「**フォルダ内の全画像を指定**」を選び、フォルダを選択すると、フォルダ内 のすべての画像が、1画像1枚で印刷指定されます。なお、「フォルダ内の 全画像指定を解除]を選び、フォルダを選択すると、フォルダ内の印刷指定 がすべて解除されます。

#### 全画像

「**カード内の全画像を指定**]を選ぶと、カードに記録されているすべての画 像が、1画像1枚で印刷指定されます。なお、「カード内の全画像指定を解除] を選ぶと、カード内の印刷指定がすべて解除されます。

- ♣ ■指定、全画像指定を行っても、RAW画像と動画は印刷指定されません。
  - PictBridgeで印刷するときは、一度に印刷指定する画像の数を400画像以下 にしてください。それ以上指定すると、すべての画像を印刷できないことが あります。

#### ▶ 印刷指定画像のダイレクトプリント



印刷指定した画像を、PictBridge対応の プリンターで簡単に印刷することができま す。

#### **1** 印刷の準備をする

304ページを参照してください。 『カメラとプリンターを接続する』の手順5まで行います。

#### 2 「▶ 11 タブの [印刷指定] を選ぶ

#### 3「印刷」を選ぶ

■「印刷」は、カメラとプリンターが接続され、印刷できる状態になって いないと表示されません。

#### **4** [用紙設定] の内容を設定する (p.306)

印刷効果(n 308)は必要に応じて設定します。

#### 5 [OK] を選ぶ

- Џ 印刷するときは、必ず用紙サイズの設定を行ってください。
  - プリンターの機種により、画像番号が印刷できないことがあります。
  - 「フチあり」にすると、プリンターの機種により、日付がフチにかかることがあ ります。
  - 日付の背景が明るいときや、日付がフチにかかるときは、プリンターの機種 により、日付が薄く印刷されることがあります。

- □ □ 「レベル補正」の [手動] は選択できません。
  - 印刷を中止したあと、残りの画像を印刷するときは、「再開」を選びます。た だし次のときは、印刷の再開はできません。
    - ・再開する前に印刷指定の内容を変更したり、指定した画像を削除したとき
    - ・インデックス設定時、再開する前に用紙設定を変更したとき
    - ・印刷を中断したときに、カードの空き容量が少なかったとき
  - 印刷中に問題が発生したときは、312ページを参照してください。

#### □ パソコンに画像を送る


カメラとパソコンをつないで、カードに記録された画像をパソコンに送る ことができます。この機能をダイレクト画像転送といいます。

画像転送の操作は、カメラの液晶モニターに表示される画面を見ながら、 カメラ側で行います。

パソコンに送られた画像は、[**ビクチャ**] または [マイビクチャ] フォルダに、 撮影日ごとのフォルダに分けられて保存されます。


♠ カメラとパソコンを接続する前に、付属のソフトウェア (EOS DIGITAL Solution Disk / CD-ROM) をパソコンにインストールしてください。 付属ソフトウェアのインストール方法は、411ページを参照してください。


#### 画像転送の準備

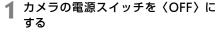




- カメラに付属のインターフェースケー ブルを使用します。
- カメラ側を接続するときはプラグの 〈☆〉が、カメラの前面に向くようにして、〈DIGITAL〉端子に差し込みます。
  - パソコンの USB 端子にプラグを差し込みます。

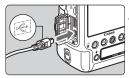

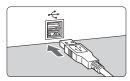

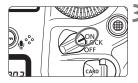

カメラの電源スイッチを〈ON〉にす る

- パソコンに、プログラムを選択する画面 が表示されたときは、「EOS Utility」を選 びます。
- ⇒ パソコンにEOS Utilityの画面が表示さ れます。

♥ EOS Utilityの画面が表示されたあと、EOS Utilityを操作しないでください。 EOS Utilityの先頭画面以外が表示された状態では、320ページの手順5で「ダイ **レクト転送**] が表示されません (パソコンへの画像転送ができません)。



- EOS Utilityの画面が表示されないときは、ソフトウェア使用説明書(CD-ROM/p.412) を参照してください。
  - ケーブルを取り外すときは、カメラの電源を切ってから、プラグの側面を持っ て引いてください。
  - Ethernet用RJ-45端子(p.21)を使って、有線LAN経由でFTPサーバーに 画像を転送することもできます。詳しくは、別冊の『有線LAN使用説明書』を 参照してください。

#### MENU RAW+JPEGで撮影した画像を転送するとき



RAW+JPFGで撮影した画像は、どの画 像を転送するかを設定することができま す。次ページの手順2で [RAW+JPEG転送] を選び、「JPEGのみ] [RAWのみ] [RAW+JPEG] から選びます。



[RAW+JPEG転送] の設定は、[通信機能の設定] → [ネットワークの設定] → [設定] → 「転送画像サイズタイプ」の「RAW+JPEG転送」と連動して切り換わります。

#### MINU 転送する画像を選択する

#### ■ 画像選択



#### 画像転送 画像選択/転送 JPEGのみ RAW+JPEG転送





#### 「画像転送」を選ぶ

[▶2] タブの [画像転送] を選び、〈厨〉 を押します。

#### 「画像選択/転送」 を選ぶ

[**画像選択/転送**] を選び〈ச 〉を押します。

#### 「画像選択」を選ぶ

[**画像選択**] を選び〈ഹ〉を押します。

#### 転送する画像を選ぶ

- ●〈○〉を回して転送する画像を選び、 〈ഹ〉を押します。
- ●〈○〉を回して画面の左上に〈√〉を表 示させ、〈ഹ〉を押します。
- (Q)ボタンを押して、〈☆☆〉を左に回 していくと、3画像表示になります。 〈『冷〉を右に回すと、〕枚表示に戻りま đ,
- 他に転送したい画像があるときは、手順 4を繰り返します。
- 〈MENU〉ボタンを押すと、手順3の画面 に戻ります。



- □ **| 画像選択**] を選んだときに、画面の左上に表示されるマークで転送履歴を確認 することができます(マークなし:未選択画像、✓:転送する画像、×:転 送失敗画像、〇:転送済み画像)。
  - 318ページの「RAW+JPEG転送」、および手順1~4の操作は、カメラとパソコ ンが接続されていない状態でも行うことができます。



#### 画像を転送する

- パソコンの画面にEOS Utilityの先頭画 面が表示されていることを確認します。
- [ダイレクト転送] を選び〈๓〉を押します。
- 確認画面で「OK」を選ぶと、画像がパソ コンに転送されます。
- 「■ 選択]「全画像] で選択した画像も、 この操作で転送します。

#### ■選択

[■選択]を選び、「フォルダ内の未転送画像を選択」を選びます。フォルダ を選択すると、そのフォルダに入っている、パソコンに転送していない すべての画像が選択されます。

「フォルダ内の転送失敗画像を選択」を選ぶと、選択したフォルダに入って いる、転送に失敗した画像が選択されます。

「フォルダ内の転送履歴をクリア」を選ぶと、選択したフォルダに入ってい る画像の転送履歴が消去されます。転送履歴を消去してから、「フォルダ内 **の未転送画像を選択**〕を選ぶと、フォルダに入っているすべての画像をもう 一度転送することができます。

#### 全画像

「全画像」を選び、「カード内の未転送画像を選択」を選ぶと、カードに記録 されている、パソコンに転送していないすべての画像が選択されます。

「カード内の転送失敗画像を選択]「カード内の転送履歴をクリア]の内容は、「**■■** 選択しを参考にしてください。



- パソコンの画面にEOS Utilityの先頭画面以外が表示されているときは、「ダイ **レクト転送**] は表示されません。
- 画像転送中は、操作できないメニュー項目があります。



- 動画を転送することもできます。
  - 一度に9999画像まで転送することができます。
  - 画像転送中も、撮影を行うことができます。

# 12

### カメラをカスタマイズする

撮影スタイルに応じて、カメラの機能を細かく変更することができます。これをカスタム機能といいます。

また、現在使用しているカメラの設定内容を、撮影モードの 〈C1〉〈C2〉〈C3〉に登録したり、カメラに設定されている内容を カードに保存することができます。

#### MENU カスタム機能一覧

. <del>ඛ</del> .1:Exposure (露出)		▲LV撮影	'票動画撮影
露出設定ステップ	p.324 p.325	0	0
ISO感度設定ステップ		0	M時 (静止画: WB-BKT 時)
ブラケティング自動解除		0	
ブラケティング順序		0	
ブラケティング時の撮影枚数		0	
測距点連動スポット測光	p.326		
セイフティシフト		0	

#### . □ 2: Exposure (露出)

撮影モードの限定		0	0
測光モードの限定	p.327		
マニュアル露出時の測光モード			
シャッター速度の制御範囲の設定	p.328	0	0
絞り数値の制御範囲の設定	p.520	0	0
AEマイクロアジャストメント	p.329	0	0
FEマイクロアジャストメント	שבט.ק	0	

#### . □.3: Drive (ドライブ)

連続撮影速度	p.330	0	(静止画)
連続撮影時の撮影枚数制限		0	(静止画)
ドライブモードの限定		0	(静止画)



は機能しません (設定が無効になります)。

.9.4: Disp./Operation (表示・操作)		LV撮影	'票動画撮影
フォーカシングスクリーン	p.331		
露光中のファインダー内表示			
バルブ撮影中の表示パネル照明	p.332	0	
記録カードと画像サイズの設定			

#### . □.5: Operation (操作)

Tv/Av値設定時のダイヤル回転	p.333	0	M時
レンズ未装着時の絞り数値設定		0	M時
マルチ電子ロック		0	0
操作ボタンカスタマイズ	p.334	設定により異なる	
<b>⊶</b> / <b>凰</b> ボタンの機能	μ.υυ4	(撮影直後の画像表示中)	

#### . ₱.6: Others (その他)

トリミング情報の付加	p.335	0	(静止画)
各種タイマー保持時間	μ.σσσ	[レリーズ後タイマー] のみ	
レリーズタイムラグ最速化			
音声メモの音質	p.336	(撮影直後の画像表示中)	
画像消去の初期設定		(再生時)	

#### . 7: Clear (解除)

[.**魚.7:カスタム機能 (C.Fn) -括解除**] を選ぶと、設定されているカスタム機能がすべて解除されます。

□ カスタム機能の一括解除を行っても、[魚4:フォーカシングスクリーン] [魚5:操作ボタンカスタマイズ] の設定内容は解除されません。なお、[魚2:AEマイクロアジャストメント] の設定内容は解除されませんが、設定は [しない] になります。

#### MENU カスタム機能で変更できる内容



撮影スタイルに応じて、[.♠.] タブでカメラの機能を細かく設定することができます。初期設定から変更した内容は、設定値が青色で表示されます。

#### C.Fn1: Exposure (露出)

#### 露出設定ステップ

1/3: 設定1/3 露出補正1/3

シャッター速度と絞り数値、および露出補正と調光補正を 1/3段ステップで設定することができます。

1/1: 設定1 露出補正1/3

シャッター速度と絞り数値を1段ステップ、露出補正と調光補正を1/3段ステップで設定することができます。

1/2: 設定1/2 露出補正1/2

シャッター速度と絞り数値、および露出補正と調光補正を1/2段ステップで設定することができます。

#### ISO感度設定ステップ

1/3:1/3段1/1:1段

#### ブラケティング自動解除

ON:する

電源スイッチを〈**OFF**〉にすると、AEB、WBブラケティングの設定が解除されます。また、ストロボ充電完了、動画撮影への切り換えでAEBの設定が解除されます。

OFF: しない

電源スイッチを〈**OFF**〉にしても、AEB、WBブラケティングの設定が解除されないようになります。(ストロボ充電完了、動画撮影への切り換えでAEBは一旦解除されますが、設定したAEBレベルは記憶されています。)

# ブラケティング順序

AEBの撮影順序と、WBブラケティング撮影時の画像の記録順序を変更することができます。

 $0-+:0\to-\to+$   $-0+:-\to0\to+$  $+0-:+\to0\to-$ 

AFB	WBブラケティング						
AED	B/A方向設定時	M/G方向設定時					
0 :標準露出	0:基準ホワイトバランス	0 : 基準ホワイトバランス					
- :マイナス補正	- : ブル一寄りに補正	-:マゼンタ寄りに補正					
+:プラス補正	+:アンバー寄りに補正	+:グリーン寄りに補正					

## ブラケティング時の撮影枚数

AEB、およびWBブラケティング時の撮影枚数を通常の3枚から、2枚/5枚/7枚に変更することができます。

「ブラケティング順序: 0→-→+] 設定時は、下表のように撮影されます。

3:3枚 2:2枚 5:5枚 7:7枚

(1段ステップ設定時)

	1枚目	2枚目	3枚目	4枚目	5枚目	6枚目	7枚目
3:3枚	標準 (0)	-1	+1				
2:2枚	標準 (0)	±1					
5:5枚	標準 (0)	-2	-1	+1	+2		
7:7枚	標準 (0)	-3	-2	-1	+1	+2	+3

[2枚] 設定時は、AEBレベルを設定するときに補正方向(+または-)を選ぶことができます。

## 測距点連動スポット測光

測光モードが〈「・」〉のときに、測距点(AFフレーム)に連動したスポット測 光を行うかどうかを設定することができます。

#### ・ 中央AFフレームのみ

AFフレームの選択状態に関わらず、常にファインダー中央部のAFフレー ムで、スポット測光が行われます。

#### 測距点に連動

任意選択AFフレームに連動したスポット測光になります。なお、測距工 リア選択モードが、61点自動選択、ゾーンAF(ゾーン自動選択)のとき は、ファインダー中央部でのスポット測光になります。

# セイフティシフト

OFF: しない

#### Tv/Av: Tv値/Av値

シャッター優先AE (**Tv**)、絞り優先AE (**Av**) モードで機能します。被 写体の明るさが変化して、自動露出で標準露出が得られる範囲を超えると、 手動設定値をカメラが自動的に変更して、標準露出で撮影することができ ます。

## ISO: ISO感度

プログラムAE(P)、シャッター優先AE(Tv)、絞り優先AE(Av)モー ドで機能します。被写体の明るさが変化して、自動露出で標準露出が得ら れる範囲を超えると、手動設定したISO感度をカメラが自動的に変更して、 標準露出で撮影することができます。



(■) 「ISO感度」設定時に、セイフティシフトが行われてISO32000以上(カメラ内部) の温度が低温状態のときはISO2000以上)に自動設定されたときは、〈**ユ**H〉 設定時の連続撮影速度が最高約10コマ/秒になります。



- 「▲2:ISO感度に関する設定」で、[ISO感度設定範囲] [ISOオート低速限界] が初期状 態から変更されていても、標準露出が得られないときは、セイフティシフト が優先されます。
  - ISO感度でセイフティシフトが行われたときの下限/上限感度は、[ISOオートの 節用〕の設定によります(p.131)。ただし、手動設定されているISO感度が [ISOオートの範囲]を超えているときは、設定感度までの範囲でヤイフティシフ トが行われます。
  - [Tv値/Av値] [ISO感度] 設定時は、ストロボ撮影時も状況に応じてセイフティ シフトします。

# C.Fn2: Exposure (露出)

## 撮影モードの限定

〈MODE〉ボタンを押したときに選択できる撮影モードを限定することができ ます。撮影モード (M/Tv/Av/P/BULB/C1/C2/C3) を選び、〈厨〉を押し て ⟨**√**⟩ を付けます。



- - 8項目すべての〈√〉を外すことはできません。

# 測光モードの限定

べ回〉ボタンを押したときに選択できる測光モードを限定することができま す。測光モード(◉/囚/[•]/[¬])を選び、〈圇〉を押して〈✔〉を付けます。



4項目すべての〈√〉を外すことはできません。

## マニュアル露出時の測光モード

撮影モードが〈M〉のときに使用する測光モードを設定することができます。

- ✓ ® 設定測光モード
  - 設定されている測光モードで測光が行われます。
- ◉ 評価測光
- 回 部分測光
- 「・」スポット測光
- 「一中央部重点平均測光



● (a)/(a)/(-)/(-) 設定時は、マニュアル露出撮影時に〈(②)〉ボタンを押しても、 測光モードは選択できません。

# シャッター速度の制御範囲の設定

シャッター速度の制御範囲を設定することができます。 $\langle \mathbf{T}_{\mathbf{V}} \rangle \langle \mathbf{M} \rangle$  モードのときは、設定した範囲でシャッター速度を手動設定することができます。 $\langle \mathbf{P} \rangle$   $\langle \mathbf{A}_{\mathbf{V}} \rangle$  モードのときは、設定した範囲でシャッター速度が自動設定されます。

#### 高速側

1/8000~15秒の範囲で設定することができます。

#### 低速側

30秒~1/4000秒の範囲で設定することができます。

# 絞り数値の制御範囲の設定

絞り数値の制御範囲を設定することができます。〈 $\mathbf{Av}$ 〉〈 $\mathbf{M}$ 〉モードのときは、設定した範囲で絞り数値を手動設定することができます。〈 $\mathbf{P}$ 〉〈 $\mathbf{Tv}$ 〉モードのときは、設定した範囲で絞り数値が自動設定されます。

#### 小絞り側

F91~F1.4の範囲で設定することができます。

#### 開放側

F1.0~F64の範囲で設定することができます。



絞り数値の制御範囲は、使用するレンズの最小絞り数値と開放絞り数値により異なります。

# AEマイクロアジャストメント

● 通常はこの機能で調整を行う必要はありません。必要な場合のみ調整を 行ってください。調整により適切な露出で撮影ができなくなる恐れがあり ますので、十分に注意してください。

露出基準を微調整することができます。露出補正を行わずに自動露出で撮影した画像が、いつも露出アンダー、または露出オーバーと感じるときに有効です。

OFF: しない ON: する

> [する] を選び〈図〉ボタンを押すと、調整画面が表示されます。1/8段ステップ±1段の範囲で露出レベルを調整することができます。撮影画像が露出アンダー傾向にあるときは+側に、露出オーバー傾向にあるときは ー側に調整します。

## FEマイクロアジャストメント

通常はこの機能で調整を行う必要はありません。必要な場合のみ調整を 行ってください。調整により適切な露出でストロボ撮影ができなくなる恐れがありますので、十分に注意してください。

ストロボ撮影時の調光露出の基準を微調整することができます。調光補正を 行わずに自動調光で撮影した際に、主被写体がいつも露出アンダー、または露 出オーバーと感じるときに有効です。

OFF: しない

ON:する

[する] を選び〈回〉ボタンを押すと、調整画面が表示されます。1/8段ステップ±1段の範囲で調光レベルを調整することができます。主被写体が露出アンダー傾向にあるときは+側に、露出オーバー傾向にあるときはー側に調整します。

# C.Fn3: Drive (ドライブ)

## 連続撮影速度

〈□・H〉高速連続撮影、〈□・」〉低速連続撮影時の連続撮影速度を設定するご とができます。

#### 高速連続撮影

12~2コマ/秒の範囲で設定することができます。

#### 低速連続撮影

11~1コマ/秒の範囲で設定することができます。

**↓** 〈���〉を12, 11/秒コマ、〈���〉を11コマ/秒に設定しても、ISO感度を32000 以上(カメラ内部の温度が低温状態のときはISO2000以上)に設定したとき は、連続撮影速度が最高約10コマ/秒になります。また、ISOオート設定時に、 ISO32000以上(カメラ内部の温度が低温状態のときはISO20000以上)に自 動設定されたときは、連続撮影速度が最高約10コマ/秒になります。

# 連続撮影時の撮影枚数制限

連続撮影でシャッターボタンを押し続けたときに、最高何枚で連続撮影を停 止するかを設定することができます。設定できる枚数は99~2枚です。〈´血〉ボ タンを押すと、「しない」に戻ります。

[**しない**] 設定時は、ファインダー内に表示されている連続撮影可能枚数 (p.126) まで連続撮影を行うことができます。

# ドライブモードの限定

〈AF•DRIVE〉ボタンを押したときに選択できるドライブモードを限定すること ができます。ドライブモード (□/및H/및L/லº/᠔2/□s/具は) を選び、〈厨〉 を押して〈**√**〉を付けます。



- ◆ 初期状態では〈AF・DRIVE〉ボタンを押したときに〈旦ば〉は選択できません。 〈┗╬〉に〈✔〉を付けると、超高速連続撮影ができるようになります  $(p.113)_{a}$ 
  - 7項目すべての〈√〉を外すことはできません。

# C.Fn4: Disp./Operation(表示·操作)

# フォーカシングスクリーン

撮影用途にあわせて別売のフォーカシングスクリーンEcシリーズに交換する ことができます。適切な露出で撮影するため、フォーカシングスクリーンを交 換したときは、スクリーンのタイプに応じて設定を変更してください。

Std.: IDEc-CV

標準フォーカシングスクリーンです。

□ : □Ec-A, B, D, H, I, L

レーザーマット使用時に設定します。



- Ų Fc-A/B/I/Lは中央部がプリズムになっているため、評価測光、および中央部 でのスポット測光では適正な露出が得られません。中央部重点平均測光か、AF フレーム連動スポット測光(中央部を除く)で撮影してください。
  - Fc-A/B/I/I は中央部がプリズムになっているため、「自動選択: EOS iTR AF」を 「する」に設定しても(n.96)、被写体がファインダーの中央付近にいるとき は、色情報や顔情報を使ったAFが正しく行われないことがあります。
  - Fc-C/CII/CIII/CIV/N/B/Sをこのカメラに取り付けることはできますが、適 切な露出が得られません。市販の露出計を使用してマニュアル露出で撮影す るか、露出補正を行って撮影してください。
  - Fc-CIII/CIV/N/Sのスクリーンに表示されているエリアAFフレームは、この カメラのAF領域と異なります。
- □ フォーカシングスクリーンの交換方法については、フォーカシングスクリーンの 使用説明書を参照してください。

# 露光中のファインダー内表示

露光中にファインダー内に情報を表示するかどうかを設定することができま \*

す。

OFF: しない ON: する

露光中もファインダー内に情報が表示されます。露出や撮影可能枚数などを確認しながら連続撮影したいときなどに有効です。



撮影モードがバルブ撮影のときは、[する] に設定しても機能しません。

## バルブ撮影中の表示パネル照明

表示パネル照明が点灯した状態でバルブ撮影を行ったときや、バルブ撮影中に〈A〉ボタンを押したときに、照明を消灯するか、継続して点灯するかを設定することができます。

# OFF:消灯

バルブ撮影を開始すると、表示パネル照明が消灯します。バルブ撮影中に〈ふ〉ボタンを押したときは、6秒間表示パネルが照明されます。

#### ON:継続して点灯

バルブ撮影が終了するまで表示パネル照明が点灯します。暗い場所などで露光時間を確認しながらバルブ撮影を行いたいときに有効です。

# 記録カードと画像サイズの設定

〈♠〉ボタンを押したときに、カードの選択と画像サイズの設定を、背面表示 パネルで行うか、メニュー画面で行うかを設定することができます。

## ■ 背面表示パネル

〈◆〉ボタンを押して、背面表示パネルを見ながら〈△△〉〈◎〉で設定することができます。

## ▲ 液晶モニター

〈♠・〉ボタンを押すと、「記録機能とカード・フォルダ選択」または「画像サイズ」の画面が表示され、押すたびに画面が切り換わります。

# C.Fn5: Operation (操作)

#### Tv/Av値設定時のダイヤル回転

#### **-**<+ 通常

# +- 設定方向を反転

シャッター速度、絞り数値設定時のダイヤルによる設定方向を反転することができます。

撮影モードが〈**M**〉のときは〈△△〉〈◎〉、それ以外の撮影モードでは〈△△〉の設定方向が反転します。〈**M**〉モード時と露出補正時の〈◎〉の設定方向が同じになります。

# レンズ未装着時の絞り数値設定

カメラにレンズを取り付けていない状態で、絞り数値が設定できるかどうかを設定することができます。

OFF:不可 ON:可能

> レンズを外した状態で絞り数値の設定を行うことができます。スタジオ 撮影などで、撮影時の絞り数値があらかじめ決まっているときに、この機 能を使って準備しておくことができます。

# マルチ電子ロック

電源スイッチを〈LOCK〉にすると、〈〈△〉〈《〉〉〈※〉による不用意な設定の変更を防止することができます。

**〈LOCK**〉にしたときに操作を禁止する部材を選び、〈g〉を押して〈 $\checkmark$ 〉を付けて、(OK) を選びます。

#### △スメイン電子ダイヤル

メイン電子ダイヤル、縦位置メイン電子ダイヤルがロックされます。

## ○サブ電子ダイヤル

サブ電子ダイヤルがロックされます。

#### ※マルチコントローラー

マルチコントローラー、縦位置マルチコントローラーがロックされます。



- ロックした状態で禁止した部材を操作すると、ファインダー内と上面表示パ ネルに $\langle L \rangle$ 、撮影機能の設定状態 (p.50) の画面に $\langle LOCK \rangle$  が表示されます。
  - 初期状態で〈LOCK〉にしたときは、〈○〉がロックされます。
  - (△) に (√) を付けてロックしても、(Φ) (十字タッチパッド) による操 作はロックされません。

# 操作ボタンカスタマイズ

よく使う機能を、自分が操作しやすいボタンやダイヤルに割り当てることが できます。詳しくは、337ページを参照してください。

# ⊶/●ボタンの機能

〈⊶/●〉ボタンの機能を変更することができます。画像プロテクト、音声記 録、レーティングは、画像再生中に行うことができます。

#### ⊶/● プロテクト(長押しで音声記録)

 $\langle \bullet \neg / \blacksquare \rangle$  ボタンを押すと画像がプロテクトされます。 $\langle \bullet \neg / \blacksquare \rangle$  ボタンを 2秒間押すと音声記録が始まり、離すと終了します。

## ● 音声メモ記録(⊶不可)

〈⊶/●〉ボタンを押すとすぐに音声記録が始まり、離すと終了します。 画像をプロテクトするときは、「**▶1:画像プロテクト**〕で行います。

# ▶/● 音声メモ再生(長押しで記録)

音声メモ付きの画像再生時に〈**⊶**/**∮**〉ボタンを押すと、音声メモが再生 されます。〈⊶/●〉ボタンを2秒間押すと音声記録が始まり、離すと終了 します。画像をプロテクトするときは、「**▶1:画像プロテクト**〕で行います。

#### ★レーティング(⊶/®不可)

 $\langle \bullet \neg / \blacksquare \rangle$  ボタンを押すとレーティングが設定されます。ボタンを押すた びにレーティング(**OFF**/[\*]/[\*]/[\*]/[\*\*])が変わります。

[ [レーティ**ング(⊶/◉不可)**] 選択時に〈**阎**〉ボタンを押すと、〈⊶/◉〉ボタンを 押したときに選択できる(使用する)お気に入りマークを設定することができま す。

# C.Fn6: Others (その他)

# トリミング情報の付加

トリミング情報の設定を行うと、ライブビュー撮影時に、設定した比率に応 じた縦線が画面に表示され、6×6cm、4×5inchなど、中判/大判カメラと同 じ構図で撮影することができます。

撮影を行うと、付属ソフトウェアでトリミングを行うための縦横比の情報が、 画像に付加されます(トリミングされた画像が、カードに記録されるわけでは ありません)。

パソコンに画像を取り込み、付属ソフトウェアのDigital Photo Professional (p.410) を使用すると、撮影時に設定した縦横比で簡単にト リミングすることができます。

OFF: しない(比率3:2) 6:7:比率6:7

6:6:比率6:6 5:6:比率5:6(四切)

3:4 : 比率3:4 5:7:比率5:7

4:5 : 比率4:5 (六切)



- ❶ ライブビュー撮影だけでなく、ファインダー撮影、動画撮影時の静止画撮影 でもトリミング情報が記録されます。なお、動画にはトリミング情報は記録 されません。
  - トリミング情報が付加された

     トリミング情報が付加された

     カメラのRAW現像機能でトリミン グすることはできません。

# 各種タイマー保持時間

ボタンから指を離したあと、タイマーによりその機能の設定状態が保持され る時間を変更することができます。0~59秒、1~60分の範囲で設定すること ができます。

## 6秒タイマー

測光タイマーとAEロックの保持時間です。

#### 16秒タイマー

FEロックとマルチスポット測光の保持時間です。

## レリーズ後タイマー

レリーズ後の測光タイマー保持時間です。通常は撮影後に2秒間作動しま す。時間を長くすると、同じ露出でAEロック撮影が行いやすくなります。

# レリーズタイムラグ最速化

通常は、レリーズタイムラグを安定化する制御が行われますが、[**する**] に設 定すると、この制御を行わないようにして、レリーズタイムラグをさらに短く することができます。

#### Ⅰ □ しない

#### I□: する

絞り開放から最高約4段まで(レンズにより異なる)の撮影で、レリーズ タイムラグは通常約0.055秒ですが、最速化すると、最高約0.036秒にな ります。なお、絞り開放のときは、レンズの種類に関わらず約0.036秒に なります。



▶ 最速化したときのレリーズタイムラグは、レンズの種類や絞り数値により変動し ます。

#### 音声メモの音質

音声メモを記録する際の音質を設定することができます。

48kHz:高音質(48kHz)

動画撮影時と同じ高音質で音声メモを記録することができます。

8kHz: 低音質(8kHz)

[高音質(48kHz)] よりも音声メモのファイルサイズを小さくすることがで きます。



↓ すでに記録されている音声メモに追加記録するときは、ここで設定した内容に関 わらず、先に記録された音声メモと同じ音質で記録されます。

# 画像消去の初期設定

画像再生時や撮影直後の画像表示中に〈´´゙ー〉ボタンを押すと、消去メニュー が表示されますが (p.284)、そのときに [キャンセル] と [消去] のどちらが選 択されているかを設定することができます。

[消去] に設定したときは、〈厨〉を押すだけで画像を素早く消去することが できます。

## 〔た [キャンセル] を選択

# 而 [消去] を選択



「消去」に設定したときは、画像を誤って消去しないように注意してください。

# **♀5: 操作ボタンカスタマイズ**

よく使う機能を、自分が操作しやすいボタンやダイヤルに割り当てること ができます。



# 

- [.♠.5] タブの [操作ボタンカスタマイズ] を 選び、〈(評)〉を押します。
  - ➡ 操作部材の選択画面が表示されます。



# ) 操作部材を選ぶ

- ●〈◎〉を回して操作部材を選び、〈☞〉 を押します。
- → 操作部材の名称と、割り当てできる機能 が表示されます。



# ■ 機能を割り当てる

- ●〈◎〉を回して機能を選び、〈⑥〉を押します。
- 画面左下に [MEQ] マークが表示される機能は、(NFQ) ボタンを押すと、さらに関連項目の設定を行うことができます (p.342~349)。表示される画面で項目を選び、(命) を押します。



# **▲** 設定を終了する

- ◆ (配) を押して設定が終了すると、手順 2の画面に戻ります。
- 手順2の画面で〈⑥〉ボタンを押すと、設定した内容を解除することができます。 なお、[.�.5:操作ボタンカスタマイズ] の設定は、[.�.7:カスタム機能 (C.Fn) 一括解除] を選んでも解除されません。

# 操作部材に対して割り当てできる機能の一覧

		機能	参照頁	•	AF-ON	( <del>*</del>
	<b>®</b> AF	測光·AF開始	342	0	0*1	0*1
	AF-OFF	AF停止			0	0
	AF↔	登録AF機能に切り換え	343			
A F	ONE SHOT AISERVO	ワンショット⇄Alサーボ	343			
	□ <sup>‡</sup>	登録AFフレームに移動				
	- <u>:</u> -	AFフレームダイレクト選択	344			
	Z÷m	AFフレーム選択 + 閏 ⇄ 🖭 切換	344			
	(8)	測光開始		0		
	*	AEロック	344		0	0
	*	AEロック(押している間)	044	0		
	<del>Х</del> н	AEロック(ホールド)			0	0
_	FEL	FEロック			0	0
露出	ISO	ISO感度設定				
	ISO <u>₹</u>	ISO感度設定(押しながら 🛰)	345			
	ISO®	ISO感度設定(測光中●)				
	<b>I</b> \$0 ☑ <b>∔I</b> \$0	ISO感度 + <b>図 ⇄ ISO</b> 切換				
	Tv	Mモード時、シャッター速度変更	346			
	Αv	Mモード時、絞り数値変更	340			

0	ŒNS*	M-Fn	M-Fn2	SET	*	•	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	0						
0	0		0				
O*2	O*2		0				
0	0		0				
O*3	O*3		0				
						0	O*4
						0	
0	0	0	0				
0	0	0	0				
0		0	0				
				0			
				0			
						0	
						0	
					0	0	
					0	0	

<sup>\*</sup> AF ストップボタン(MENS)は、手ブレ補正機能付きの超望遠レンズに装備されています。

		機能	参照頁	•	AF-ON	( <del>*</del>
		画像サイズ選択				
	RAW JPEG	ワンタッチ記録画質切換	346			
	RAW H	ワンタッチ記録画質切換(ホールド)				
画像		記録機能とカード・フォルダ選択				
	뺼	超高速連続撮影	347		0	0
	3.4	ピクチャースタイル選択	347			
	WB	ホワイトバランス選択				
	0	絞り込み	347			
	((4))	手ブレ補正機能作動	547			
	Þ	ファインダー内水準器表示				
	MENU	メニュー表示	348			
操	Ď	撮影機能の登録と呼出			O*6	O*6
作	• <del>•</del>	動画撮影開始 ( )				
	C	カスタム撮影モードに切り換え				
	<b>•</b>	画像の再生	349			
	ď	拡大/縮小(SETボタン+ 🔭)				
	OFF	無効			0	0

0	ŒNS*	M-Fn	M-Fn2	SET	*	•	\ <u>\</u>
				0			
O*5		O*5	0				
O*5		O*5	0				
				0			
				0			
				0			
0			0				
0	0		0				
0		0	0				
				0			
0		0	0				
		0					
				0			
				0			
0			0	0			0

<sup>\*</sup> AF ストップボタン(MENS)は、手ブレ補正機能付きの超望遠レンズに装備されています。

#### ②AF: 測光・AF開始

この機能を割り当てたボタンを押すと、測光とAFを行います。

\*]:〈AF-ON〉ボタンと〈★〉ボタンでは、「測光・AF開始]機能を割り当てるときに、 登録AFフレームへの切り換え機能を付加すると、登録したAFフレームに瞬時に切 り換えることができます。この機能を有効にするためには、337ページの手順3で 〈INFO.〉ボタンを押し、[AF開始位置] の選択画面で「登録AFフレーム] を選びます。

# ■ AFフレームの登録方法と使用方法

- ① 測距エリア選択モードを、スポット1点AF/1点AF/領域拡大AF(任 意選択)/領域拡大AF(任意選択周囲)/61点自動選択AFの中から選 びます(ゾーンAFは登録できません)。
- ② AFフレームを任意選択します(p.71)。
- ③ 〈��〉 ボタンを押しながら〈ISO〉 ボタンを押すと、"ピッ" という音 がしてAFフレームが登録されます。測距エリア選択モードが、61点自 動選択AF以外のときは、登録したAFフレームが点滅します。

「AF4:総位置/構位置のAFフレーム設定」を「別々に設定」に設定していると きは、縦位置撮影(グリップ上/下)、横位置撮影に使用するAFフレー ムを別々に登録することができます。

④ この機能を割り当てた〈AF-ON〉ボタン、または〈★〉ボタンを押 すと、登録したときに任意選択したAFフレームに切り換わります。 なお、登録したAFフレームを解除するときは、〈■〉ボタンを押し ながら〈**図**〉ボタンを押します。[**∳4:カメラ設定初期化**] を選んだと きも、登録したAFフレームが解除されます。



- AFフレーム登録時に、表示される内容は、次のとおりです。
  - · 61点自動選択AF: [ ] HP
  - ·スポット1点AF、1点AF、領域拡大AF: **SEL[]**(中央) / **SEL HP**(中央以外)
  - SEL「1、SEL HPで登録したときは、登録したAFフレームが点滅します。

# AF-OFF: AF停止

この機能を割り当てたボタンを押している間、AFを停止します。AIサーボAF中にピントを固定したいときなどに有効です。

# AF↔: 登録AF機能に切り換え

「測距エリア選択モード(p.69)」、「被写体追従特性(p.88)」、「速度変化に対する追従性(p.89)」、「測距点乗り移り特性(p.90)」「AIサーボ1コマ目レリーズ(p.92)」、「サーボAF連続撮影中のレリーズ(p.93)」を設定し、この機能を割り当てたボタンを押している間だけ、その設定内容でAFを行うことができます。AIサーボAF中にAF特性を変えたいときに有効です。

\*2:337ページの手順3で〈INFO.〉ボタンを押すと、「登録AF機能に切り換え」の設定画面が表示されます。〈③〉または〈△3〉を回して、登録する項目を選び〈④〉を付けます。項目名を選び〈④〉を押すと、機能の内容を設定することができます。

○ (台) ボタンを押すと、設定を初期状態にすることができます。



# oneshor: ワンショット AIサーボ

AFモードを切り換えることができます。ワンショットAF時に、この機能を割り当てたボタンを押すと、押している間だけAIサーボAFになり、AIサーボAF時に押すと、押している間だけワンショットAFになります。移動/停止を繰り返す被写体で、ワンショットAF、AIサーボAFを交互に切り換えたいときに有効です。

# 🚉 🖟: 登録AFフレームに移動

測光タイマー作動中に、この機能を割り当てたボタンを押すと、342ページで登録したAFフレームに移動することができます。

\*3:337ページの手順3で〈INFO.〉ボタンを押すと、[押している間だけ切り換え] [もう一度押すまで切り換え保持] を選択することができます。

# ・ AFフレームダイレクト選択

\*4:〈衆〉のときは、337ページの手順3で〈NFO.〉ボタンを押すと、〈衆〉の中央押しで「中央AFフレームに移動」「登録AFフレームに移動」を選択することができます。

# 品: AFフレーム選択 + 🗵 ⇄ 🖭 切換

〈国〉ボタンを押さずに、直接〈◎〉でAFフレームを選択することができます。測光タイマー中に〈◎〉を回すと、横方向のAFフレームを選択することができます(ゾーンAF時は循環)。また、〈国〉ボタンと〈国〉ボタンの機能が入れ換わります。〈国〉ボタンを押しながら〈△△〉を回すと、露出補正/絞り数値の設定を行うことができます。

#### ③: 測光開始

シャッターボタンを半押しすると、測光のみ行います。

## \*: AEロック

この機能を割り当てたボタンを押すと、測光タイマーが作動している間、露出が固定されます(AEロック)。ピントと露出を別々に決めたいときや、同じ露出で何枚も撮影するときに有効です。

# \*: AEロック (押している間)

シャッターボタンを押している間、露出が固定されます(AEロック)。

## \*H: AEロック(ホールド)

この機能を割り当てたボタンを押すと、露出が固定されます(AEロック)。 もう一度、この機能を割り当てたボタンを押すまで、AEロックが継続しま す。ピントと露出を別々に決めたいときや、同じ露出で何枚も撮影するとき に有効です。

0

[AEロック(押している間)] をシャッターボタンに割り当てたときは、[AEロック] [AEロック (ホールド)] を割り当てたボタンも [AEロック (押している間)] で動作します。

# FEL: FEロック

ストロボ撮影時にこの機能を割り当てたボタンを押すと、ストロボがプリ 発光して撮影に必要な発光量を記憶(FEロック)します。

# ISO: ISO感度設定

〈飼〉を押すと、ISO感度を変更することができます。上面表示パネル、ファインダー内または液晶モニターを見ながら設定します。

# |SO臺: ISO感度設定(押しながらへ)

〈衝〉を押しながら〈☆〉を回すと、ISO感度を設定することができます。ISOオートのときに操作すると、ISO感度手動設定になります。ISOオートには設定できません。なお、〈M〉モードのときにこの機能を使用すると、設定したシャッター速度、絞り数値を保持したまま、ISO感度による露出調整を行うことができます。

## ISO®: ISO感度設定(測光中樂)

測光タイマー作動中に〈◎〉を回すと、ISO感度を設定することができます。ISOオートのときに操作すると、ISO感度手動設定になります。ISOオートには設定できません。なお、〈M〉モードのときにこの機能を使用すると、設定したシャッター速度、絞り数値を保持したまま、ISO感度による露出調整を行うことができます。

# <sup>ISO</sup> : ISO感度 + ☑ ⇄ ISO切換

測光タイマー作動中に〈◎〉を回すと、ISO感度を設定することができます。また、〈惺〉ボタンと〈ISO〉ボタンの機能が入れ換わります。〈ISO〉ボタンを押して〈ጮ〉を回すと、露出補正/絞り数値の設定を行うことができます。

# Tv: Mモード時、シャッター速度変更

〈**M**〉マニュアル露出時に、〈 $\triangle$ 〉または〈 $\bigcirc$ 〉でシャッター速度を設定することができます。

# Av: Mモード時、絞り数値変更

**〈M**〉マニュアル露出時に、〈╭⌒♪〉または〈⟨♡⟩ で絞り数値を設定する ことができます。

# ....: 画像サイズ選択

〈師〉を押すと、背面表示パネルを見ながら、カード、画像サイズを変更することができます。カードを変更するときは〈『ふ〉を回します。画像サイズを変更するときは〈『〉を回します。

# RAW: ワンタッチ記録画質切換

\*5:337ページの手順3で〈**NFO**.〉ボタンを押すと、切り換える画像サイズを設定することができます。

# 

この機能を割り当てたボタンを押すと、ここで設定した画像サイズに切り換えて撮影することができます。切り換え中は、背面表示パネルの画像サイズ、およびファインダー内の 原図、 MAM マークが点滅します。撮影を行っても、切り換えは自動解除されません。もう一度この機能を割り当てたボタンを押すと、元の画像サイズに戻ります。

\*5:337ページの手順3で〈NFO.〉ボタンを押すと、切り換える画像サイズを設定することができます。

# [\*\*]: 記録機能とカード・フォルダ選択

〈町〉を押すと、液晶モニターに [記録機能とカード・フォルダ選択] 画面 (p.118) が表示されます。

# □#: 超高速連続撮影

ドライブモードが〈**リ**H〉に設定されているときに、〈AF-ON〉ボタンまたは〈★〉ボタンを押しながらシャッターボタンを全押しすると、〈AF-ON〉ボタンまたは〈★〉ボタンを押している間、超高速連続撮影(最高約14コマ/秒)をすることができます。

# ≥ ピクチャースタイル選択

〈町〉を押すと、液晶モニターにピクチャースタイル選択画面(p.133)が表示されます。

## WR: ホワイトバランス選択

## ♡: 絞り込み


絞り込みボタン、またはマルチファンクションボタン2を押すと、絞り込みが行われ、被写界深度を確認することができます(p.174)。

# ((地)): 手ブレ補正機能作動

レンズの手ブレ補正機能スイッチが〈**ON**〉のときに、この機能を割り当てたボタンを押すと、手ブレ補正機能が作動します。

## ・ファインダー内水準器表示

この機能を割り当てたボタンを押すと、ファインダー内にグリッドと、AFフレームを利用した水準器が表示されます。

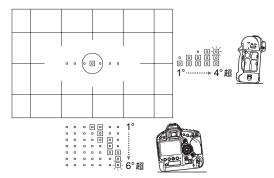

# MENU: メニュー表示

〈☞〉を押すと、液晶モニターにメニューが表示されます。

## ▶☆ン: 撮影機能の登録と呼出

撮影モード、ISO感度、測光モード、測距エリア選択モードなどの主要な撮影機能を任意に設定して、カメラに登録することができます。〈AF-ON〉ボタンまたは〈★〉ボタンを押すと、押している間だけ、登録した撮影機能を呼び出して撮影することができます。

\*6:337ページの手順3で〈NFO.〉ボタンを押すと、登録する撮影機能の内容を設定することができます。〈⑥〉または〈⑥〉を回して項目を選び、〈卿〉で〈✔〉を付けます。項目名を選び〈卿〉を押すと、機能の内容を設定することができます。すべての登録が完了したら、〈MENU〉ボタンを押すと登録されます。

なお、現在カメラに設定されている内容を登録するときは、設定画面下にある[現在の設定内容を登録]を選び、〈◎〉を回して登録内容を確認してから[適用]を選びます。



# '興●: 動画撮影開始('\無設定時有効)

[LV △/一冊設定] が [動画] に設定されているときに、この機能を割り当て たボタンを押すと、すぐに動画撮影が始まります。もう一度押すと、動画撮 影が終了します。

# C: カスタム撮影モードに切り換え

撮影モードが〈C1〉〈C2〉〈C3〉以外のときに、〈M-Fn〉ボタンを押すと、登録されているカスタム撮影モード(p.354)に切り換えることができます。カスタム撮影モードが複数登録されているときは、〈M-Fn〉ボタンを押すごとに「 $C1 \rightarrow C2 \rightarrow C3 \rightarrow$ 現在の撮影モード」の順に切り換わります。ただし、動画撮影時に〈M-Fn〉ボタンを押しても、カスタム撮影モードには切り換わりません(動画撮影が始まります)。

# ▶: 画像の再生

〈ഹ〉を押すと、画像を再生することができます。

## Q: 拡大/縮小 (SETボタン+ へ)

(飯) を押すと、カードに記録されている画像を拡大表示することができます。操作方法は257ページを参照してください。また、ライブビュー撮影、動画撮影時のライブモード、クイックモード、手動ピント合わせのときに、映像を拡大表示することができます(p.216、220)。

## OFF: 無効

ボタンに機能を割り当てないときに設定します。

# MENU マイメニューを登録する

設定変更の頻度が高いメニュー機能とカスタム機能を選んで、マイメニュータブに6項目まで登録することができます。



# [マイメニューの設定] を選ぶ

[★] タブの [マイメニューの設定] を選び、 〈⑮〉を押します。



# 「マイメニューへの登録]を選ぶ

■ [マイメニューへの登録] を選び〈町〉を押します。



# **3** 登録する

- 項目を選び〈厨〉を押します。
- 確認画面で [OK] を選び、〈厨〉を押す と登録されます。
- 6項目まで登録できます。

# マイメニューの設定について

● 並べ替え

登録した項目の並び順を変えることができます。[**並べ替え**] を選び、並び順を変える項目を選んで〈⑮〉を押します。[♣] が表示された状態で〈⑥〉を回して並び順を変え、〈⑯〉を押します。

● 選択して削除/全項目削除

登録した項目を削除することができます。[選択して削除] を選ぶと1項目ずつ削除、「全項目削除] を選ぶと登録内容がすべて削除されます。

▼イメニューから表示 [する] に設定すると、メニュー画面を表示したときに [★] タブから 表示されます。

# MENU カメラ設定の保存と読み込み

撮影モードやメニュー、カスタム機能など、現在カメラに設定されている 内容を、カメラ設定ファイルとしてカードに保存することができます。ファ イルの読み込みを行うと、保存されている内容と同じ設定状態になります。 別のEOS-1D Xで読み込んで同じ設定状態にしたり、撮影シーンごとに 最適な設定を保存して使い分けることができます。

# カメラ設定の保存



【 「カメラ設定をカードに保存・読込」 を選ぶ

● [¥4] タブの [カメラ設定をカードに保存・ 読込] を選び、〈命〉を押します。



[カードに保存]を選ぶ

●〈◎〉を回して [カードに保存] を選び、 〈☞〉を押します。

# 保存先 👤 [実行



# [実行]を選ぶ

- ●〈◎〉を回して [実行] を選び、〈☞〉を 押します。
- ⇒ 設定内容がカードに保存され、手順2の 画面に戻ります。
- | カメラ設定をカードに保存 FOOTBALL 8/8 図号 11 分 ABCDEFGHIJ K□NNOPORSTUVWXYZ \_0123456789

● [ファイル名を変更] を選ぶと、ファイル名 (8文字)を任意に変更してから保存する ことができます。

操作方法については、160ページ『ファイル名を変更する』を参照してください。入力できる文字数が異なりますが、文字入力の操作方法は同じです。

# 保存される設定内容

#### ● 撮影機能

撮影モード+設定値、ISO感度、AFモード、測距エリア選択モード、AFフレーム、測光モード、ドライブモード、露出補正量、ストロボ調光 補正量

#### ● メニュー機能

- [▲1] ホワイトバランス、MWBデータ登録、WB補正/BKT設定、色空間、ピクチャースタイル、レンズ光学補正(周辺光量補正、色収 差補正)、多重露出(設定値)
- [▲3] 撮影画像の確認時間、電子音、カードなしレリーズ、外部ストロボ制御(ストロボの発光)
- [ 🗖 5 (動画)]

動画サイレント設定、動画撮影ボタン

- [AF5]AFフレーム任意選択時の循環、測距時のAFフレーム表示、ファインダー情報の照明、ファインダー内のAF作動表示
- [12] スライドショー、 二流での画像送り
- [ 23] ハイライト警告表示、AFフレーム表示、再生時のグリッド、ヒストグラム、動画再生カウント、拡大倍率設定(約)
- [ \* 1] 記録機能とカード・フォルダ選択(記録機能)、画像番号、ファイル名の設定、縦位置画像回転表示
- [**42**] オートパワーオフ、液晶の明るさ、ファインダー 井、**図**のボタンで表示する内容
- [**Ý3**] センサークリーニング (自動クリーニング)、GPS機器の設定 (測位 更新する時間の間隔、電子コンパス)
- [.♠.2] 撮影モードの限定、測光モードの限定、マニュアル露出時の測光モード、シャッター速度の制御範囲の設定、絞り数値の制御範囲の設定
- [★] マイメニュー

下記のタブは、すべてのメニュー設定が保存されます。

「□2]、「□4 (ライブビュー撮影)]、「□4 (動画)]、「AF1]、「AF2]、 [AF3]、[AF4]、[.0.1]、[.0.3]、[.0.5]、[.0.6]

# カメラ設定の読み込み

手順2で「**カードから読込**]を選ぶと、カードに記録されているカメラ設定 ファイルが最大10件表示されます。希望するファイルを選ぶと、読み込み が行われ、保存されている内容と同じ設定状態になります。



- 1枚のカードに10件まで保存できます。すでに10件保存されているときは、 上書き保存するか、別のカードに交換するか、保存するカードを変更してく ださい。
  - EOS-1D X 以外で保存したカメラ設定ファイルをこのカメラで読み込むこ とはできません。

# C: カスタム撮影モードの登録

撮影モードやメニュー、カスタム機能など、現在カメラに設定されている 内容を、撮影モードの〈C1〉〈C2〉〈C3〉にカスタム撮影モードとして登録することができます。〈C2〉〈C3〉を使用するときは、[.....2:撮影モードの 限定]で設定してください(p.327)。







# 【 [カスタム撮影モード (C1-C3) ] を選ぶ

[¥4] タブの [カスタム撮影モード(C1-C3)]を選び、〈⑥〉を押します。

# | [登録] を選ぶ

- ●〈◎〉を回して [登録] を選び、〈☞〉を 押します。
- ₹ 登録する
  - ⟨○⟩ を回して登録するカスタム撮影 モードを選び、⟨⑥⟩ を押します。
  - 確認画面で [OK] を選び、〈(sī)〉を押します。
  - ⇒ カメラの設定内容 (p.355) が撮影モードC\*に登録されます。

# 登録内容の自動更新

〈C1〉〈C2〉〈C3〉モードで撮影しているときに、設定変更した内容を反映して登録内容を自動更新することができます。自動更新するときは、手順2で[登録内容の自動更新]を[する]に設定します。なお、自動更新される設定内容は、355、356ページを参照してください。

# カスタム撮影モードの登録解除

手順2で「**登録解除**] を選ぶと、登録前の初期設定に戻すことができます。 操作方法は手順3と同じです。

# 登録される設定内容

#### ● 撮影機能

撮影モード+設定値、ISO感度、AFモード、測距エリア選択モード、AFフレーム、測光モード、ドライブモード、露出補正量、ストロボ調光 補正量

#### メニュー機能

- [▲1] ホワイトバランス、MWBデータ登録、WB補正/BKT設定、色空間、ピクチャースタイル、レンズ光学補正(周辺光量補正、色収 差補正)、多重露出(設定値)
- [▲3] 撮影画像の確認時間、電子音、カードなしレリーズ、ミラーアップ撮影、外部ストロボ制御

# [ 🗖 5 (動画)]

動画記録カウント、動画再生カウント、動画サイレント設定、動 画撮影ボタン

- [AF5]AFフレーム任意選択時の循環、測距時のAFフレーム表示、ファインダー情報の照明、ファインダー内のAF作動表示
- [**▶2**] スライドショー、 流での画像送り
- [▶3] ハイライト警告表示、AFフレーム表示、再生時のグリッド、ヒストグラム、動画再生カウント、拡大倍率設定(約)
- [ ← 1] 画像番号、縦位置画像回転表示
- [**Y2**] オートパワーオフ、液晶の明るさ、ファインダー 井、**IND** ボタンで表示する内容
- 「♥3 センサークリーニング(自動クリーニング)
- [.**魚.4**] 露光中のファインダー内表示、バルブ撮影中の表示パネル照明、 記録カードと画像サイズの設定

下記のタブは、すべてのメニュー設定が保存されます。

# C: カスタム撮影モードの登録




- ◆ マイメニューの設定内容は、登録されません。
  - 撮影モードが〈C1〉〈C2〉〈C3〉のときは、[¥4:カメラ設定初期化]と[....7: カスタム機能 (C.Fn) -括解除] は選択できません。





- 🖥 撮影モードが〈C1〉〈C2〉〈C3〉のときも、撮影機能やメニューなどの設定 を変更することができます。
  - 上面表示パネルに〈C\*〉と一緒に表示される撮影モードは、登録されている 撮影モードを表しています。

この章では、撮影の参考になるカメラの機能情報、システムア クセサリーの紹介などを行っています。


# ケーブルプロテクターの使い方

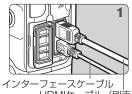


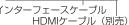

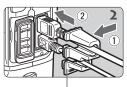

ケーブルプロテクター

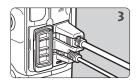

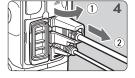

# 各撮影モードで設定できる機能一覧

●:自動設定 ○:選択可能 □ :選択不可/無効

	機能	:	ファインダー撮影					♪LV撮影	· <b>票</b> 動画撮影
	放射	<b>;</b>	P	Tv	Av	M	BULB	LVI取分	六 到凹取於
全記録画	質の選択		0	0	0	0	0	0	(静止画)
ISO感度	自動設定/19	30オート	0	0	0	0	0	0	0
いの恋皮	手動設定		0	0	0	0	0	0	M時
ピクチャ・	ピクチャースタイル			0	0	0	0	0	0
オート		0	0	0	0	0	0	0	
	プリセット		0	0	0	0	0	0	0
ホワイト バランス	マニュアル		0	0	0	0	0	0	0
バランス	色温度指定		0	0	0	0	0	0	0
	WB補正		0	0	0	0	0	0	0
WB-BKT			0	0	0	0	0	0	(静止画)
オートラ	イティングオ	プティマイザ	0	0	0	0	0	0	0
レンズ	周辺光量補	Œ	0	0	0	0	0	0	0
光学補正	色収差補正	正		0	0	0	0	0	0
長秒時露	光のノイズ低	減	0	0	0	0	0	0	
高感度撮影	影時のノイズ	低減	0	0	0	0	0	0	0
高輝度側	・階調優先		0	0	0	0	0	0	0
多重露出	最影		0	0	0	0	0	0	
SRGB 色空間			0	0	0	0	0	0	動画● (静止画)
	Adobe RGB		0	0	0	0	0	0	(静止画)
	AF∓−ド	ワンショットAF	0	0	0	0	0	AFFINA / AF	: / AFOTTAN *1*2
AF	AFT-F	AIサーボAF	0	0	0	0	0	AFLIVE / AF & / AFQUICK *1*2	
	測距エリア選択モード		0	0	0	0	0	AFQUICT 時	


<sup>\*1:</sup>動画撮影中はAfterに切り換わります。

<sup>\*2:</sup>動画撮影開始前のみ機能します。


<sup>\*3:〈</sup>M〉モードでISOオート時は、ISO感度を固定することができます。

	1616 AP:		ファインダー撮影				影	♪LV撮影	· <b>■</b> 動画撮影
	機能		P	Tv	Av	М	BULB	LILV加尔	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
	AFフレーム選択	自動	0	0	0	0	0	AFIOT	100 時
	A DE ALEM	任意	0	0	0	0	0	7.5	
	AF補助光		0	0	0	0	0	0	
AF	手動ピント合わせ (MF)			0	0	0	0	0	0
	AFカスタム設定力	jイド	0	0	0	0	0		
	AFマイクロ アジャストメント		0	0	0	0	0	AF@	ikk 時
	評価測光		0	0	0	0	0	•	AFで時
測光方式	部分測光			0	0	0	0		
がりしノコエい	スポット測光			0	0	0	0		
	中央部重点平均測光			0	0	0	0		•
	プログラムシフト		0					0	
	AEロック⁵		0	0	0			0	M時以外
露出	露出補正			0	0			0	IVI 时以外
	AEB			0	0	0		0	
	被写界深度確認		0	0	0	0	0	0	
	1枚撮影		0	0	0	0	0	0	
	高速連続撮影			0	0	0	0	0	(静止画)
	低速連続撮影		0	0	0	0	0	0	
ドライブ	<b>30</b> (10秒)		0	0	0	0	0	0	O*2
	৩2 (2秒)		0	0	0	0	0	0	O*2
	1枚:静音動作		0	0	0	0	0	0	(静止画)
	超高速連続撮影		0	0	0	0	0	0	(静止画)
	FEロック	FEロック		0	0	0	0		
外部 ストロボ	ストロボ調光補正			0	0	0	0	0	
X, 0,	機能設定	機能設定		0	0	0	0	0	
クイック設定	Ē		0	0	0	0	0	0	0

# システム図

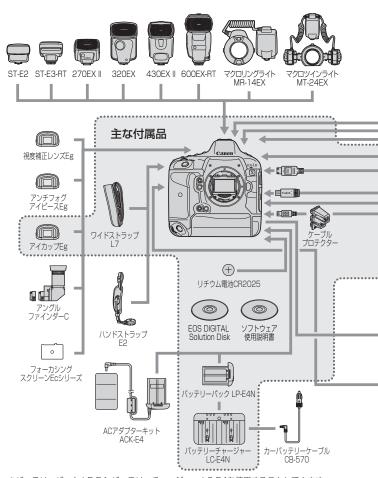

\*バッテリーパック LP-E4、バッテリーチャージャー LC-E4を使用することもできます。

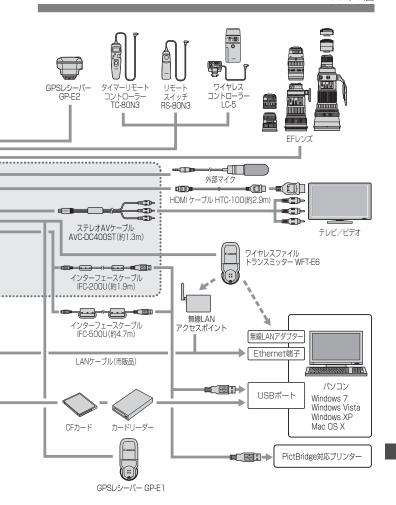

# INFO. ボタンの機能





撮影準備状態で〈INFO.〉ボタンを押すと、「カメラ設定の内容」と「水準器」(p.61)、「撮影機能の設定状態」(p.363)を表示することができます。


**[∳2**] タブの [**[[[1]]] ボタンで表示する内容**] で、〈**INFO**.〉ボタンを押して表示する項目を 選ぶことができます。

- 使用する項目を選び、〈厨〉を押して 〈√〉を付けます。
- 選択が終わったら [OK] を選び、〈厨〉 を押します。




- 3項目すべての〈√〉を外すことはできません。
- [カメラ設定の内容] のサンプル画面は、どの言語でも英語で表示されます。
- [水準器] を表示しない設定にしても、ライブビュー撮影時、動画撮影時は、 ⟨INFO.⟩ ボタンを押すと、水準器が表示されます。

# カメラ設定の内容

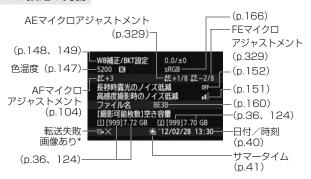

\* 転送失敗画像があるときに表示されます。

#### 撮影機能の設定状態

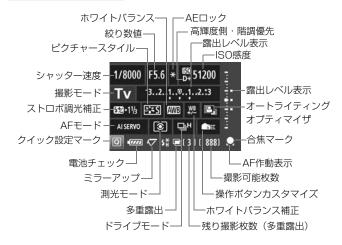

- ●〈**②**〉ボタンを押すと、クイック設定を行うことができます(p.51)。
- ◆ 〈MODE〉〈AF・DRIVE〉〈⑤+⑫〉〈匠〉〈ISO〉〈匠〉〈WB〉ボタンを押すと、液晶モニターに設定画面が表示され、〈△△〉または〈⑥〉で設定を行うことができます。AFフレームは〈※〉で選択することもできます。



「撮影機能の設定状態」の画面が表示された状態で電源を切ると、次に電源を入れたときに同じ画面が表示されます。解除するときは、〈INFO.〉ボタンを押して画面が表示されていない状態で電源を切ります。

# MENU 電池情報を確認する

使用している電池の状態を画面で確認することができます。



#### 「バッテリー情報」を選ぶ

■「¥3] タブの「バッテリー情報]を選び、 〈厨〉を押します。



使用している電池、または家庭用電源の型式が 表示されます。

電池チェック表示(p.39)とともに、残量が 1%単位で表示されます。

使用している電池で撮影した回数が表示され ます。充電を行うと回数がリヤットされます  $(p.30)_{a}$ 

電池の劣化状態が3段階で表示されます。

■■■ (緑): 劣化していません ■■□ (緑): 少し劣化しています

■ПП (赤):電池の買い換えをおすすめし

ます



❶ キヤノン純正のバッテリーパック LP-E4N/LP-E4のご使用をおすすめします。 純正品以外の電池を使用すると、カメラ本来の性能を発揮できない恐れや、故障 の原因になることがあります。



- 撮影回数は、静止画撮影を行った回数が表示されます(動画撮影は回数に含 まれません)。
- ●「次回の充電時にキャリブレーションをおすすめします」と表示されたときは、32ペー ジを参照してください。
- 何らかの原因で電池と通信できないときは、「このバッテリーを使用しますか?」と 表示されますが、「OK」を選ぶとそのまま撮影できます。ただし、バッテリー 情報の画面が表示されないことがあります。


# 家庭用電源を使用する

ACアダプターキット ACK-E4 (別売)を使うと、家庭用電源を使用し て、電池の残量を気にせずにカメラを使うことができます。




# DCカプラーのプラグを接続する

DCカプラーのプラグを、ACアダプター のDC端子に接続します。

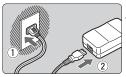

## 電源コードを接続する

- 電源コードを図のように接続します。
- 使い終わったら、プラグをコンセントか ら抜いてください。

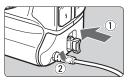

# 3 DCカプラーを入れる

DCカプラーを奥までしっかりと入れ、 着脱つまみを矢印の方向に回します。




- ♠ DCカプラーは防滴構造になっていないため、濡れないように注意してくださ
  - 電源スイッチを〈ON/LOCK〉にしたまま、電源コードやDCカプラーのプ ラグの抜き差しを行わないでください。

# 日付/時計機能用電池を交換する

日付/時計機能用電池 (バックアップ電池) の電池寿命は約5年です。電源を入れたときに、日付/時刻がリセットされるようになったら、次の手順で新しいCR2025リチウム電池に交換してください。

日付/時刻/エリアが初期化されますので、必ず再設定してください (p.40)。

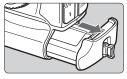

# **1** 電源スイッチを〈OFF〉にする

# ) 電池を取り出す

● バックアップ電池は、電池室の上部に収納されています。



# 🤰 ふたを取り外す

- 小型のプラスドライバーを使用して、ね じをゆるめ、ふたを取り外します。
- 取り外したふたとねじは、なくさないよう注意してください。



# ▲ 電池を取り出す

電池にテープなどを貼り付けて取り出します。



#### **톡** 新しい電池を入れる

- (+)側を上にして入れます。
- 🖍 ふたを取り付ける

# メニュー機能一覧

# ファインダー撮影/ライブビュー撮影時

□:撮影1(赤)
参照頁

ホワイトバランス	AWB/業/ ♠/ ♣/ 藻/ ↓/ № (1~5) / 【 (約2500~10000) / PC-1~5	141
MWBデータ登録	ホワイトバランスデータの手動登録	142
WB補正/BKT設定	WB補正:B/A/M/G寄り各色9段 WB-BKT:B/A、M/G方向1段ステップ±3 段	148 149
色空間	sRGB/Adobe RGB	166
ピクチャースタイル	Mオート/Mスタンダード/MPポートレート/ML風景/MNニュートラル/ML 忠実設定/MMモノクロ/M1ユーザー設定1~3	133 ~ 140
レンズ光学補正	周辺光量補正:する/しない 色収差補正:する/しない	155
多重露出	多重露出撮影/多重露出制御/重ねる枚数/ 撮影画像の保存/多重露出撮影の継続	184

<sup>\*</sup> 動画撮影時は、[多重露出] は選択できません (グレー表示になります)。

#### メニュー機能一覧

▲:撮影2(赤) 参照頁

JPEG画質	L、M1、M2、Sの画質(圧縮)を設定	127
画像サイズ	RAW / M RAW / S RAW	122
画家ソイス	L/M1/M2/S	166
ISO感度に関する設定	ISO感度設定/ISO感度設定範囲/ISOオート の範囲/ISOオート低速限界	128
オートライティング	しない/弱め/標準/強め	150
オプティマイザ	マニュアル露出時はOFF	100
長秒時露光のノイズ低減	しない/自動/する	152
高感度撮影時のノイズ低 減	標準/弱め/強め/しない	151
高輝度側・階調優先	しない/する	154

#### ▲:撮影3(赤)

撮影画像の確認時間	切/2秒/4秒/8秒/ホールド	57
電子音	入/切	_
カードなしレリーズ	する/しない	36
ミラーアップ撮影	しない/する/する ( <b>SEI</b> でミラーダウン)	191
ダストデリートデータ取 得	付属ソフトウェアでゴミ消し処理を行うため のデータを取得	299
外部ストロボ制御	ストロボの発光/E-TTL II 調光方式/Avモード時のストロボ同調速度/ストロボ機能設定/ストロボ機能設定が期化/ストロボカスタム機能受定/ストロボカスタム機能一括解除	197



□ [▲2:画像サイズ] で表示される内容は、[¥1:記録機能とカード・フォルダ選択] の [記 録機能](p.118)の設定により変わります。[振り分け]に設定されているときは、 カードごと画像サイズを設定します。

## ☎:撮影4(赤)

参照頁

		271101
LV♠/'無設定	しない/静止画/動画	204
AF <del>T</del> -ド	ライブモード/ <b>じ</b> ライブモード/クイック モード	213
グリッド	表示しない/9分割 ‡ / 24分割 ‡ / 9分割 +対角 ¥	210
露出Simulation	する/ੑੑੑੑੑੑੑ 繋 絞り込み中/しない	211
LV静音撮影	モード1/モード2/しない	212
測光タイマー	4秒/16秒/30秒/1分/10分/30分	212

# AF:AF1(紫)

Case 1	汎用性の高い基本的な設定	84
Case 2	障害物が入るときや、被写体がAFフレームから外れやすいとき	84
Case 3	急に現れた被写体に素早くピントを合わせた いとき	85
Case 4	被写体が急加速/急減速するとき	85
Case 5	被写体の上下左右の動きが大きいとき(1点 AF時無効)	86
Case 6	被写体の速度変化と上下左右の動きが大きい とき(1点AF時無効)	87

# **AF**: AF2 (紫)

AIサーボAF1コマ目レ リーズ	レリーズ優先/バランス重視/ピント優先	92
サーボAF連続撮影中の レリーズ	撮影速度優先/バランス重視/ピント優先	93

#### メニュー機能一覧

## **AF**: AF3 (紫)

参照頁

USMレンズ電子式手動 フォーカス	ワンショットAF作動後・可能/ワンショット AF作動後・不可/AF時すべて不可	94
AF補助光の投光	する/しない/赤外光方式の補助光のみ投光	95
ワンショットAF時のレ リーズ	レリーズ優先/ピント優先	95

## AF:AF4(紫)

自動選択: EOS iTR AF	する/しない	96
AF測距不能時のレンズ 動作	サーチ駆動する/サーチ駆動しない	97
任意選択可能なAFフ レーム	61点/クロス測距点のみ/15点/9点	97
測距エリア選択モードの 限定	スポット1点AF(任意選択)/1点AF(任意 選択)/領域拡大AF(任意選択・(・)/領域拡 大AF(任意選択周囲)/ゾーンAF(ゾーン 任意選択)/61点自動選択AF	98
測距エリア選択モードの 切換	・ →M-Fnボタン/・ →メイン電子ダイヤル	99
縦位置/横位置のAFフレーム設定	同じ/別々に設定	99

## AF: AF5(紫)

参照頁

AFフレーム任意選択時 の循環	しない(端で突き当たり)/する	100
測距時のAFフレーム表示	選択AFフレーム(常時表示)/全AFフレーム(常時表示)/選択フレーム(測距前/合焦時)/選択AFフレーム(合焦時表示)/表示しない	101
ファインダー情報の照明	自動/する/しない	102
ファインダー内のAF作 動表示	視野内に表示/視野外に表示	103
AFマイクロ アジャストメント	しない/全レンズー律調整/レンズごとに調整 整	104

## ▶: 再生1(青)

画像プロテクト	画像の保護	277
画像回転	画像の縦横回転	259
画像消去	画像の消去	284
印刷指定	印刷する画像を指定(DPOF)	313
画像コピー	カード間の画像コピー	281

# ▶: 再生2(青)

RAW現像	RAW で撮影した画像を現像	290
リサイズ	画素数を少なく処理	295
レーティング	[OFF] /[:]/[:]/[:]/[:]	260
スライドショー	再生内容/再生間隔/リピートを設定して自 動再生	270
画像転送	パソコンやFTPサーバーに送信する画像を指定	317
△○での画像送り	1枚/10枚/100枚/撮影日/フォルダ/ 動画/静止画/レーティング	256

▶: 再生3(青)

参照頁

<u> </u>		2/11/5
ハイライト警告表示	しない/する	253
AFフレーム表示	しない/する	253
再生時のグリッド	表示しない/9分割 井/24分割 井/9分割 +対角 米	251
ヒストグラム	輝度/RGB	254
動画再生カウント*	記録時間/タイムコード	244
拡大倍率設定(約)	1倍(拡大なし)/2倍(中央から)/4倍(中央から)/8倍(中央から)/10倍(中央から)/等倍(任意選択合焦点から)/前回と同じ倍率(中央から)	258
HDMI機器制御	切/入	274

<sup>\* [</sup>**△5 (動画)**] タブの [**タイムコード**] の [**動画再生カウント**] と設定が連動します。

#### ★:機能設定1(黄)

記録機能とカード・ フォルダ選択	記録機能       標準/カード自動切り換え/振り分け/同一書き込み         記録・再生       [1] (1) (2)         フォルダ       フォルダの作成と選択	118 120 158
画像番号	通し番号/オートリセット/強制リセット	162
ファイル名の設定	カメラ固有設定/ユーザー設定1/ ユーザー設定2	160
縦位置画像回転表示	する▲ 里/する 里/しない	287
カード初期化	記録内容を初期化して消去	55

#### ¥:機能設定2(黄)

参照頁

- 1111111111111111111111111111111111111		271101
オートパワーオフ	1分/2分/4分/8分/15分/30分/ しない	57
液晶の明るさ	7段階の明るさ調整	286
日付/時刻/エリア	日付(年/月/日)/時刻(時/分/秒)/ サマータイム/エリア	40
言語。伊	表示言語を選択	42
ファインダー ‡	表示しない/表示する	61
INTO ボタンで表示する 内容	カメラ設定の内容/水準器/撮影機能の設定 状態	362

#### **★**:機能設定3(黄)

	•		
ビデオ出力方式	NTSC/PAL	237 276	
バッテリー情報	電源/残容量/撮影回数/劣化度	364	
	自動クリーニング:する/しない	298	
センサークリーニング	今すぐクリーニング		
	手作業でクリーニング	301	
通信機器の設定	有線LAN <sup>*</sup> 、およびWFT-E6(別売)に よる無線LANの設定	*別冊	
GPS機器の設定	GPSレシーバー GP-E1/GP-E2 (別売) 装着時に設定可能	-	

<sup>♠</sup> GPS機器やワイヤレスファイルトランスミッターを使用するときは、使用可能な 国や地域を確認の上、法令等の規制にしたがってください。

#### ♥:機能設定4(苗)

参照頁

1 · 1成形改化子(英)		少州只
カメラ設定をカードに保 存・読込	カメラの設定状態をカードに保存・読み込み	351
カスタム撮影モード (C1-C3)	撮影モードの <b>C1、C2、C3</b> に現在のカメラ設 定を登録	354
カメラ設定初期化	カメラの設定を初期状態にする	58
著作権情報	著作権情報の表示/作成者名入力/ 著作権者名入力/著作権情報の消去	
カメラシステム情報	シリアル番号/ファームウェア/ レリーズ回数/エラー・注意の履歴確認	389
ファームウェア 🗗 Ver.	ファームウェア変更時に選択	_

#### □ : カスタム機能(橙)

1000100 (1)		
C.Fn1:露出	カメラの機能を細かく設定	324
C.Fn2:露出		327
C.Fn3:ドライブ		330
C.Fn4:表示・操作		331
C.Fn5:操作		333
C.Fn6: その他		335
C.Fn7:解除	カスタム機能をすべて解除	323

# ★:マイメニュー(緑)

マイメニューの設定	よく使うメニュー機能やカスタム機能を登録	350

# 動画撮影時

□:撮影4(動画)(赤)

参照頁

しない/静止画/動画	224
<b>ラ</b> イブモード/ <b>℃</b> ライブモード/クイック モード	
<b>グリッド</b> 表示しない/9分割++/24分割##/9分割 +対角米	
1920×1080 (弱/房/扇) (風/腮) 1280×720 (扇/扇) (風/腮) 640×480 (弱/房) (腮)	237
録音:オート/マニュアル/しない	
録音レベル	240
ウィンドカット:切/入	
モード1/モード2/しない	246
4秒/16秒/30秒/1分/10分/30分	246
	ライブモード/シライブモード/クイック モード 表示しない/9分割 # /24分割 # # /9分割 +対角 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

## **△**:撮影5(動画)(赤)

タイムコード	カウントアップ/スタート時間設定/ 動画記録カウント/動画再生カウント*/ ドロップフレーム	243
動画サイレント設定	●有効/●無効	242
動画撮影ボタン		246

<sup>\* [</sup>**▶3**] タブの [動画再生カウント] と設定が連動します。

# 故障かな?と思ったら

「カメラが故障したのかな?」と思ったら、下記の例を参考にしてカメラをチェックしてください。なお、チェックしても状態が改善しないときは、別紙の修理受付窓口にご相談ください。

#### 電源関連

#### 雷池が充電できない

● キヤノン純正のバッテリーパック LP-E4N/LP-E4を使用してください。

# 充電器の〈CAL/CHARGE〉ランプが赤色に点滅した/充電状態ランプが1つも点灯しない/充電状態ランプ3つ全部が点滅した

- 32、33ページを参照してください。なお、バッテリーチャージャー LC-E4とバッテリーパック LP-E4Nの組み合わせで、充電時に充電状態ランプ(緑色)3つ全部が点滅したときは、充電器で電池の劣化度を確認してください(p.31)。
  - ・充電状態ランプが点灯するときは、そのまま使用することができますが、劣化度によっては電池の買い替えをおすすめします。
  - ・充電状態ランプが点灯しないときは、電池が故障しています。電池を充電器から取り外し、お買い上げになった販売店、または修理受付窓口にご相談ください。

#### 電源スイッチを〈ON〉にしてもカメラが作動しない

- 電池がカメラにきちんと入っているか確認してください(p.34)。
- カードスロットカバーが閉じているか確認してください(p.35)。
- 電池を充電してください(p.30)。

#### 電源スイッチを〈OFF〉にしてもアクセスランプが点滅する

カードへの画像記録中に電源を切ると、アクセスランプが数秒間 点灯/点滅します。画像記録が終了すると、自動的に電源が切れます。

#### 雷池の消耗が早い

- フル充電した電池を使用してください (p. 30)。
- ■電池の性能が劣化している可能性があります。[♥3:バッテリー情報]で電池の劣化状態を確認してください(p.364)。劣化している場合は、新しい電池をお買い求めください。
- 以下の操作を行うと、撮影可能枚数が少なくなります。
  - ・シャッターボタン半押しの状態を長く続ける
  - ・AFのみを行って撮影しない操作を頻繁に行う
  - ・レンズの手ブレ補正機能を使う
  - ・液晶モニターを頻繁に使用する
  - ・ライブビュー撮影や動画撮影を長時間行う

#### 電源が勝手に切れる

- オートパワーオフ機能が働いています。自動的に電源が切れないよう にしたいときは、[¥2:オートパワーオフ]を[しない]にしてください (p.57)。
- [∳2:オートパワーオフ]を [しない] に設定していても、カメラを30分 放置すると、節電のため液晶モニターの表示が消えます(カメラの電 源は切れません)。

## 撮影関連

#### レンズが装着できない

● EF-Sレンズは使用できません(p.43)。

#### ファインダーが暗い

● 充電した電池をカメラに入れてください(p.34)。

#### 撮影・記録ができない

- カードが正しくセットされているか確認してください(p.35)。
- カードの空き容量がない場合は、空き容量のあるカードに交換するか、不要な画像を消去してください(p.35、284)。
- ワンショット AF でピントを合わせたときに、ファインダー内の合焦 マーク〈●〉が点滅するときは撮影できません。もう一度シャッター ボタンを半押ししてピントを合わせなおすか、手動でピントを合わせ てください(p.46、111)。

#### カードが使えない

カードのトラブルに関するメッセージが表示されたときは、37、392 ページを参照してください。

#### カードを他のカメラに入れるとエラーになる

容量が128GBを超えるカードはexFAT形式でフォーマットされる ため、このカメラで初期化した128GBを超えるカードを他のカメラ に入れると、エラーが表示され使用できないことがあります。

#### 画像がボケて写っている

- レンズのフォーカスモードスイッチを〈**AF**〉にしてください (p.43)。
- 手ブレを起こさないように、シャッターボタンを静かに押してください(p.45、46)。
- 手ブレ補正機能を搭載したレンズは、手ブレ補正スイッチを〈ON〉 にして撮影してください。
- 暗い場所では、シャッター速度が遅くなることがあります。シャッター速度を速くする(p.171)、ISO感度を上げる(p.128)、ストロボを使用する(p.193)、三脚を使用するなどの方法で撮影してください。

#### AFフレーム (測距点) が少ない

● 使用するレンズにより、使用可能な測距点の数や測距パターンが異なり、A~Hの8グループに分類されます。使用するレンズがどのグループに属しているか確認してください。なお、F~Hグループのレンズを使用したときは、測距点が少なくなります(p.76)。

#### AFフレームが点滅している

- 〈・・ 〉 ボタンを押したときに点滅しているAFフレームは、クロス測距ができない横線検出のみに対応した測距点を表しています。点灯しているAFフレームがクロス測距点です(p.71)。
- 登録した位置のAFフレームが点滅しています (p.342)。

#### ピントを固定したまま構図を変えて撮影できない

AFモードをワンショットAFにしてください。AIサーボAFのときは、 フォーカスロック撮影はできません(p.67)。

#### 連続撮影速度が遅くなる

- ISO感度に関わる設定が以下の条件のときは、〈□H〉設定時の連続撮影速度が最高約10コマ/秒になります。
  - · ISO32000以上に手動設定したとき
  - ・[ISOオートの範囲] の [上限値] を [51200] に設定し、ISOオートの 感度がISO32000以上に自動設定されたとき
  - · [.**魚.1:セイフティシフト**] を [ISO感度] に設定し、セイフティシフトが 行われてISO32000以上に自動設定されたとき

ただし、カメラ内部の温度が低温状態のときは、ISO20000以上に手動/自動設定されると、〈**및H**〉設定時の連続撮影速度が最高約10コマ/秒になります。

- ISO感度やシャッター速度、絞り数値、被写体条件、明るさ、レンズの種類などにより、連続撮影速度が低下することがあります。
- [自動選択: EOS iTR AF] を [する] に設定して (p.96)、暗い場所で撮影を行うと、連続撮影速度が低下します。

#### 連続撮影可能枚数が少なくなる

● 芝生など細かいパターンの被写体を撮影すると、1枚あたりのファイルサイズが大きくなり、実際に連続撮影できる枚数が、124ページに目安として示した連続撮影可能枚数より少なくなることがあります。

#### ISO100に設定できない/拡張ISO感度が選択できない

● [▲2:高輝度側・階調優先]が「する」に設定されているときは、ISO 感度の設定範囲がISO200~51200(動画撮影時は25600)にな ります。[ISO感度設定範囲]で設定範囲を拡張しても、拡張感度 (L,H,H1,H2)は選択できません。[▲2:高輝度側・階調優先]を[しな い]に設定すると、ISO100/125/160が設定できるようになりま す (p.154)。

#### オートライティングオプティマイザが設定できない

● [▲2:高輝度側・階調優先]が [する]に設定されているときは、オートライティングオプティマイザは設定できません。[▲2:高輝度側・階調優先]を [しない]に設定すると、オートライティングオプティマイザが設定できるようになります(p.154)。

#### 露出を暗めに補正したのに、明るく撮影される

■ [▲2:オートライティングオブティマイザ]を [しない] に設定してください。[標準/弱め/強め] に設定されているときは、露出補正、ストロボ調光補正で露出を暗めに補正しても、明るく撮影されることがあります(p.150)。

## 多重露出撮影時にライブビュー映像や撮影画像が表示されない

■ [連続撮影優先] 設定時は、撮影途中に「ライブビュー表示」「撮影直後の画像確認」「画像再生」はできません(p.184)。

#### 多重露出画像がRAWで撮影される

画像サイズが M (AW)、 S (AW) のときは、多重露出画像は (AW) で記録されます (p.190)。

#### 〈Av〉モードでストロボ撮影すると、シャッター速度が遅くなる

● 夜景などを背景にした暗い場所で撮影すると、主被写体も背景も適正露出となるように、自動的にシャッター速度が遅くなります(スローシンクロ撮影)。シャッター速度が遅くならないようにするときは、[▲3:外部入トロボ制御]の[Avモード時の入トロボ同調速度]を、[1/250-1/60秒自動]または[1/250秒固定]に設定してください(p.198)。

#### ストロボが発光しない

- カメラにストロボ(またはシンクロコード)がしっかり取り付けられているかどうか確認してください。
- 汎用ストロボを使用してライブビュー撮影を行うときは、[☆4:LV静音撮影]を「しない]に設定してください(p.212)。

#### ストロボがいつもフル発光する

- EXシリーズスピードライト以外のストロボを使用すると、常時フル発 光します (p.195)。
- ストロボカスタム機能の [**調光方式**] が [**TTL (自動調光)**] に設定されていると、常時フル発光します(p.202)。

#### ストロボ調光補正ができない

ストロボ側で調光補正量が設定されているときは、カメラで補正量を 設定することはできません。ストロボ側の設定を解除(ゼロに設定) すると、カメラで設定できるようになります。

#### 〈Av〉モードでハイスピードシンクロができない

● [▲3:外部ストロボ制御]の [Avモード時のストロボ同調速度] を [自動] に 設定してください (p.198)。

#### ライブビュー撮影でシャッター音が2回する

■ ストロボ撮影時は、1回の撮影でシャッター音が2回します(p.206)。

#### ライブビュー撮影と動画撮影時に、白い<br /> 四と赤い<br /> 頭が表示される

カメラ内部の温度が上昇していることを示しています。白い〈園〉が表示されたときは、静止画の画質が低下することがあります。赤い〈園〉が表示されたときは、もうすぐライブビュー撮影、または動画撮影が自動的に終了することを示しています(p.221、247)。

#### 動画撮影が勝手に終了する

- 書き込み速度が遅いカードを使用すると、動画撮影が自動的に終了することがあります。圧縮形式が「IPB」のときは、実際の書き込み/読み取り速度が10MB/秒以上、「ALL-I(I-only)」のときは実際の書き込み/読み取り速度が30MB/秒以上のカードを使用してください。なお、速度については、カードメーカーのホームページなどで確認してください(p.223)。
- 動画撮影を開始してから29分59秒経過すると、動画撮影が自動的に 終了します。

#### 動画撮影時にISO感度が設定できない

撮影モードが〈P/Tv/Av/BULB〉のときは、ISO感度が自動設定されます。〈M〉モードのときは、ISO感度を任意に設定することができます(p.230)。

#### 動画撮影時にISO32000/40000/51200が設定できない

 ● [▲2: ISO感度に関する設定]の[ISO感度設定範囲]の[上限値]を [51200/H]以上に設定すると、手動設定範囲の上限が拡張され、 ISO32000/40000/51200が設定できるようになります。ただし、動画撮影時のISO32000/40000/51200は、ノイズが多いことがあるため拡張ISO感度になります(「H」表示)。

#### 動画撮影にすると、手動設定したISO感度が変わる

- [ISO 感度設定範囲] の [上限値:51200] 設定時に、ISO32000/40000/ 51200に設定した状態で動画撮影にすると、ISO25600に切り換わります(動画マニュアル露出撮影時)。静止画撮影にしても、元の感度には戻りません。
- L (50) 設定時に動画撮影にすると、ISO感度がISO100に切り換わります(動画マニュアル露出撮影時)。静止画撮影にしても、元の感度には戻りません。

#### 動画撮影時に露出が変化する

- 動画撮影中にシャッター速度や絞り数値の変更を行うと、露出変化が 記録されることがあります。
- 開放絞り数値が変化するレンズ、変化しないレンズに関わらず、動画 撮影中にズーム操作を行うと、露出変化が記録されることがあります。

#### 動画撮影時に被写体がゆがむ

動画撮影中にカメラを素早く左右に動かしたり(高速パンニング)、動きのある被写体を撮影すると、像がゆがんで写ることがあります。

#### 動画撮影時に画面がちらつく/横縞が写る

蛍光灯やLED電球などの光源下で動画撮影を行うと、画面のちらつきや、横縞(ノイズ)や露出ムラが記録されることがあります。また、露出(明るさ)や色あいの変化が記録されることがあります。なお、(M)モードのときは、シャッター速度を遅くすると、この現象が緩和されることがあります。

#### 動画撮影中に静止画を撮影すると、動画撮影が終了する

- 動画撮影中に静止画を撮影するときは、UDMA転送に対応したCFカードの使用をおすすめします。
- 静止画の画像サイズを小さくしたり、連続撮影する枚数を少なくすると、改善することがあります。

#### タイムコードがずれる

動画撮影中に静止画を撮影すると、実時間とタイムコードに差が生じます。タイムコードを利用して動画編集を行うときは、動画撮影中に静止画撮影を行わないことをおすすめします。

## 操作関連

## 〈冷♪〈○〉〈♣〉で設定を変更できない

- 電源スイッチを〈ON〉の位置にしてください(p.38)。
- [.9.5:マルチ電子ロック] の設定内容を確認してください(p.333)。

#### 縦位置の〈△△〉〈↔〉やボタンが操作できない

● 縦位置操作スイッチを〈ON〉にしてください(p.49)。

#### 操作部材の機能が入れ換わっている

■ [.....5:操作ボタンカスタマイズ] の設定内容を確認してください(p.337)。

#### 表示関連

#### ファイル名の先頭文字がアンダーバー(「」)になる

● 色空間をsRGBに設定してください。Adobe RGBに設定されている ときは、先頭文字がアンダーバーになります(p.166)。

#### ファイル名の4文字目が変化する

● [**∲1:ファイル名の設定**] で、カメラ固有のファイル名、またはユーザー 設定1に登録したファイル名を選択してください (p.160)。

#### 画像番号が0001から始まらない

● 画像が記録されているカードを使用すると、撮影した画像の番号が 0001から始まらないことがあります(p.162)。

#### 撮影年月日/時刻が正しく表示されない

- 日付/時刻が正しく設定されているか確認してください(p.40)。
- エリア、サマータイムの設定を確認してください(p.41)。

#### 画像に日付/時刻が写し込まれない

撮影した画像に日付/時刻は写し込まれません。画像データに撮影情報として記録されます。写真を印刷するときに、その情報を利用して用紙に日付/時刻を入れることができます(p.40、309)。

#### [###]が表示される

● カードに記録されている画像数が、カメラで表示できる桁数を超えると「###]と表示されます(p.261)。

# ファインダー内のAFフレームの表示速度が遅い

● 低温下では、AFフレーム表示装置(液晶)の特性上、表示速度が遅くなります。常温に戻れば表示速度が速くなります。

#### 液晶モニターの表示・画像が不鮮明になる

- 液晶モニターが汚れているときは、やわらかい布などでふいてください。
- 低温下、または高温下では、液晶の特性上、表示反応が遅くなったり、 表示が黒くなったりすることがありますが、常温に戻れば正常に表示 されるようになります。

# 再生関連

#### 画像の一部が黒く点滅する

[▶3:ハイライト警告表示]が [する] に設定されています (p.253)。

#### 画像に赤い枠が表示される

■「►3: AFフレーム表示」が「する」に設定されています(p.253)。

#### 画像を消去できない

● プロテクトがかかっている画像は消去できません(p.277)。

#### 音声メモを再生できない

● [.♠.5: ⊶/♥ボタンの機能] を [音声メモ再生(長押しで記録)] に設定してください(p.334)。

#### 動画が再生できない

● パソコンで編集した動画は、カメラで再生できません。

#### 動画を再生すると操作音や作動音がする

動画撮影中にダイヤル操作やレンズ操作を行うと、その操作音も録音されます。市販の外部マイクの使用をおすすめします(p.241)。

#### 動画が一瞬止まって見える

自動露出撮影時に、大きな露出変化が生じると、明るさが安定するまでの一瞬の間、記録を止める仕様になっています。このようなときは、 (M) モードで撮影してください(p.229)。

#### テレビに画像が表示されない

- 付属のステレオAVケーブルを使用してください(p.276)。
- ステレオAVケーブル、またはHDMIケーブルのプラグが根元までしっかりと差し込まれているか確認してください(p.273、276)。
- ビデオ出力方式 (NTSC/PAL) をテレビと同じ方式に設定してください (p.276)。

#### 動画ファイルが複数作成される

● 1回の撮影でファイルサイズが4GBを超えるときは、動画ファイルが 複数作成されます(p.238)。

#### カードリーダーでカードを認識できない

 容量が128GBを超えるカードをこのカメラで初期化すると、exFAT 形式でフォーマットされるため、カードリーダーやパソコンのOSの 種類により、カードが正しく認識されないことがあります。そのとき は、カメラとパソコンを付属のインターフェースケーブルで接続し、 付属ソフトウェアのEOS Utilityを使って画像を取り込んでください (p.410)。

#### RAW画像が現像できない

M IZAW、S IZAW 画像はカメラで現像処理を行うことはできません。付属ソフトウェアのDigital Photo Professional で現像処理を行ってください(p.410)。

#### 画像をリサイズできない

JPEGの\$ (Small) と MAW / M MAW / S MAW 画像は、カメラでリサイズ 処理を行うことはできません (p.295)。

# センサークリーニン<u>グ関連</u>

#### センサークリーニング中にシャッター音がする

● [今すぐクリーニング . [\_\_\_] を選んだときは、シャッターの作動音がしますが、撮影は行われません (p.298)。

#### 撮像素子の自動清掃が行われない

電源スイッチの〈ON〉〈OFF〉を短い時間で繰り返すと、〈トー〉が表示されないことがあります(p.38)。

### 印刷関連

#### 印刷効果の項目が説明書より少ない

表示される内容は、プリンターの機種により異なります。本書ではすべての項目を記載しています(p.308)。

#### 画像転送関連

#### パソコンに画像が転送できない

- 付属のソフトウェア (EOS DIGITAL Solution Disk/CD-ROM) を パソコンにインストールしてください (p.411)。
- EOS Utilityの先頭画面が表示されていることを確認してください。

# MENU カメラシステム情報

カメラのシリアル番号、ファームウェアのバージョン、レリーズ回数を画面で確認することができます。また、過去に発生したエラーや注意の履歴を確認することもできます。

この機能でカメラの状態を確認して、必要に応じて別紙の修理受付窓口でメンテナンスを行うことで、不具合の発生を低減することができます。



# ■ [カメラシステム情報] を選ぶ

● [¥4] タブの [カメラシステム情報] を選び、〈厨〉を押します。



# 2 内容を確認する

シリアル番号、ファームウェア、レリー ズ回数を確認することができます。


#### エラーや注意の履歴を確認する

過去に発生したエラーや注意の履歴や、発生時に使用していたレンズ、ストロボ使用有無、使用電池を確認することができます。



#### **履歴を確認する**

- 手順2の画面で、〈INFO.〉ボタンを押します。
- ⇒ カメラの状態履歴が表示されます。
- 「Err \*\*」はエラー情報です。内容は392 ページを参照してください。
- ■「Caution \*\*」は注意情報です。内容は 次のページを参照してください。

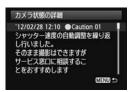

# ⚠ 内容を確認する

- ●〈◎〉を回して項目を選び〈INFO.〉ボタンを押すと、エラーまたは注意の内容が表示されます。
- ●〈○〉を回して内容を確認します。

#### ●注意情報 (Caution) について

このカメラは重要な機構が正常に動作しているかチェックしています。エラーに至らない不正確な動作を検知すると、注意情報として履歴に記録されます。撮影を続けることはできますが、不具合につながる可能性がありますので、メッセージおよび対処方法に従って対応してください。

Caution 番号	メッセージ	内容/対処方法
01	シャッター速度の自動調整 を繰り返し行いました。そ のまま撮影はできますが、 サービス窓口に相談するこ とをおすすめします	このカメラはシャッター速度の誤差を検出すると自動的に調整を行い精度を維持します。繰り返し調整が行われたときに、この注意メッセージが表示されます。 そのまま撮影はできますが、サービス窓口に相談することをおすすめします。
02	電池残量の急な低下を検知 しました。電池を交換して も同じ現象が起きるとき は、サービス窓口に相談し てください	電源が入っていない状態で所定期間内に電池残量が低下した場合に、この注意メッセージが表示されます。 充電済みの別のLP-E4N、またはLP-E4に交換しても繰り返し同じメッセージが表示されるときは、カメラ本体の不具合の可能性がありますので、サービス窓口に相談してください。
03	シャッターチャージのリト ライ動作が行われました。 同じ現象が繰り返し起きる ときは、サービス窓口に相 談することをおすすめしま す	シャッターとミラーのチャージ動作が、正常に完了せず再度行われた場合に、この注意メッセージが表示されます。 そのまま撮影はできますが、繰り返し表示されるときは、サービス窓口に相談することをおすすめします。

# カメラ状態履歴の全削除

手順3で〈布〉ボタンを押すと、表示されている履歴をすべて削除するこ とができます。



- カメラ状態履歴の画面には、エラー、注意を合わせて最新の5件が表示されま す。5件を超えたときは、古い履歴が自動的に削除されます。
  - レリーズ回数は、1.000回単位で表示されます。なお、1.000.000回以上 は、1.000.000回と表示されます。
  - 同じエラーや注意が繰り返し発生するときは、別紙の修理受付窓口にご相談 ください。

# エラー表示



カメラに異常が発生すると、エラー画面が 表示されます。表示される内容に従って対応 してください。

原因·対処方法

Err番号	メッセージ/対処方法
01	カメラとレンズの通信不良です。レンズの接点を清掃してください
01	→ カメラ/レンズの接点清掃、純正レンズを使用する(p.15、18)
02	カード*にアクセスできません。カード*を入れなおすか、交換するか、 このカメラで初期化してください
	→ カード抜き差し、カード交換、カード初期化 (p.35、55)
04	カード*がいっぱいになったため、記録できませんでした。カード*を交換してください
	→ カード交換、不要画像の消去、カード初期化(p.35、55、284)
06	センサークリーニングができませんでした。電源スイッチを入れなおしてください
	→ 電源スイッチ操作 (p.38)
10, 20 30, 40	エラーが発生したため撮影できません。電源スイッチを入れなおすか、電 池を入れなおしてください
50, 60 70, 80 99	→ 電源スイッチ操作、電池出し入れ、純正レンズを使用する(p.34、38)

<sup>\*</sup>上記の対処を行ってもエラーが表示されるときは、エラー番号を控えて別紙の修理受付窓口にご相談ください。

# 主な仕様

■型式

型式......アジタル一眼レフレックス AF・AEカメラ

\* CFカード対応デュアルカードスロット

撮像画面サイズ.....約36×24mm

使用レンズ ......キヤノンEFレンズ群 (EF-Sレンズを除く)

(有効撮影画角は、表記焦点距離の等倍に相当)

レンズマウント.....キヤノンEFマウント

■撮像素子

形式......CMOSセンサー

カメラ部有効画素.....約1810万画素

アスペクト比 ......3:2

ダスト除去機能......自動/手動/ダストデリートデータ付加

■記録形式

記録フォーマット......DCF2.0

画像タイプ ......JPEG、RAW (14bit、キヤノン独自)

RAW+JPEG同時記録可能

記録画素数 ......L (ラージ) : 約1790万 (5184×3456) 画素

M1 (ミドル1):約1420万 (4608×3072) 画素 M2 (ミドル2):約800万 (3456×2304) 画素 S (スモール) :約450万 (2592×1728) 画素 RAW (ロウ) :約1790万 (5184×3456) 画素

M-RAW : 約1010万 (3888×2592) 画素 S-RAW : 約450万 (2592×1728) 画素

JPEG画質 ......10段階

記録機能......標準、カード自動切り換え、振り分け、同一書き込み

フォルダ作成/選択.....可能

ファイル名 ......カメラ固有設定、ユーザー設定 1、ユーザー設定2

画像番号 .......通し番号、オートリセット、強制リセット

■撮影時の画像処理

ピクチャースタイル......オート、スタンダード、ポートレート、風景、ニュートラ

ル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定 1 ~3

ホワイトバランス......オート、プリセット(太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ)、マニュアル、色温度指定(約2500~10000K)、カスタムホワイトバランス(5件)、ホワイ

トバランス補正、ホワイトバランスブラケティング可能

\* ストロボ色温度情報通信対応

ノイズ低減 .................................. 長秒時露光、高感度撮影に対応 画像の明るさ自動補正......オートライティングオプティマイザにより対応 高輝度側·階調優先............可能 ■ファインダー 方式......ペンタプリズム使用、アイレベル式 視野率......上下/左右とも約100% (アイポイント約20mm時) 倍率......約0.76倍(50mmレンズ・∞・-1m-1) 視度調整範囲......約-3.0~+1.0m<sup>-1</sup> (dpt) アイピースシャッター..... 内蔵 フォーカシングスクリーン... Ec-C V標準装備、交換可能 AF作動表示......あり グリッド表示 ...... 可能 水準器表示......水平方向: 1° ステップ ±6° 垂直方向: 1° ステップ ± 4° \* 横位置撮影時 ミラー.....クイックリターン式 ■オートフォーカス 方式......TTL二次結像位相差検出方式. 測距点......61点(クロス測距点:最大41点) \* 使用レンズにより、測距点数、クロス測距点数が変動する 測距輝度範囲......EV -2~18 (中央F2.8対応測距点・常温・ISO100) フォーカスモード......ワンショットAF、AIサーボAF、手動(MF) 測距エリア選択モード...... スポット ] 点 AF(任意選択)、 ] 点 AF(任意選択)、領域 拡大AF(任意選択上下左右)、領域拡大AF(任意選択周 囲)、ゾーンAF(ゾーン任意選択)、61点自動選択AF 測距点自動選択条件........EOS iTR AFの設定による(色情報、顔情報を使用したAF が可能) \* iTR: Intelligent Tracking Recognition AFカスタム 設定ガイド機能 ...... Case 1~6 特性 AF微調整......AFマイクロアジャストメントにより対応(全レンズー律調 整、レンズごとに調整) AF補助光......EOS用外部ストロボのAF補助光による

露出	出制	御

測光方式......約10万画素RGB測光センサー使用、252分割TTL開放測光 EOS iSA(Intelligent Subject Analysis)システム

·評価測光(すべてのAFフレームに対応)

・部分測光(中央部・ファインダー画面の約6.5%)

・スポット測光(中央部・ファインダー画面の約2.5%)

· 中央部重点平均測光

測光範囲.....EV 0~20 (常温·EF50mm F1.4 USM使用·

ISO 100)

\* スポット測光時: EV2~20

露出制御方式 .......プログラム AE、シャッター優先 AE、絞り優先 AE、マニュ

アル露出、バルブ

ISO感度 ......ISOオート、ISO 100~51200任意設定

(推奨露光指数) (1/3、1段ステップ)、およびL(50)、H1(102400相

当)、H2(204800相当)の感度拡張が可能 ISO感度関連設定.......ISO感度設定範囲、ISOオート範囲、ISOオート低速限界設

定可能

露出補正......手動: 1/3、1/2段ステップ±5段

AEB:1/3、1/2段ステップ±3段(手動露出補正との併

用可能)

AEロック......自動:ワンショットAF・評価測光時、合焦と同時にAE

ロック

手動: AEロックボタンによる 露出基準微調整......AEマイクロアジャストメントにより対応

■多重露出撮影

撮影方法......機能·操作優先、連続撮影優先

多重枚数 2~9枚

多重露出制御 ......加算、加算平均、比較(明)、比較(暗)

■シャッター

形式......電子制御式、フォーカルプレーンシャッター

シャッター速度......1/8000~30秒、バルブ(すべての撮影モードを合わせ

T)

ストロボ同調最高シャッター速度=1/250秒

■ドライブ関係

続撮影

連続撮影速度 ....... 超高速連続撮影:最高約14コマ/秒

高速連続撮影:最高約12コマ/秒低速連続撮影:最高約3コマ/秒

\* ISO32000以上(カメラ内部の温度が低温状態のときは ISO20000以上)のときは、高速連続撮影時の連続撮影 速度が最高約10コマノ秒となる

連続撮影可能枚数 ............ JPEGラージ:約100枚(約180枚)

RAW:約35枚(約38枚)

RAW+JPEGラージ:約17枚(約17枚)

- \* 高速連続撮影時
- \* 当社試験基準8GBカードを使用し、当社試験基準 (ISO100、ピクチャースタイル: スタンダード)で測定
- \*( )内の数値は、当社試験基準UDMAモード7対応、 128GBカード使用時の枚数

#### ■外部ストロボ

対応ストロボ.....EXシリーズスピードライト

調光方式.....E-TTL ||自動調光

ストロボ調光補正 ............ 1/3、1/2段ステップ±3段

調光基準微調整 ...... FEマイクロアジャストメントにより対応

外部ストロボ制御 ...... 可能

\* 電波通信ワイヤレスストロボ撮影対応

#### ■ライブビュー撮影機能

フォーカスモード………… ライブモード、顔優先ライブモード(コントラスト検出方式)、クイックモード(位相差検出方式)、手動ピント合わせ

式)、グイッグモート(位相差検出方式)、手動ビグト合わて

(約5倍/10倍拡大可能)

測距輝度範囲......EV 1~20 (コントラスト検出方式時/常温・ISO100)

測光方式...... 撮像素子による評価測光

測光範囲......EV 0~20 (常温·EF50mm F1.4 USM使用·

ISO100)

静音撮影......可能(モード1、2)

グリッド表示 ......3種類

## ■動画撮影機能

映像記録方式......MPEG-4 AVC/H.264

可変(平均)ビットレート方式

音声記録方式......リニアPCM

記録形式......MOV形式

396

記録サイズと	
フレームレート	1920×1080 (Full HD) : 30p/25p/24p
	1280×720 (HD):60p/50p
	640×480 (SD): 30p/25p
	* 30p: 29.97fps, 25p: 25.00fps,
	24p: 23.976fps, 60p: 59.94fps,
	50p: 50.00fps
圧縮形式	·
	1920×1080(30p/25p/24p)/ IPB : 約235MB/分
J / 1/0 J 1 /	1920×1080 (30p/25p/24p) / ALL-I: 約685MB/分
	1280×720 (60n/50n) / IPB : 約205MB/分
	1280×720 (60p/50p) / ALL-L : 約610MB/分
	1280×720 (60p/50p) / IPB :約205MB/分 1280×720 (60p/50p) / ALL-I :約610MB/分 640×480 (30p/25p) / IPB :約78MB/分
	* 動画撮影に必要なカードの書き込み/読み取り速度
	IPB: 10MB/秒以上、ALL-I: 30MB/秒以上
フォーカフモード	ライブビュー撮影機能のフォーカスに準ずる
	世界 グロコー
州リしノリエ\	* フォーカスモードにより自動設定
測火新田	EV 0~20 (常温・EF50mm F1.4 USM使用・
州儿昭四	EV 01-20 (市温・El 30mm l 1.4 03M 使用・ ISO100)
露虫制御	…①自動露出撮影、②シャッター優先AE撮影、③絞り優先
医各口口门巾	AE撮影、④マニュアル露出撮影
	* ①②③は露出補正、AEロック可能
<b>愛</b> 中斌正	1/3段ステップ±3段 (静止画±5段)
ISO感度	
(推奨露光指数)	r, AV, BOLB . ISO100~25600自動設定、H (51200相当)、
(性光路儿拍奴)	H1 (102400相当)、H2 (204800相当) の感度
	が張が可能 (102400相当)、 H2 (204000相当) の窓及
	孤級が可能 Tv: IS0100~25600自動設定
	M: ISOオート (ISO100~25600自動設定)、
	ISO100~25600手動設定(1/3、1段ステップ)、
	H (32000/4000/51200相当)、H1
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	(102400相当)、H2 (204800相当) の感度拡張 が可能
タイムコード	対応
ドロップフレーム	60p/30p対応
録音	内蔵モノラルマイク、外部ステレオマイク端子装備
	録音レベル調整可能、ウィンドカット機能搭載
4 N	e art we

 ■液晶モニター

形式......TFT式カラー液晶モニター

画面サイズ/ドット数......ワイド3.2型(3:2)/約104万ドット

明るさ調整......手動(7段階)

水準器表示......可能

メニュー表示言語 ............ 日本語、英語、簡体字中国語

機能ガイド......表示可能

カメラシステム情報......... 確認可能

■再生機能

画像表示形式 ....... 1 枚表示、1 枚+情報表示(簡易情報、撮影情報、ヒストグ

ラム)、4枚インデックス、9枚インデックス

ハイライト警告 .......ハイライト部分点滅表示

AFフレーム表示 ...... 可能

グリッド表示 ...... 3種類

画像送り......1枚/10枚/100枚/撮影日/フォルダ/動画/静止画/レー

ティング

画像回転......可能

レーティング ...... 可能

動画再生......可能(液晶モニター、映像/音声出力、HDMI出力)

スピーカー内蔵

スライドショー................全画像/日付/フォルダ/動画/静止画/レーティング

画像プロテクト ...... 可能

音声メモ......記録/再生可能

画像コピー......可能

■撮影後の画像処理

カメラ内RAW現像..........明るさ補正、ホワイトバランス、ピクチャースタイル、オートライティングオプティマイザ、高感度撮影時のノイズ低

減、JPEG記録画質、色空間、周辺光量補正、歪曲補正、色

収差補正

リサイズ.....可能

■ダイレクトプリント機能

対応プリンター......PictBridge対応プリンター

印刷対応画像......JPEG画像、RAW画像

■有線LAN

Ethernet ......10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T

プション付きで転送

EOS Utility.....EOS Utilityのリモートコントロール機能を有線LANで行

う

WFTサーバー......詳細撮影/簡易撮影/単純撮影

画像の閲覧/取り込み

メディアサーバー......DLNA対応

マルチカメラタイム

シンクロ機能 ......マスターカメラの時刻を 10台のスレーブカメラに設定可能

マスターカメラとの設定誤差±約0.05秒

■画像転送機能

転送対応画像 .......静止画(JPEG画像、RAW画像、RAW+JPEG画像)、

動画

■カスタマイズ機能

カスタム機能 ......31種

カメラ設定保存......1枚のカードに最大10件登録可能

カスタム撮影モード.........C1/C2/C3に登録

マイメニュー登録......可能

著作権情報 ......設定/付加可能

■インターフェース

映像/音声出力・

デジタル端子 ......アナログ映像(NTSC、PAL対応)/ステレオ音声出力

パソコン通信、ダイレクトプリント(Hi-Speed USB相当)

GPSレシーバー GP-E2接続

HDMIミニ出力端子......タイプC(解像度自動切り換え)、CEC対応

外部マイク入力端子....... Φ3.5mmステレオミニジャック

リモコン端子 ......N3タイプのリモコンに対応

イーサーネット端子........RJ-45端子、ギガビットイーサーネット対応

拡張システム端子......ワイヤレスファイルトランスミッター WFT-E6、GPSレ

シーバー GP-E1 接続

■電源

使用電池......バッテリーパックLP-E4N/LP-E4、1 個

\* ACアダプターキットACK-E4使用により、AC駆動可能

撮影可能枚数の目安.......ファインダー撮影:

(CIPA試験基準による) 常温 (23℃)約1120枚、低温 (0℃)約860枚

ライブビュー撮影:

常温(23℃)約290枚、低温(0℃)約250枚

動画撮影可能時間 ............. 常温 (23℃) 約2時間10分

低温(0℃)約2時間

\*フル充電のバッテリーパックLP-E4N使用時

日付/時計機能用電池......リチウム電池 CR2025、1個

■大きさ・質量

大きさ......約158(幅)×163.6(高さ)×82.7(奥行)mm

質量......約 1530g(CIPAガイドラインによる)/約 1340g(本

体のみ)

■動作環境

使用可能湿度 .......85%以下

■バッテリーパック LP-E4N

形式.......充電式リチウムイオン電池

公称電圧......DC11.1V 容量......2450mAh

質量......約185g(保護カバー除く)

■バッテリーチャージャー LC-E4N

充電可能電池 ......バッテリーパック LP-E4N/LP-E4

充電時間......LP-E4N:約130分/1本 LP-E4:約120分/1本

定格入力......AC100~240V(50/60Hz)

DC12V/24V

定格出力......DC12.6V 1.55A

電源コード.....約2m

使用可能温度 ...... 0℃~+40℃

使用可能湿度......85%以下

大きさ.....約155(幅)×52.8(高さ)×95(奥行)mm

質量......約350g (電源コード、保護カバーを除く)

- 記載データはすべて当社試験基準、またはCIPA試験基準/ガイドラインによります。
- 大きさ、最大径、長さ、質量はCIPAガイドラインによります(カメラ本体のみの質量を除く)。
- 製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。
- 他社製のレンズを使用して不具合が生じた場合は、そのレンズメーカーへお問い合わせください。

### 商標について

- Adobeは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における商標、または 登録商標です。
- Macintosh、Mac OSは、米国および他の国で登録された、米国アップル社の商標、または登録商標です。
- CompactFlash (コンパクトフラッシュ) は、SanDisk Corporationの商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
- DCF\*は、(社)電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。 DCFロゴマークは、(社)電子情報技術産業協会の「Design rule for Camera File System」の規格を表す団体商標です。
- その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。
- \* DCF は、主としてデジタルカメラの画像を関連機器間で簡便に利用しあうことを目的 として制定された(社)電子情報技術産業協会(JEITA)の規格の「Design rule for Camera File System」の略称です。

## 妨害電波自主規制について

この装置(カメラ)は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書(本書)に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

#### MPEG-4使用許諾について

"This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard."

\* 規定により英語で表記しています。

#### アクセサリーは、キヤノン純正品のご使用をおすすめします

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組み合わせて使用した場合に最適な性 能を発揮するように設計されておりますので、キヤノン純正アクセサリーのご使用を おすすめいたします。

なお、純正品以外のアクセサリーの不具合(例えばバッテリーパックの液漏れ、破裂 など)に起因することが明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊 社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につきまして は、保証の対象外となり、有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。



❶ バッテリーパック LP-E4Nは、キヤノン製品専用です。指定外の充電器、および 製品と組み合わせて使用した場合の故障、事故に関しては一切保証できません。

## アフターサービスについて

- 1. 保証期間経過後の修理は原則として有料となります。なお、運賃諸掛か りは、お客様にてご負担願います。
- 2. 本製品のアフターサービス期間は、製品製造打切り後7年間です。なお、 弊社の判断により、アフターサービスとして同一機種または同程度の仕 様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。同程度の機 種との交換の場合、で使用の消耗品や付属品をで使用いただけないこと や、対応OSが変更になることがあります。
- 3. 修理品をご送付の場合は、見本の撮影データやプリントを添付するなど、 修理箇所を明確にご指示の上、十分な梱包でお送りください。

MEMO			

МЕМО		

MEMO	

MEMO		

MEMO			

# 14

# ソフトウェアスタート ガイド

この章では、付属のEOS DIGITAL Solution Disk (CD-ROM) に収録されている、各ソフトウェアの概要と、パソコンへのインストール方法、およびソフトウェア使用説明書(CD-ROM)に収録されているPDFファイルの見かたを説明しています。



EOS DIGITAL Solution Disk (ソフトウェア)



ソフトウェア使用説明書

# ソフトウェアスタートガイド



#### イオス デジタル ソリューション ディスク EOS DIGITAL Solution Disk

EOS DIGITAL用の各種ソフトウェアが収録されています。

### イオス ユーティリティー EOS Utility

カメラとパソコンを接続し、撮影画像 (静止画/動画) のパソコンへの取り込み、カメラの各種設定、パソコン操作によるリモート撮影などを行うことができるソフトウェアです。

# デジタル フォト プロフェッショナル Digital Photo Professional

主にRAW画像を撮影される方におすすめのソフトウェアです。RAW画像の高速閲覧/編集/現像/印刷などができます。JPEG画像もオリジナル画像を残したまま編集することができます。

#### イメージブラウザー イーエックス ImageBrowser EX

主にJPEG画像を撮影される方におすすめのソフトウェアです。簡単な操作で、静止画/MOV動画の閲覧・再生、およびJPEG画像の印刷ができます。また、インターネットに接続して取得できる追加機能もあります。



従来製品に付属していたソフトウェアZoomBrowser EX/ImageBrowserは、このカメラで撮影した静止画ファイル、MOV動画ファイルをサポートしていません(動作対象外)。このカメラに付属のImageBrowser EXを使用してください。

# Picture Style Editor

ピクチャースタイルを編集し、オリジナルピクチャースタイルファイルの 作成/保存ができます。 画像処理上級者向けのソフトウェアです。

# ソフトウェアのインストール

- ソフトウェアをインストールする前に、カメラとパソコンを絶対に接続しないでください。インストールが下しく行われません。
  - 旧バージョンのソフトウェアがインストールされている場合でも、下記の手順に従ってインストールしてください(上書きインストールされます)。
- 1 EOS DIGITAL Solution Disk (CD-ROM) を入れる
  - Macintoshでは、デスクトップ上に表示されたCD-ROMアイコンを ダブルクリックして開き、[Canon EOS Digital Installer] をダブルク リックしてください。
- 2 [おまかせインストール]をクリックし、画面の指示に従って操作する



- インストール途中に、"Microsoft Silverlight"のインストール画面が表示されたときは、"Microsoft Silverlight"のインストールを行ってください。
- 3 [再起動] をクリックし、再起動したらCD-ROMを取り出す
  - パソコンが再起動したら、インストール完了です。



## ソフトウェア使用説明書

ソフトウェアの使用説明書が収録されています。

## 使用説明書PDFファイルのコピー方法と見かた

- 1 パソコンに「ソフトウェア使用説明書」のCD-ROMを入れる
- 2 CD-ROMのアイコンをダブルクリックする
  - Windowsでは、「(マイ) コンピューター〕内に表示されるアイコン
  - Macintoshでは、デスクトップ上に表示されるアイコン
- 3 [Japanese] フォルダをパソコンにコピーする
  - 以下の名前の使用説明書PDFファイルがコピーされます。

	Windows	Macintosh
EOS Utility	EUx.xW_J_xx	EUx.xM_J_xx
Digital Photo Professional	DPPx.xW_J_xx	DPPx.xM_J_xx
ImageBrowser EX	IBXx.x_J_xx	
Picture Style Editor	PSEx.xW_J_xx	PSEx.xM_J_xx

# 4 コピーしたPDFファイルをダブルクリックする

- パソコンにAdobe Reader (最新版推奨) がインストールされている必要があります。
- Adobe Readerはインターネット上から無料でダウンロードできます。

# 索引

英数字
10秒後/2秒後撮影114
1280×720237
1920×1080237
1点AF69, 72
1枚撮影112
1枚表示250
4枚/9枚インデックス表示255
61点自動選択AF70,74
640×480237
ACアダプターキット365
Adobe RGB166
AEB180, 324
AEマイクロアジャストメント329
AEロック181
AF
AFグループ76
AF作動表示68
AFの苦手な被写体110,217
AFフレーム
AFプレーム選択71,344,363
AF補助光95 AFマイクロ
アジャストメント104.109
AFT-F66
F882
色情報96
顔情報96
カスタマイズ92
構図変更67
手動ピント合わせ111,220
測距エリア選択モード 69, 72
電子音368 ピンボケ45, 46, 110, 217
AF-ON (スタート) ボタン46
AF-ON (スタート) ボタン40 AFカスタム設定ガイド機能83

AFフレーム	69, 72
AFフレーム数	69
AFフレームの登録・呼び出し	
AI SERVO (AIサーボAF)	68
照明	102
速度変化に対する追従性	
測距点乗り移り特性	
被写体追従特性	
ALL-I (I-only)	
Av (絞り優先AE)	
A/V OUT	
B/W	
BULB (バルブ)	
C (カスタム撮影)	354
CFカード →カード	
DCカプラー	365
DPOF	313
Ethernet →別冊	
exFAT	56
FEB	201
FEマイクロアジャストメント	`329
FEロック	194
Full HD	237, 239
HD	237, 273
HDMI	264, 273
HDMI CEC	274
ICCプロファイル	166
INFO.ボタン207, 231,	250, 362
IPB	237
ISO感度128,	228, 230
感度拡張	
自動設定 (オート)	
自動設定範囲	
設定ステップ	
設定範囲 低速限界	
14.1本1収介	130

JPEG (ジェイペグ)121	色あい	137
JPEG画質 (圧縮)127	色温度	
LAN →別冊	色空間	166
LOCK50	色収差補正	156
M(マニュアル露出)175	色の濃さ	137
MENUマーク4	印刷	303
MF (手動ピント合わせ) 111, 220	印刷効果	308
M-Fn70, 225	印刷指定 (DPOF)	313
M-Fn218, 339	傾き(角度)補正	
M-RAW (ミドルロウ)121, 125	トリミング	
MWB142	用紙設定	
NTSC237, 373	レイアウト	
ONE SHOT (ワンショットAF)67	インデックス表示	
P (プログラムAE)168	ウィンドカット	
PAL237, 373	映像/音声出力	
PictBridge303	液晶モニター	
<b>a</b> 51, 209, 236, 262	明るさ調整	
	画像の再生	
RAW+JPEG121	撮影機能の設定状態表示	
RAW現像290	水準器	
RAW (ロウ)121, 125	メニュー表示	
S-RAW (スモールロウ)121, 125	エラー表示	
sRGB166	エリアAF	
Tv(シャッター優先AE) 171, 226	エリア (地域)	
Ultra DMA (UDMA)36	オートパワーオフ	38, 57
USB(デジタル)端子304, 317	オートフォーカス →AF	
WB(ホワイトバランス)141	オートライティング	
あ	オプティマイザ	
アイカップ45	オートリセット	
アイピースシャッター183	お気に入りマーク	260
アクセサリーシュー19. 196	音声メモ	
アクセスランプ21.37	記録	
圧縮127	再生	
後幕シンクロ200	温度警告	
′皮帯ノノノ⊔∠UU	音量(動画再生)	267

故障376	充電	30
ゴミの写り込み防止297	周辺光量補正	155
コントラスト137	縮小表示	257
<b>ੇ</b>	手動ピント合わせ	111, 220
サーボAF68	消去 (画像)	284
再生249	照明 (表示パネル)	50
先幕シンクロ200	上面表示パネル	24
撮影画像の確認時間57	初期化(フォーマット)	55
撮影可能枚数39, 124, 206	白黒写真	134, 138
撮影機能の設定状態50, 363	白飛び	253
撮影情報表示252	シンクロ設定	200
撮影モード	シンクロ接点	19
Av (絞り優先AE)173	シンクロ端子	195
BULB (バルブ)182	水準器	62, 348
C(カスタム撮影)354	ストラップ	29
M(マニュアル露出)175	ストロボメータードマニュ	
Р (プログラムAE)168	ストロボ(スピードライト)	
Tv(シャッター優先AE)171	FEロック	
撮影モードで設定できる機能358	外部ストロボ	
撮像素子の清掃297	カスタム機能	
サブ電子ダイヤル48	シンクロ(先幕/後幕)	
サマータイム41	ストロボ制御 調光補正	
三脚ねじ穴18	同調速度	
システム図360	マニュアル発光	
自動再生270	ワイヤレス	
自動選択(AF)70, 74	スピーカー	
視度調整45	スポット1点AF	
絞り込み174, 205, 208	スポットAFフレーム	
絞り優先AE173, 227	スポット測光	,
シャープネス137	スモール(画像サイズ)	
シャッターボタン46	スライドショー	
シャッター優先AE171, 226	静音撮影	
ジャンプ表示256	1枚静音動作	113
十字タッチパッド48, 242	LV静音撮影	

セイフティシフト326	テレビで見る264, 273
設定初期化58	電源
セピア調(モノクロ写真)138	オートパワーオフ57
セルフタイマー114	家庭用電源365
全押し46	撮影可能枚数39, 124, 206
センサークリーニング297	充電30
操作ボタンカスタマイズ 52, 337	電池情報364
ゾーンAF70	電池チェック39 劣化度364
測距エリア選択モード	電子音368
測距点 (AFフレーム)	電子ダイヤル
測距点自動選択70,74	电丁ダイマル サブ電子ダイヤル
測光タイマー212, 246	メイン電子ダイヤル47
測光モード177	電池30.34.39
ソフトウェア409	同一書き込み119
た	動画223
タイムコード243	AEロック228
ダイレクト選択(AFフレーム)344	AFモード236, 245
ダイレクトプリント316	圧縮形式237
多重露出184	ウィンドカット240
ダエトデリートデータ299	外部マイク241
縦位置画像回転表示287	記録時間238
<ul><li>縦位直囲家凹転衣小20/</li><li>縦位置操作スイッチ49</li></ul>	クイック設定236
10C   11C   11C	グリッド表示245 再生266
縦位置/横位置登録99 チャージャー	自動露出撮影225
サヤージャー28,30 中央部重点平均測光	台
	シャッター優先AE撮影226
超高速連続撮影113	情報表示231
調光補正194	LV静音撮影246
長時間露光182	静止画撮影234
調色 (モノクロ写真)138	前後カット268
長秒時露光のノイズ低減152	測光タイマー246
著作権情報164	タイムコード243
デジタル端子276, 304, 317	楽しみ方264
手ブレ45, 46	テレビで見る264, 273

動画記録サイズ237	ビデオ出力方式237, 276, 373
動画サイレント設定242	評価測光177
ドロップフレーム244	表示パネル
ファイルサイズ238	上面24
フレームレート237	背面26
編集268	ピント合わせ →AF
マイク225 マニュアル露出撮影29	ファームウェア374
マーユアル路山振彩	ファイナルイメージ
通U番号162	シミュレーション208, 233
<sup>囲し</sup> 番々102 ドライブモード112	ファイルサイズ124, 238, 252
トリミング(印刷)311	ファイル名160, 162
トリミング (印刷)311	ファインダー22
	グリッド61
な	視度調整45
任意選択(AF)69, 72	水準器61,348
ノイズ低減	フィルター効果138
高感度151	フォーカスモード
長秒時152	スイッチ43, 111, 220
は	フォーカスロック67
バースト枚数124, 126	フォーマット(カード初期化)55
ハイビジョン (HD)237, 264, 273	フォルダ作成/選択158
背面表示パネル26	部分測光177
ハイライト警告253	ブラケティング149, 180
発光モード199	振り分け119
バッテリー30, 34, 39	プリント303
バルブ撮影182	フルハイビジョン
半押し46	(Full HD)237, 264, 273
汎用ストロボ195	フレームレート237
ピクチャースタイル133, 136, 139	プログラムAE168
ピクトブリッジ303	プログラムシフト169
被写界深度確認174, 205, 208	プロテクト (画像の保護)277
以子が深及唯成	ホワイトバランス141
日付/時刻40	色温度指定147
ロバノ 時刻40 時計用雷池の交換 366	カスタム141

補正マニュアル	
ま	
マイク225, 2	241, 279
マイクロアジャストメント	104, 329
マイメニュー	350
マニュアルフォーカス	
マニュアル露出	175. 229
マルチコントローラー	
マルチスポット測光	
マルチ電子ロック	
マルチファンクション	
ミドル (記録画質)	-,
ミラーアップ撮影	,
メイン電子ダイヤル	
メニュー	
ペーユ機能一覧	
設定操作	
マイメニュー	
メモリーカード →カード	
モノクロ写真	134 138
や	
•	
有線LAN →別冊	
5	
ラージ (記録画質)	125
ライブビュー撮影	203
顔優先ライブモード(AF)	214
クイック設定	
クイックモード(AF)	
グリッド	
撮影可能枚数	
手動ピント合わせ	
情報表示	
静音撮影	212

測光タイマー	212
ライブモード (AF)	213
露出シミュレーション	211
リサイズ	295
リモートスイッチ	183
リモコン端子	183
領域拡大AF	69, 72
レーティング	260
レンズ	43
色収差補正	156
周辺光量補正	155
ロック解除	44
連続撮影可能枚数1	24, 126
連続撮影(連写)	112
ロウ1	21, 125
ロウ現像	290
録音レベル	240
露出シミュレーション	211
露出設定ステップ	324
露出補正	179
露出レベル表示	22, 25
ħ	
	67
ワンショットAF	
ワンタッチ記録画質切り換え	126

# Canon

キヤノン株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

## 製品取り扱い方法に関するご相談窓口

お客様相談センター(全国共通番号) 050-555-90002

受付時間:平日9:00~20:00

土・日・祝日 10:00~17:00

(1月1日~1月3日は休ませていただきます)

- ※ おかけ間違いのないようにご注意ください。
- ※ 上記番号をご利用いただけない方は、043-211-9556をご利用ください。
- ※ IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによりつながらない場合があります。
- ※ 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

## 修理受付窓口

別紙の修理受付窓口でご確認ください。

## キヤノンカメラサイトのご案内

キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。インターネットをご利用の方は、お気軽にお立ち寄りください。

# canon.jp/eos-d

この使用説明書に記載しているレンズ、アクセサリーは、2012年9月時点のものです。それ以降に発売されたレンズ、アクセサリーとの組み合わせにつきましては、上記のお客様相談センターにお問い合わせください。



リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。

CPH-J011-002

© CANON INC. 2012